

Portillon universel avec butée

	Pièce	Réf.
1	Cadre extérieur	UG6090-01
2	Cadre intérieur	UG6090-03
3	Charnière	GJ4200
4	Charnière mur	GJ4202
5	Gâche	BX0004
6	Boulon M10x20	BU1201/BU1200


	Pièce	Réf.
7	Écrou à embase M10	MU1001/MU1010
8	Serrure boîtier	BX0001
9	Vis autoperceuse 5,5x22	SS5221/SS5225
10	Fixation serrure boîtier	BX0002
11	Butée de portillon	BX0005
12	Verrou de sol	GK0042

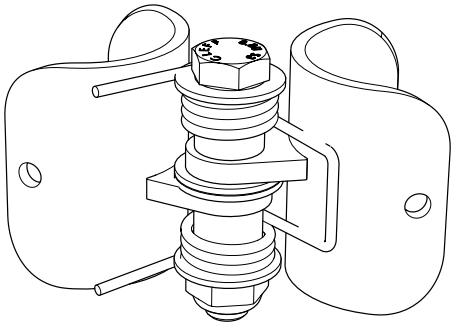

Charnière sur barrière

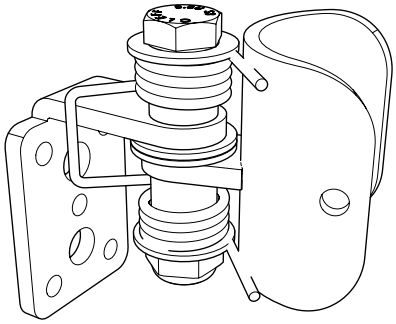


Charnière sur mur

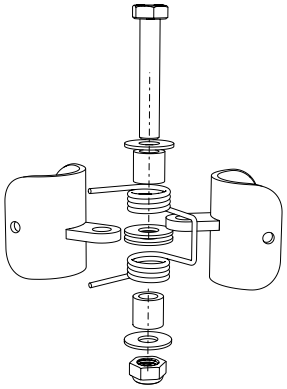


Arrêt d'ouverture

Pour inverser le sens d'ouverture, il suffit de tourner la charnière de 180°. Écrou toujours vers le bas.

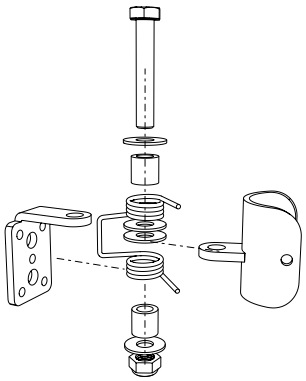


Arrêt d'ouverture mur

Pour inverser le sens d'ouverture, on peut démonter et retourner le ressort pour une ouverture à droite ou à gauche.

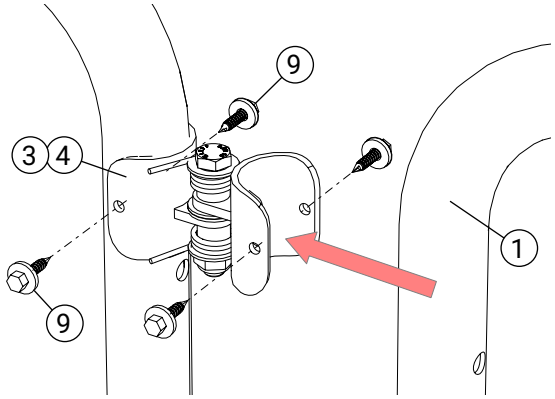

Charnière


Commencer par monter les charnières (3 ou 4) sur le cadre fixe ou le mur, tournées de 180° pour la version droite/gauche. Utiliser 4 vis autoperceuses (9) par charnière.

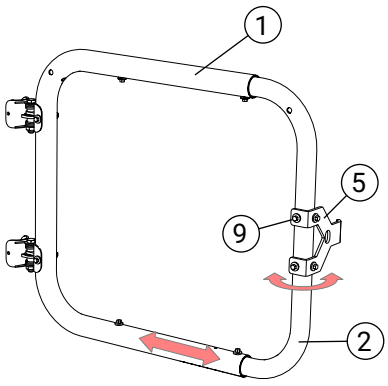

Montage en coupe


Monter la gâche (5) sur le cadre réglable (2) avec 4 vis autoperceuses (9). Ajuster la longueur du cadre. Tourner la gâche (5) de 90° en cas de serrure boîtier. Bloquer avec 4 vis autoperceuses (9).

Portillon universel avec butée

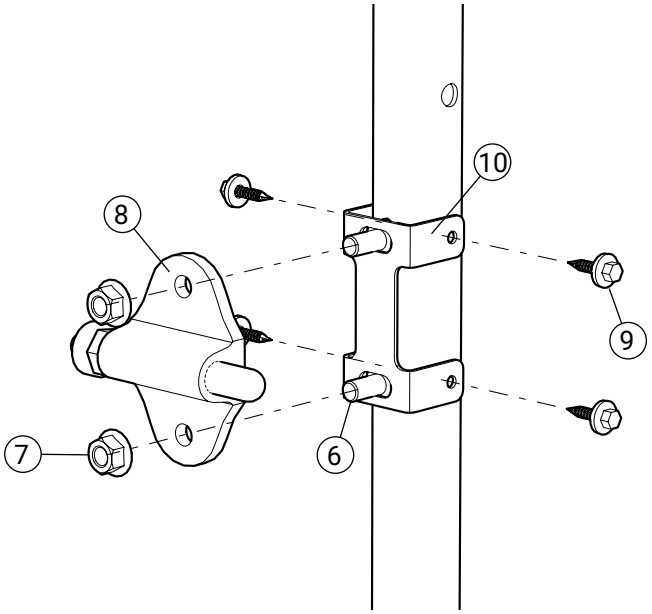


Serrure boîtier

Commencer par monter la serrure boîtier (8) avec boulon (6) + écrou (7) sur la fixation (10), tournée de 180° pour la version droite/gauche. Régler la hauteur par rapport au portillon. Utiliser 4 vis autoperceuses (9) par verrouillage.

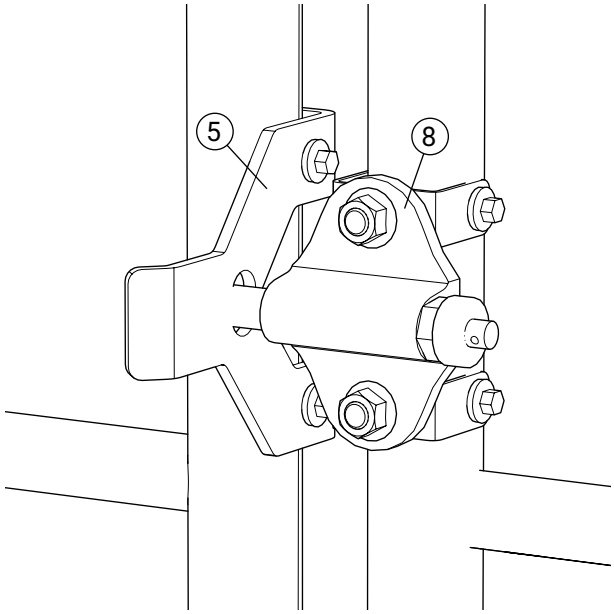


Serrure boîtier montée

Ajuster pour que la serrure boîtier (8) et la gâche (5) s'alignent.

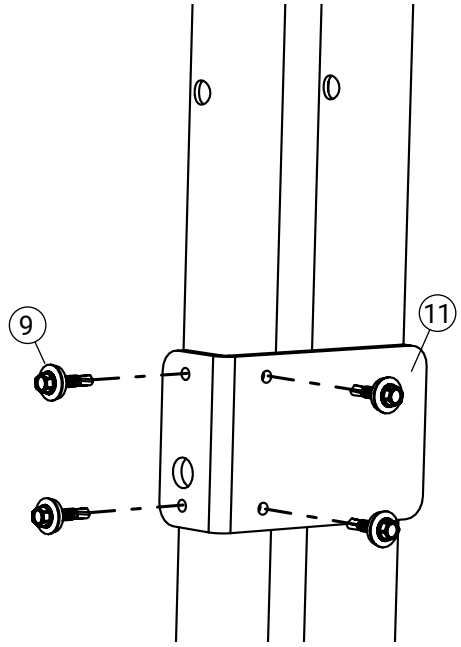

Butée de portillon

Monter la butée (11) avec 4 vis autoperceuses (9).

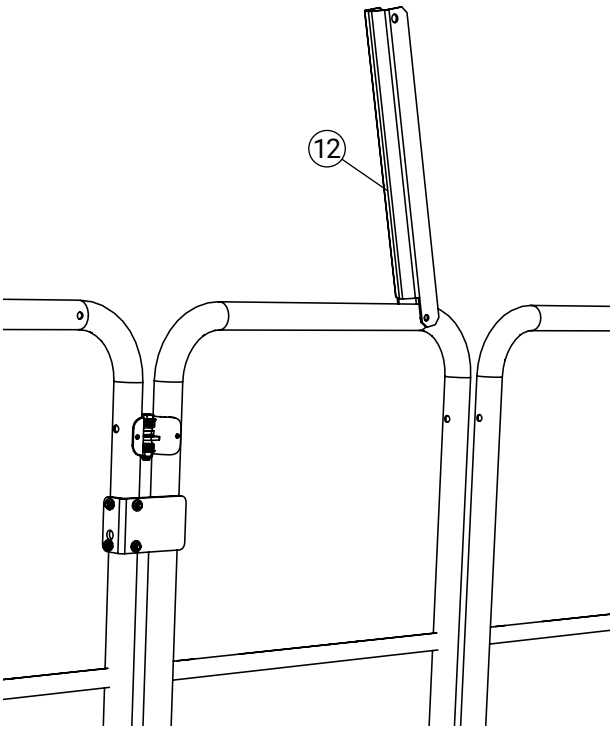

Portillon avec butée

Monter le portillon avec butée. Pour plus de sécurité, monter un verrou de sol (12).