



	Detalj	Art.nr.
1	Ytterbue	UG6090-01
2	Innerbue	UG6090-03
3	Hengsel	GJ4200
4	Hengsel vegg	GJ4202
5	Sluttstykke	BX0004
6	Bolt M10x20	BU1201/BU1200


	Detalj	Art.nr.
7	Flensmutter M10	MU1001/MU1010
8	Kasselås	BX0001
9	Selvborende skrue 5,5x22	SS5221/SS5225
10	Feste kasselås	BX0002
11	Grindstopper	BX0005
12	Låsfallregel	GK0042

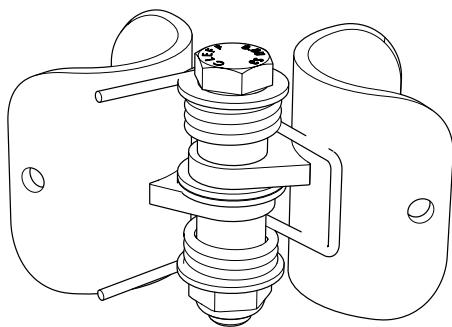

Hengsel mot rekkverk

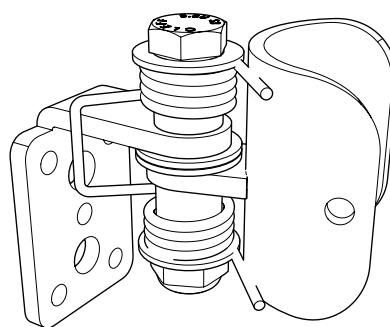


Hengsel mot vegg

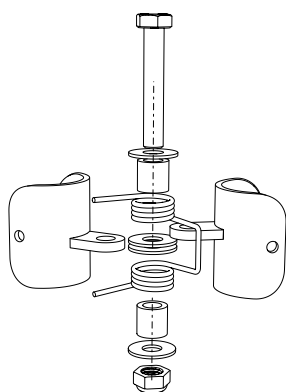


Åpningsholder

Ønsker man å snu åpningsretningen, er det bare å rotere hengselet 180°. Mutteren fortsatt nedover.

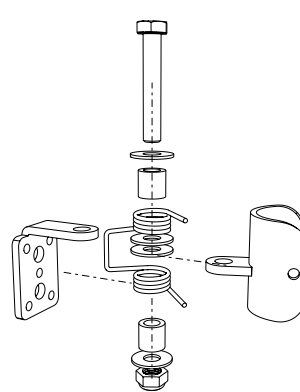


Åpningsholder vegg

Ønsker man å snu åpningsretningen, kan man demontere og snu fjæren for høyre eller venstre åpning.

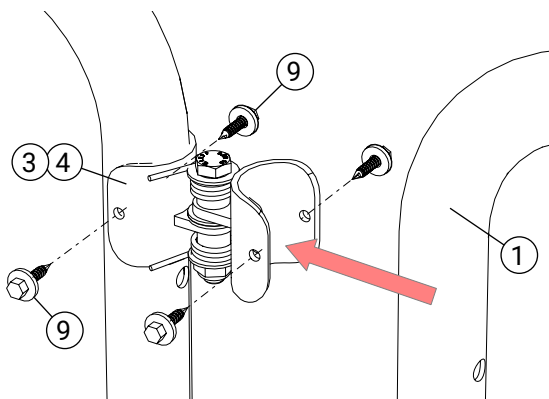


Hengsel

Begynn med å montere hengslene (3 eller 4) på fast bue eller vegg, snus 180° for høyre/venstre variant. Bruk 4 stk. selvborende skruer (9) per hengsel.

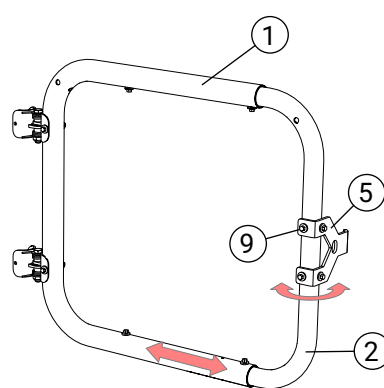


Montasje i tverrsnitt


Monter sluttstykket (5) på den justerbare buen (2) med 4 stk. selvborende skruer (9). Juster lengden på buen slik at den passer. Sluttstykket (5) vrís 90° hvis kasselås skal brukes. Låses med 4 stk. selvborende skruer (9).

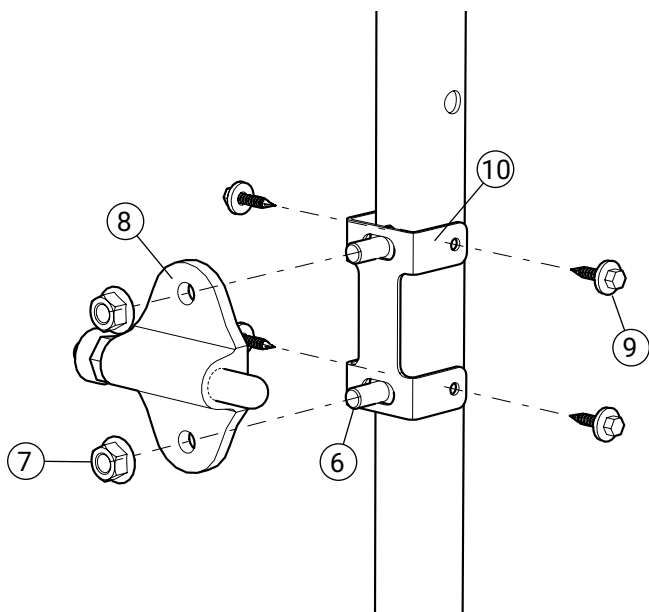**Kasselås**


Begynn med å montere kasselåsen (8) med bolt (6) + mutter (7) på kasselåsfestet (10), snus 180° for høyre/venstre variant. Juster høyden mot grinden. Bruk 4 stk. selvborende skruer (9) per grindlås.

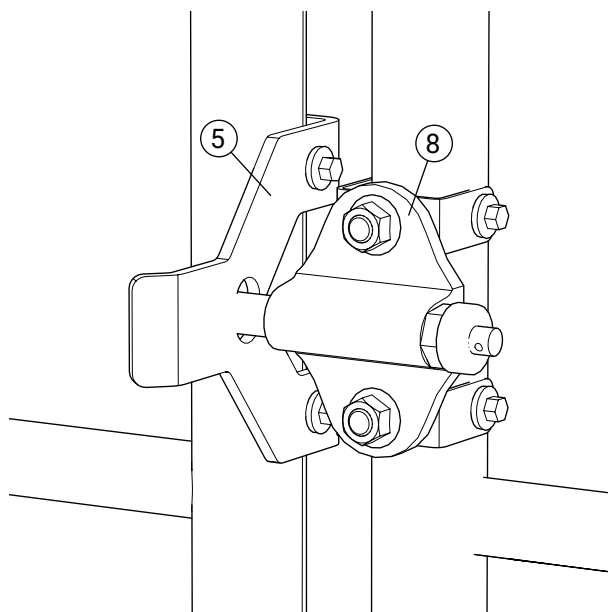**Kasselås montert**

Juster slik at kasselåsen (8) og sluttstykket (5) passer mot hverandre.

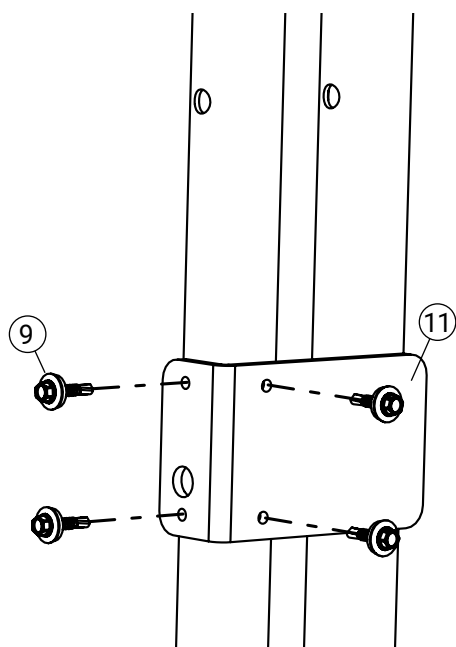**Grindstopper**

Monter grindstopper (11) med 4 stk. selvborende skruer (9).

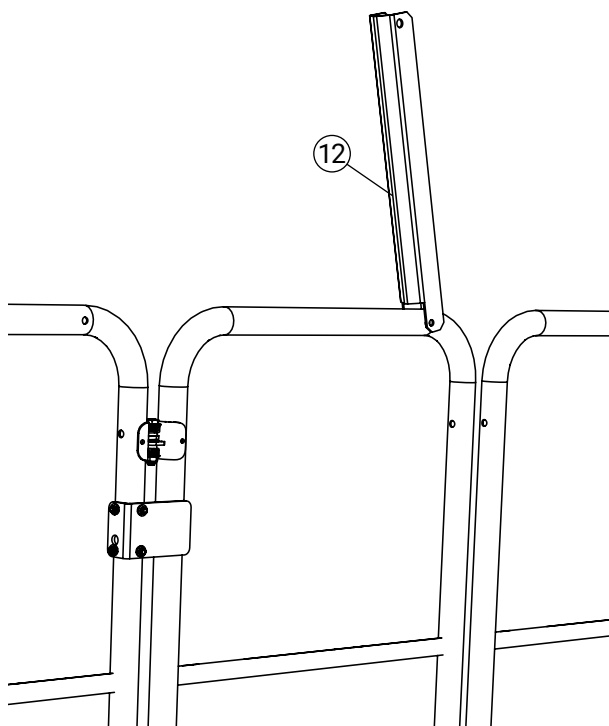**Grind med stopper**

Monter grind med stopper. Som ekstra sikkerhet monteres låsfallregel (12).