Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 422_01

Anlehnbügelparker zum Einbetonieren Gesamtbreite: 200mm Gesamtlänge: 1600mm feuerverzinkt

Lean-on hoop stand for casting in concrete

65,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1

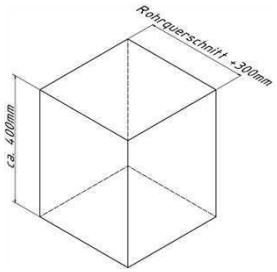

2. Reihenparker zusammenbauen indem man das Querrohr auf die Aufnahme der Standpfosten setzt und fixiert.
siehe Abb. 2

put the Crossing tube on the admission on the
rowparker and fixate them with the screws.
see Abb. 2

Abb. 2

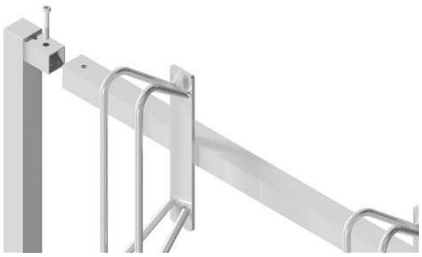

3. Reihenparker mittig in das Fundamentloch stellen.

place the rowparker centrally in the foundation hole.

Abb. 3

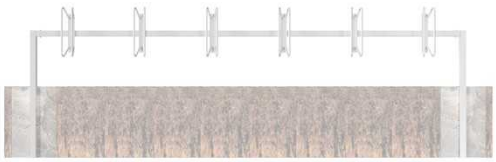

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten und Reihenparker mit Wasserwage ausrichten anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and adjust the rowarker with spirit Level and let it cure