Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 449_66

Edelstahlbügel Ø 48 mm Oberfläche geschliffen, mit und ohne Querholm, zum Einbetonieren, Rundbügel mit Querholm, Gesamtbreite 650 mm

Stainless steel hoop Ø 48 mm Ground surface, with or without cross bar, for casting in concrete, Round hoop with cross bar, total width 650 mm

16,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width - tubediameter
see Abb.1

Abb. 1

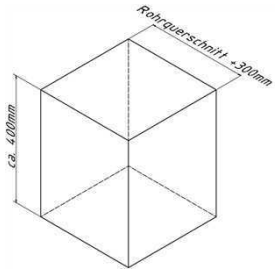

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

Abb. 2

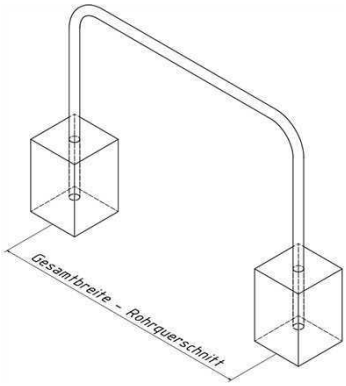

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen
siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete amd adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure