Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 449_50P

Edelstahlfahrradanlehnbügel Ø 48 mm in einem sehr schönen und funktionellen Design Gesamtbreite ca. 1400 mm Höhe Überflur ca. 850 mm, zum Aufdübeln mit Bodenplatte Ø 120 mm Lochkreis Ø 94 mm 3 Bohrungen Ø 14 mm

Stainless steel bicycle lean-on hoop Ø 48 mm Very attractive and functional design, to be fixed by plugs with base plate Ø 120 mm pitch circle Ø 94 mm 3 holes Ø 14 mm

18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2

Abb. 1

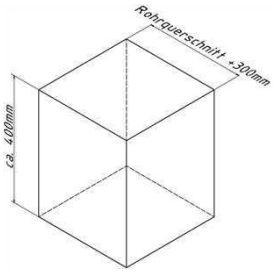

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

Abb. 2

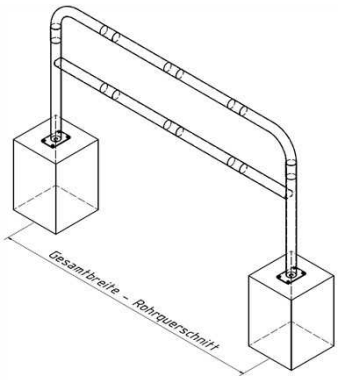

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 3

optional :

Art.Nr. 470.71