FLEX+
Rammschutz-Geländer L-Line
mit Unterfahrschutz

Montageanleitung

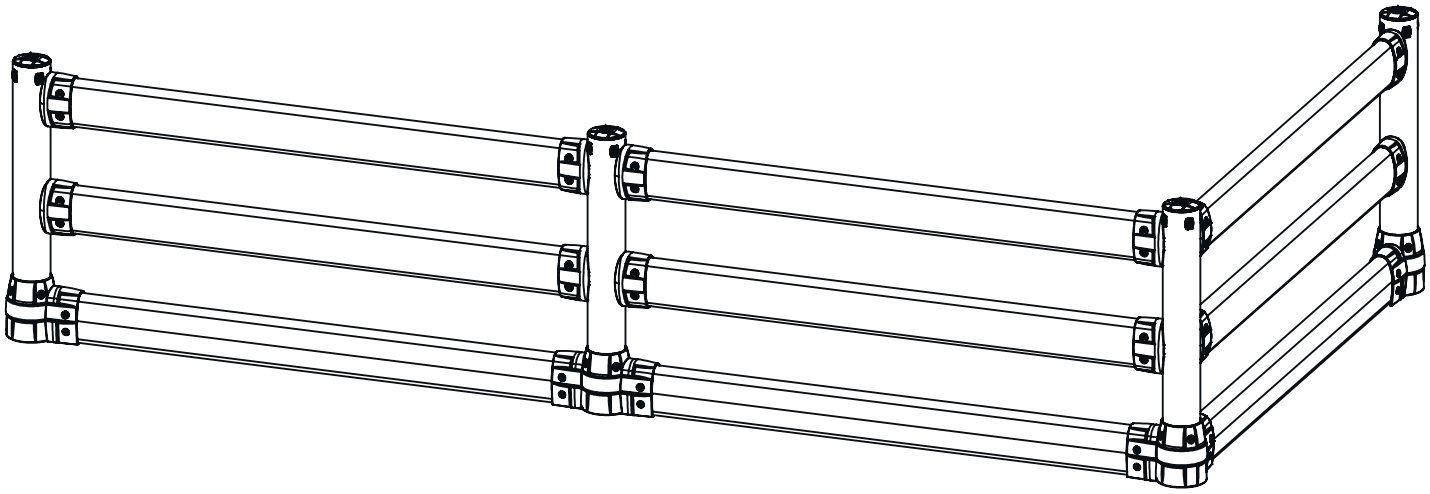

Komponenten

Base Anfang/Ende inkl. Befestigungsmaterial

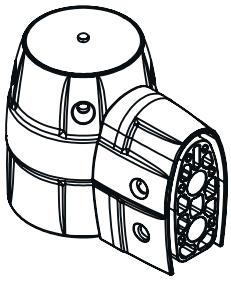

Menge: 1

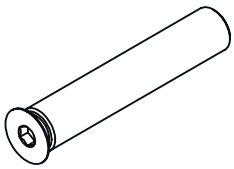

Menge: 2

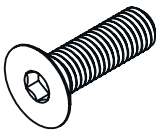

Menge: 6

Menge: 4



Menge: 4

Base Mitte inkl. Befestigungsmaterial

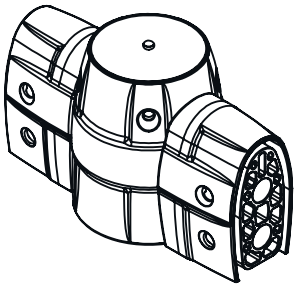

Menge: 1

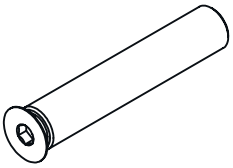

Menge: 4

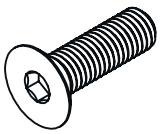

Menge: 8

Menge: 4

Menge: 4

Base Ecke inkl. Befestigungsmaterial

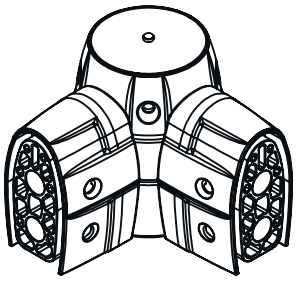

Menge: 1

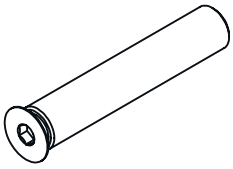

Menge: 4

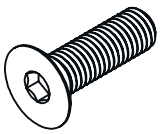

Menge: 8

Menge: 4

Menge: 4

Komponenten

Bodenanker

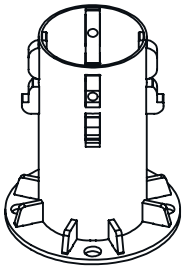

Abdeckkappe inkl. Befestigungsmaterial

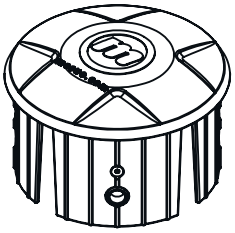

Menge: 1

Menge: 4

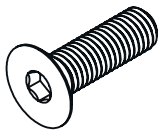

Menge: 4

Verbinder inkl. Befestigungsmaterial

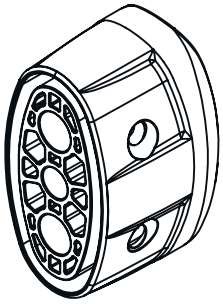

Menge: 1

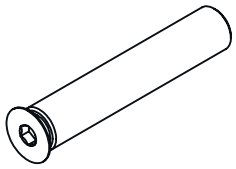

Menge: 2

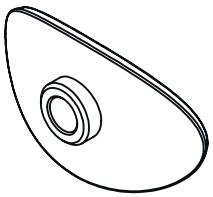

Menge: 2

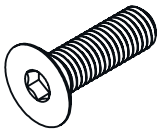

Menge: 2

Menge: 2

Menge: 2

Menge: 2

Komponenten

Betonschraube

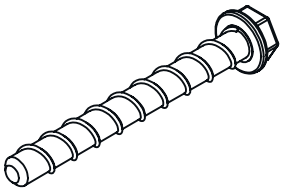

Pfosten L-Line Anfang/Ende | Mitte | Ecke

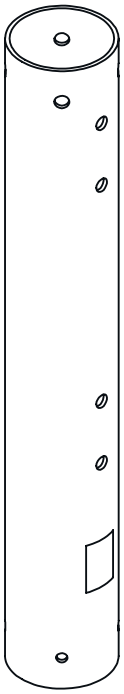

Querbalken Unterfahrschutz

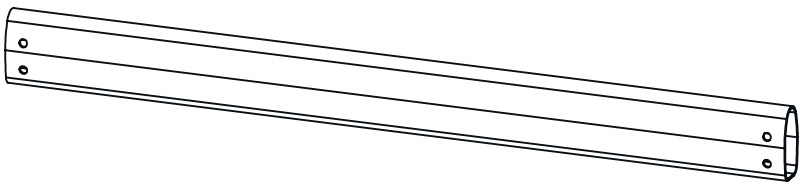

Querbalken L-Line

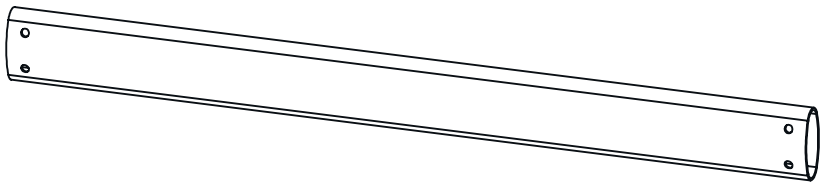

Benötigtes Werkzeug

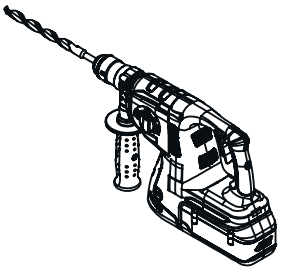

Schlagbohrmaschine
mit 12 mm Bohrer

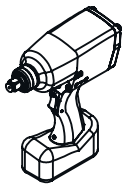

Tangential-
schrauber

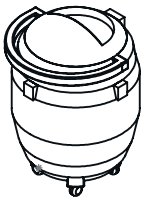

Staubsauger

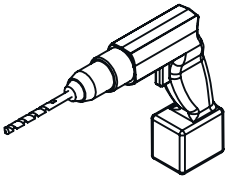

Akkuschrauber mit
20 mm Bohrer

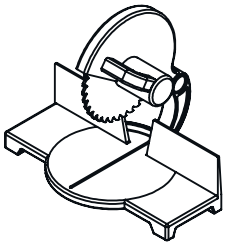

Tischkreissäge

Inbus-
schlüssel 8 mm

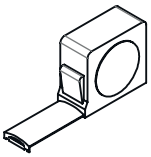

Maßband

Steckschlüssel-
Verlängerung

Steckschlüssel 17 mm



Inbussteck-
schlüssel 8 mm



Schlagschnur



Stift

Empfohlene Persönliche-Schutz-Ausrüstung (PSA):
Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.

Schritt 1

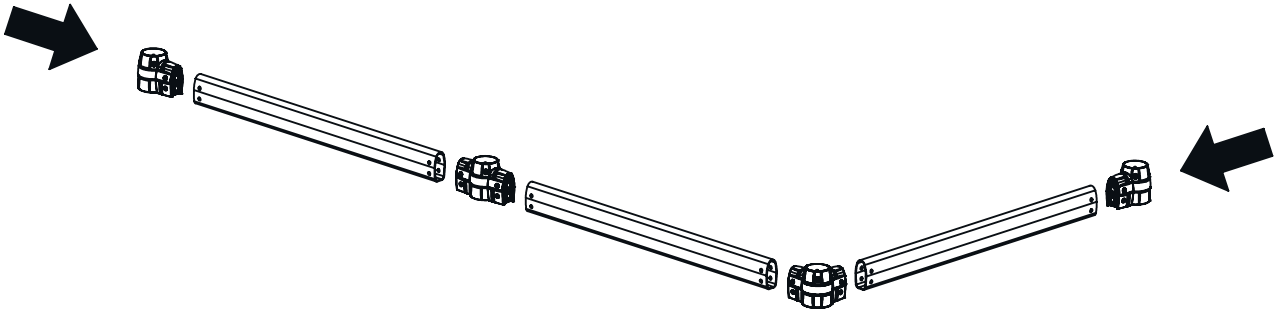

Schritt 2

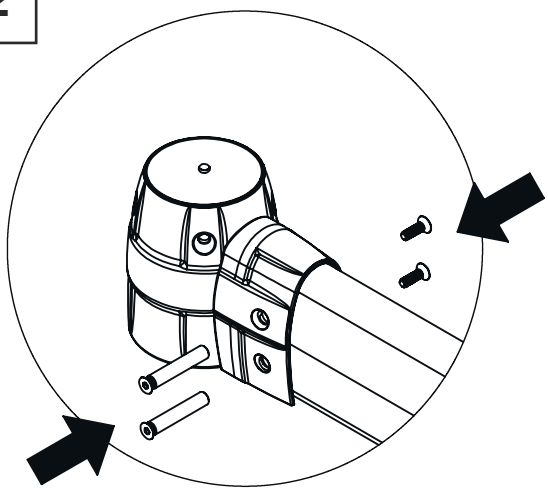

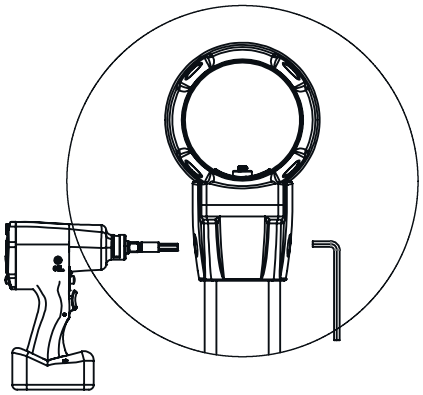

Schritt 3

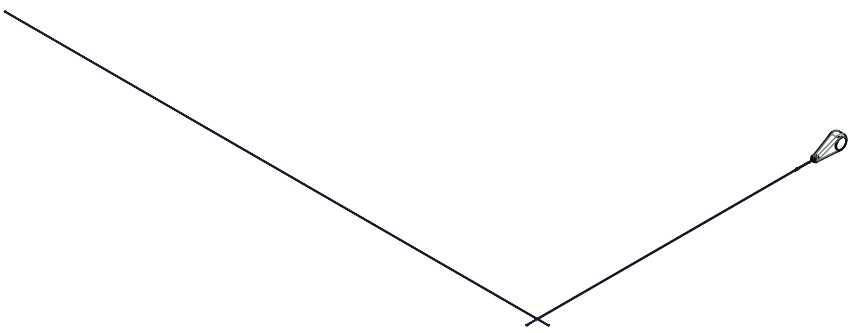

Schritt 4

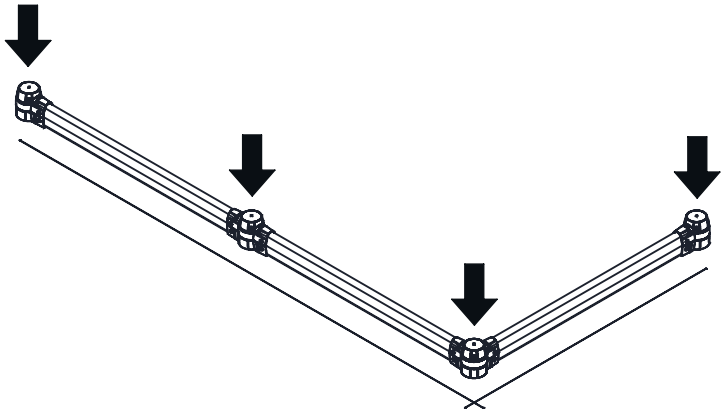

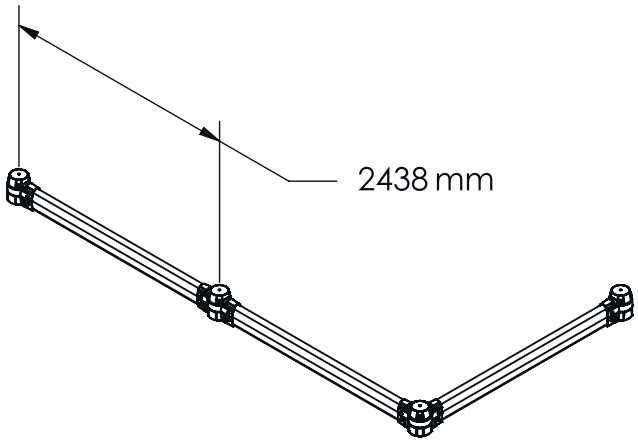

Schritt 5



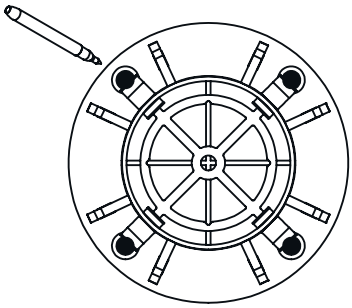

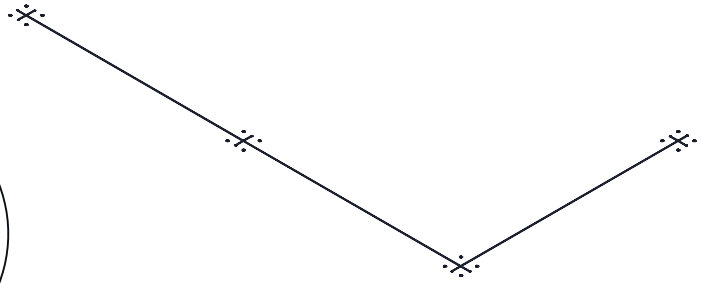

Schritt 6

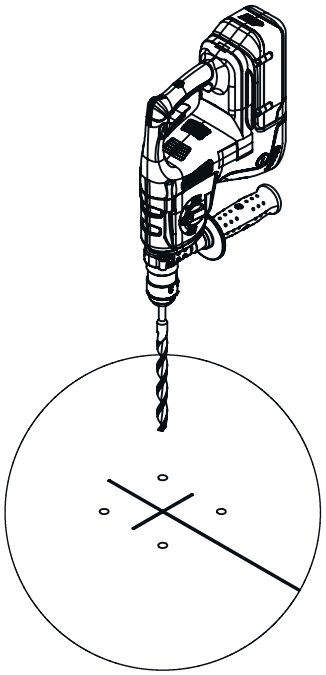

Bohrloch Maße

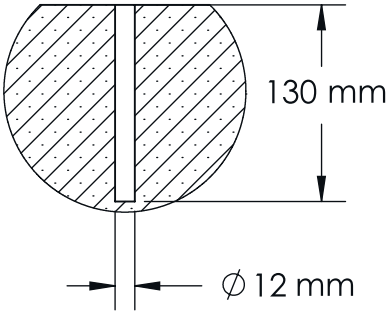

Empfohlene PSA: Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.

Um Betonstaub zu beseitigen, verwenden Sie am besten einen Staubsauger während des Bohrens.

Schritt 7

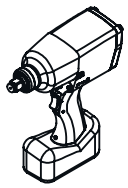

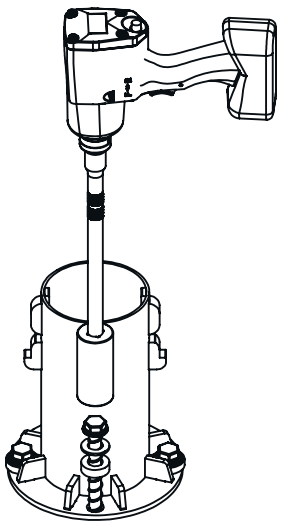

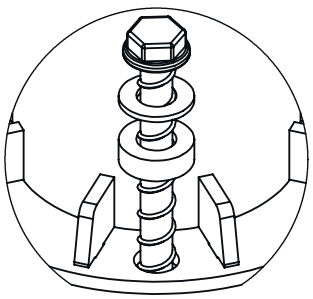

Betonschraube mit Unterlegscheibe und Gummi-Dämpfer

Schritt 8

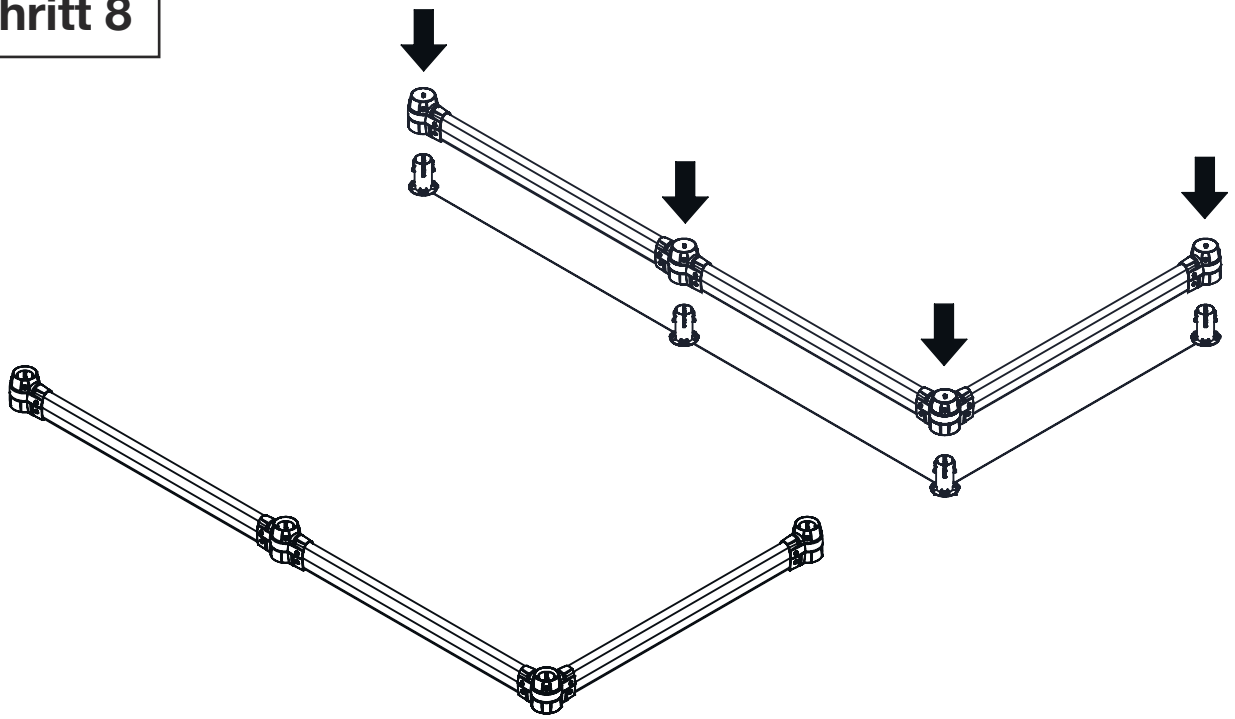

Schritt 9

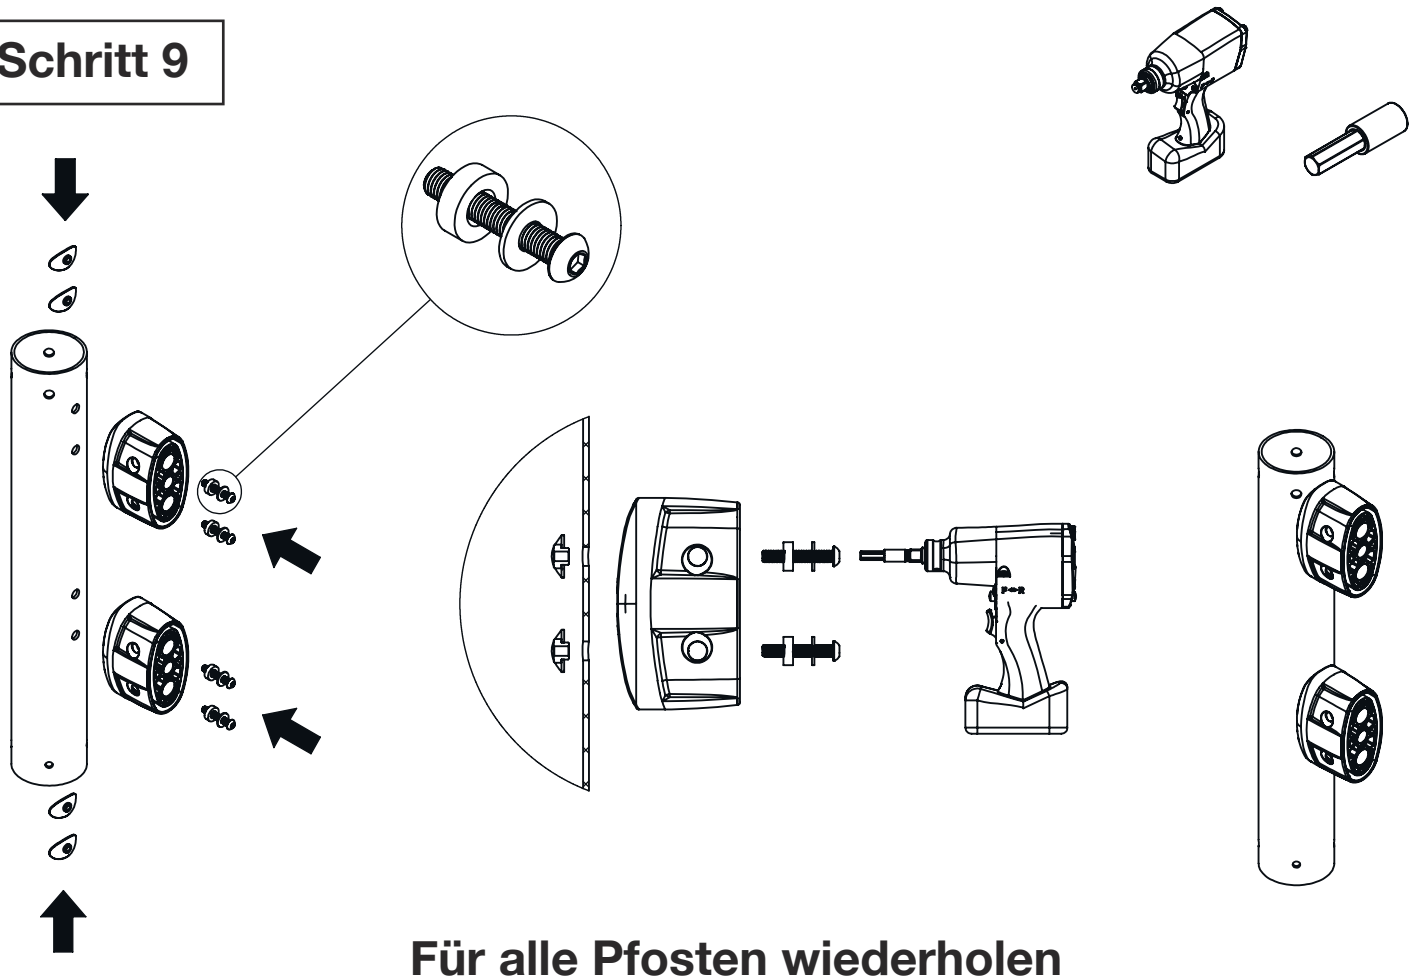

Für alle Pfosten wiederholen

Schritt 10

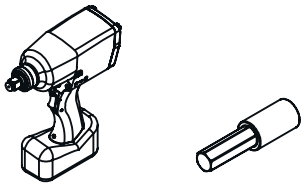

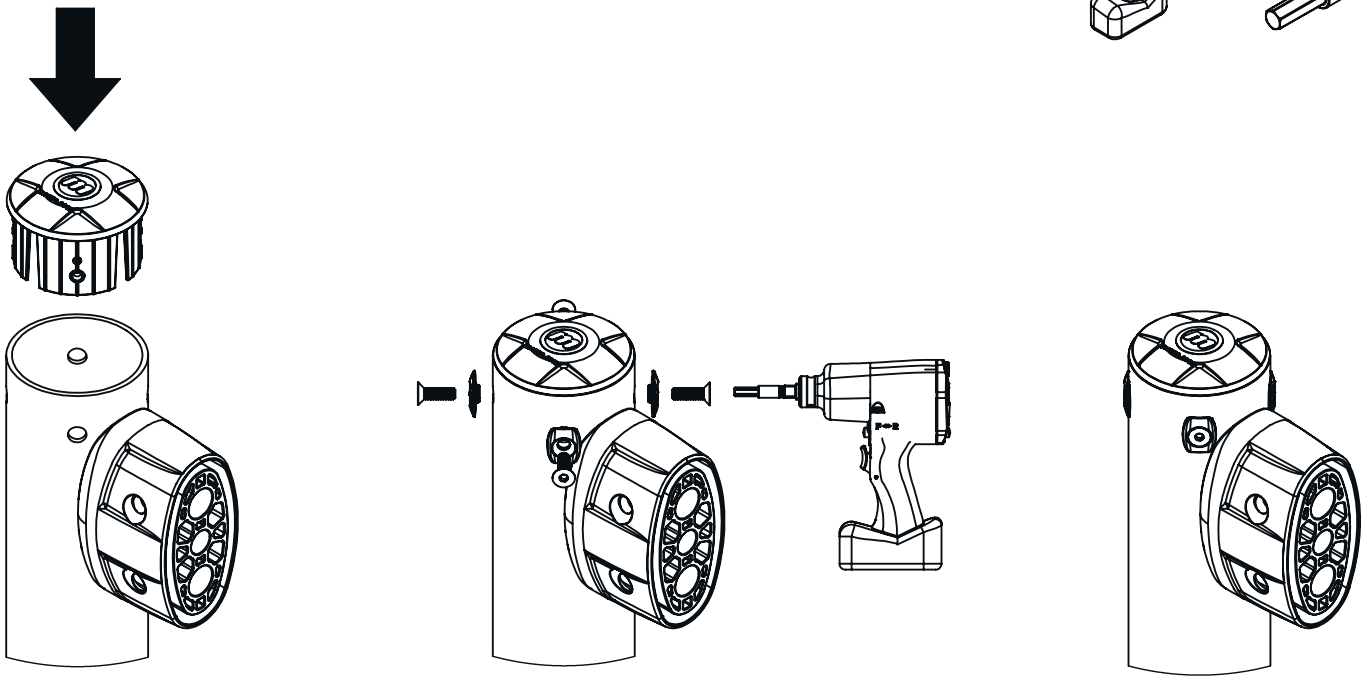

Für alle Pfosten wiederholen

Schritt 11

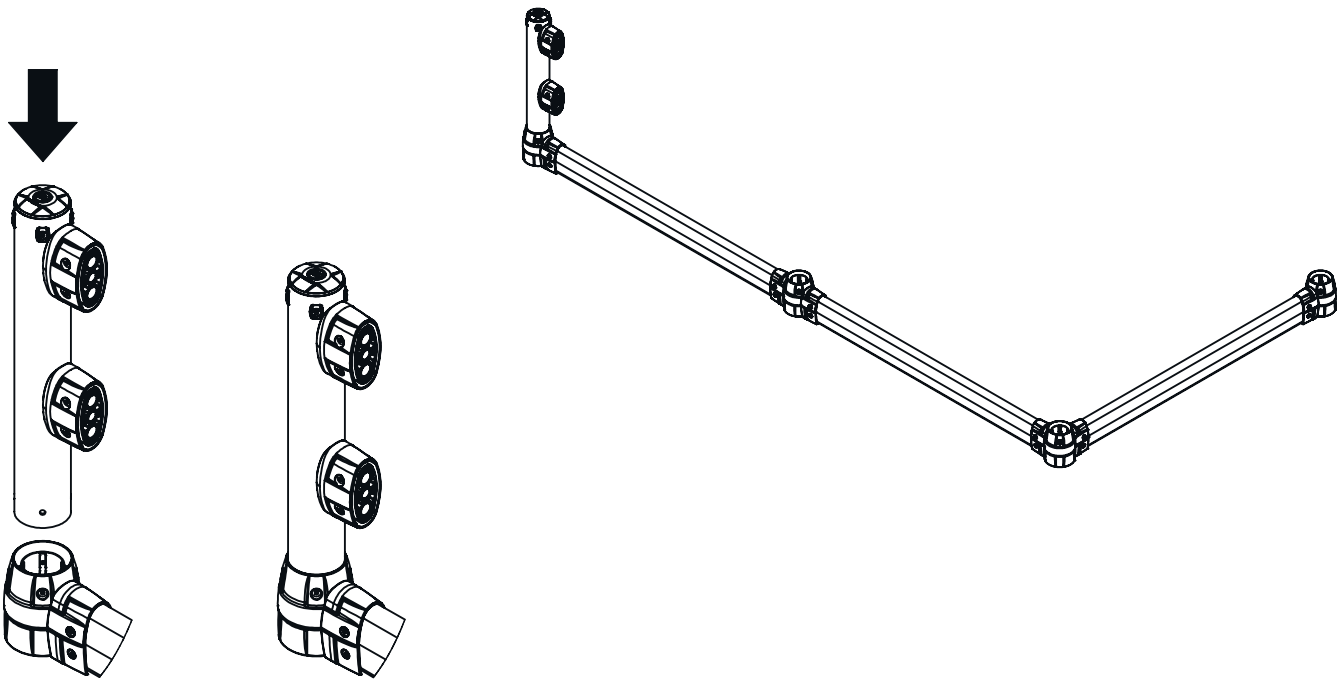

Schritt 12

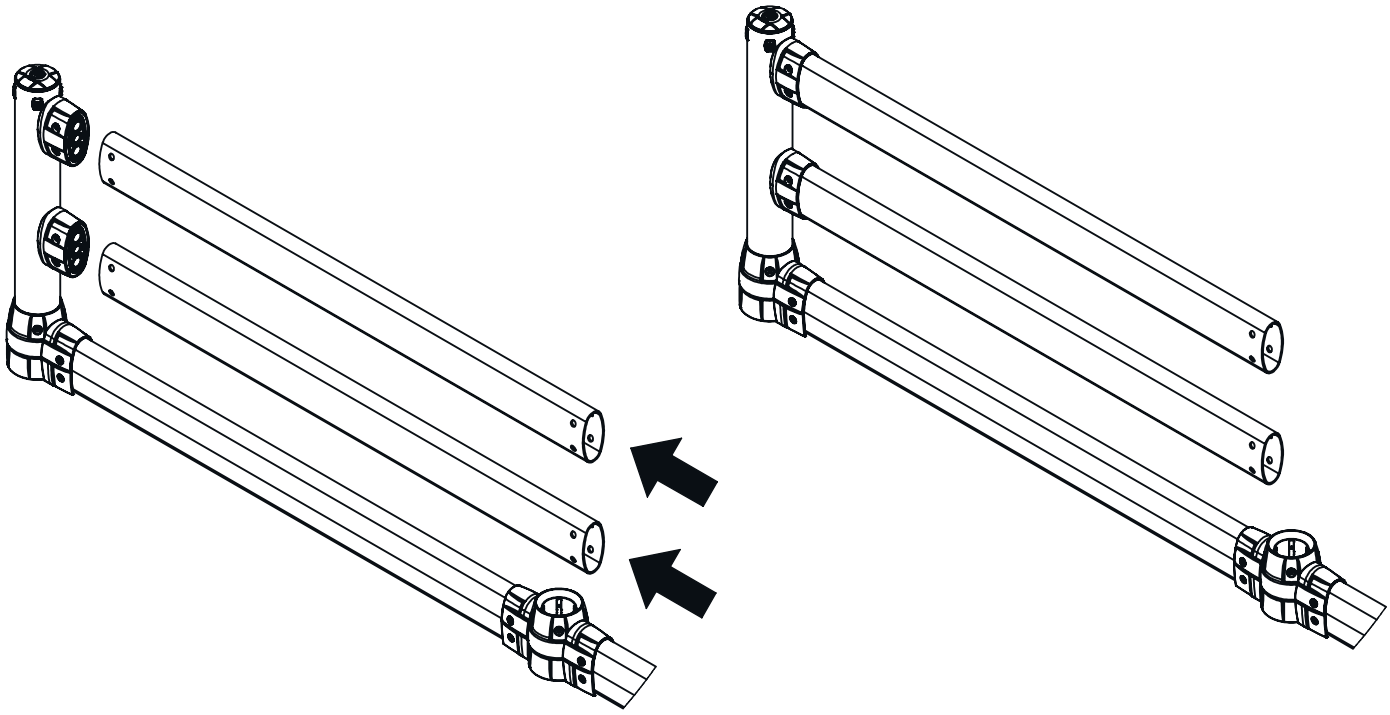

Schritt 13

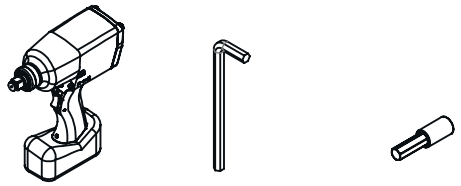

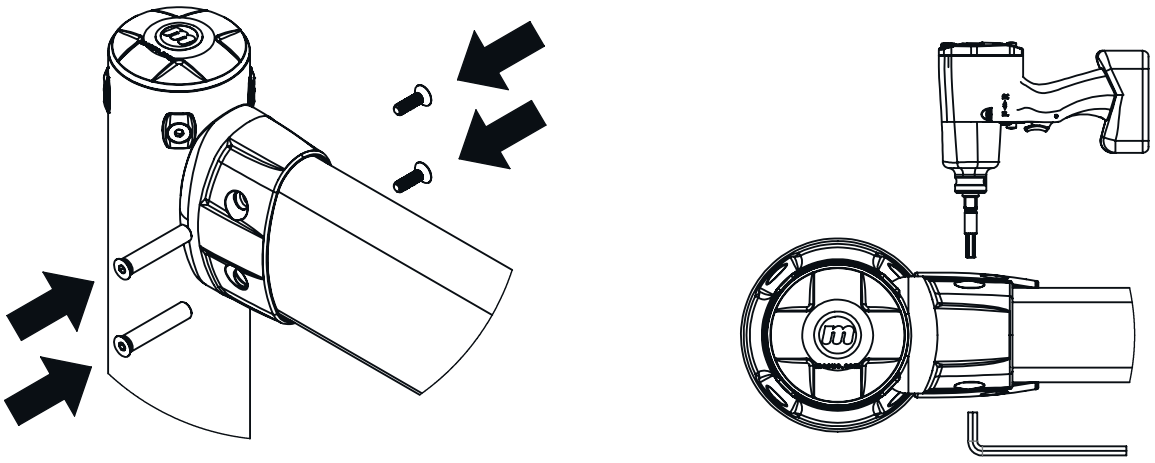

Schritt 14

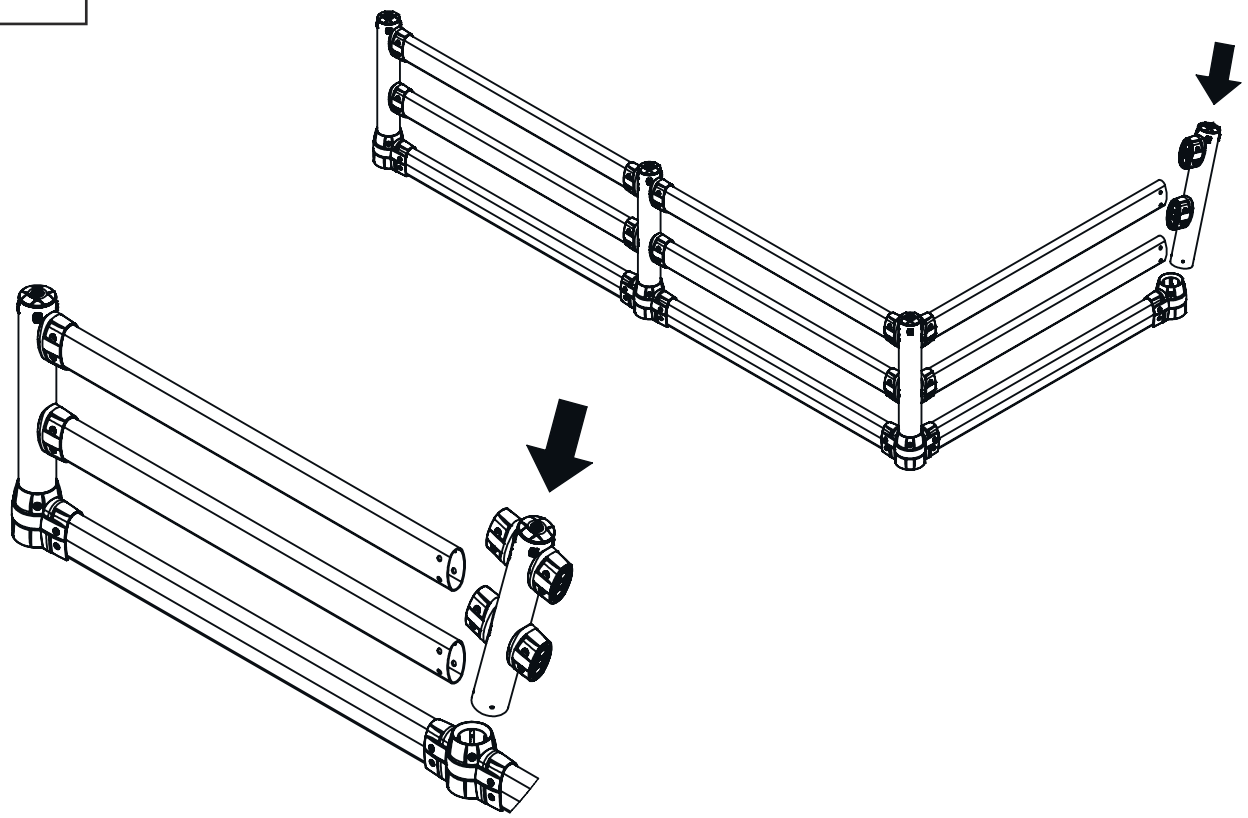

Schritt 15

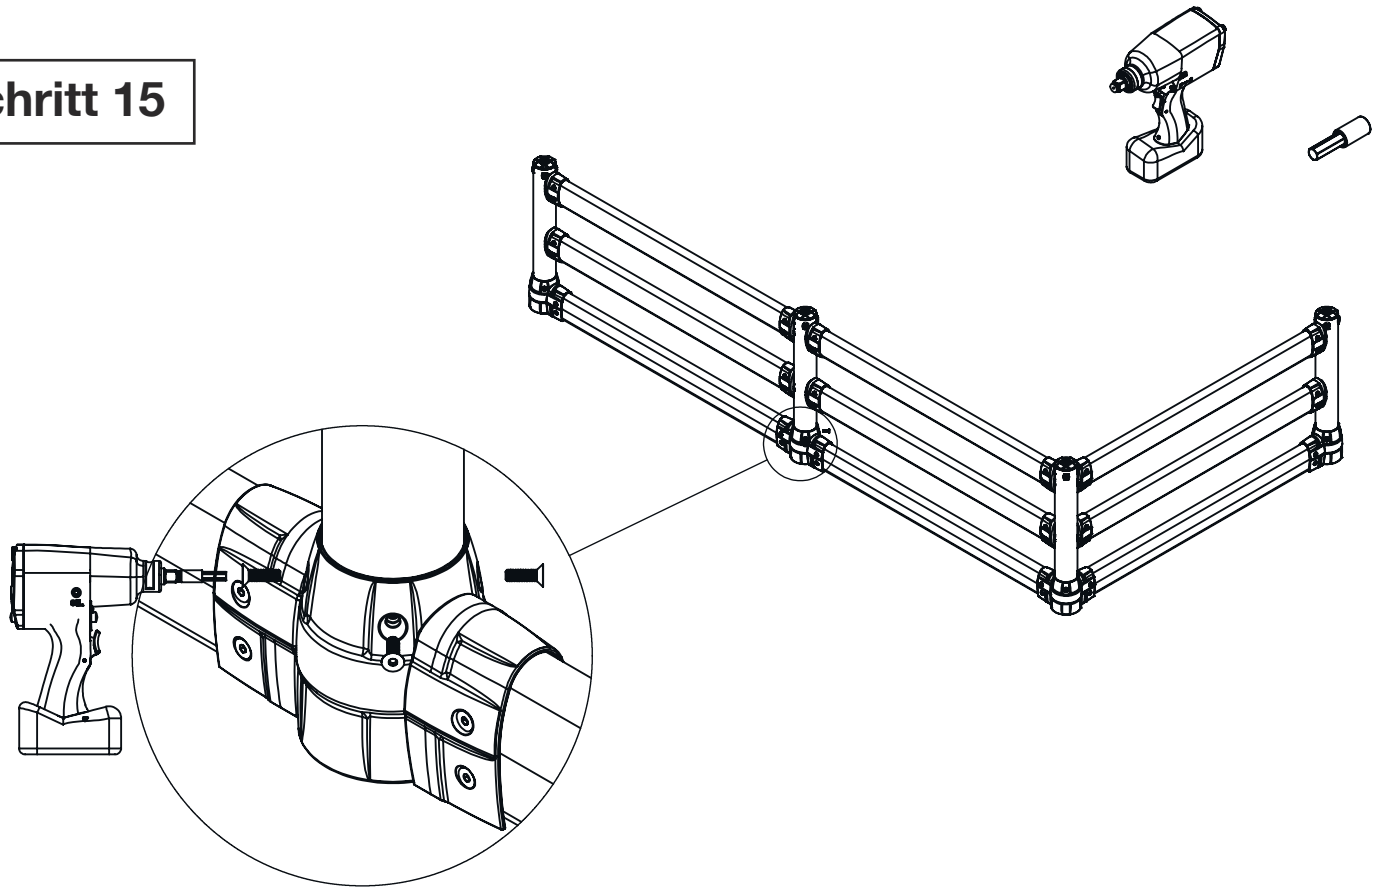

Für alle Pfosten wiederholen

Erweiterung A:
Querbalken mit individuellen Längen

Schritt A1

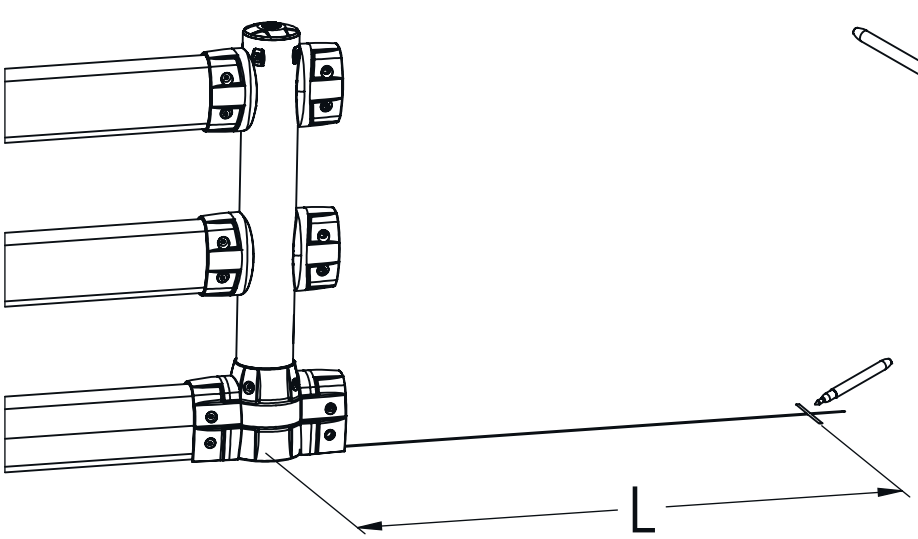

Schritt A2

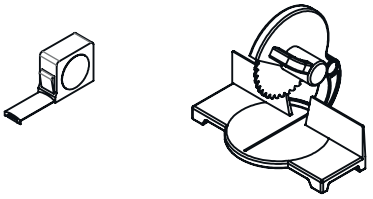

Querbalken Unterfahrschutz

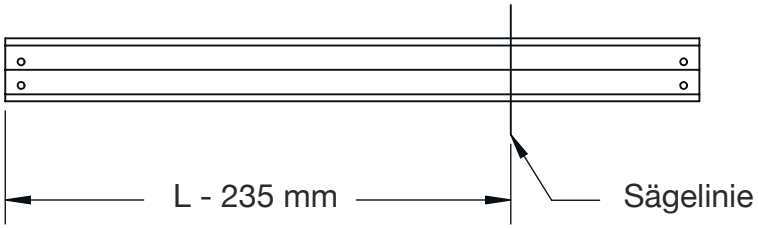

Querbalken L-Line

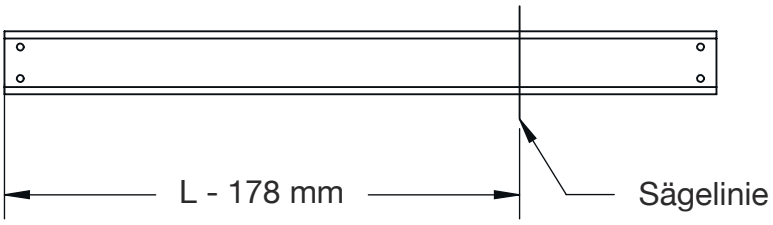

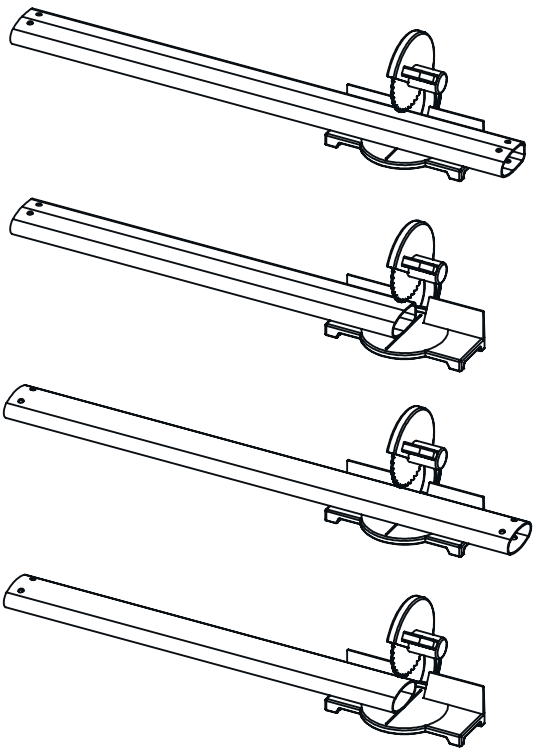

Schritt A3

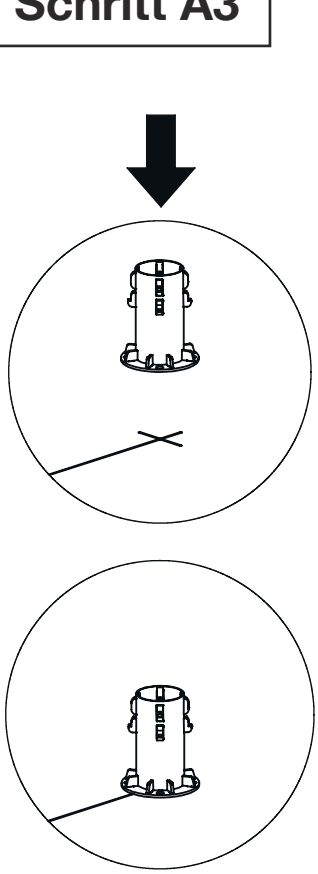

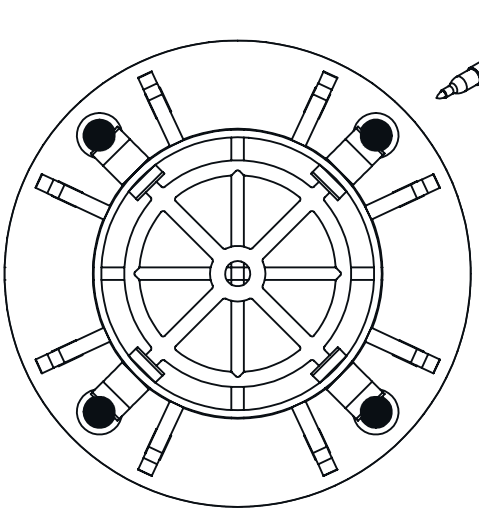

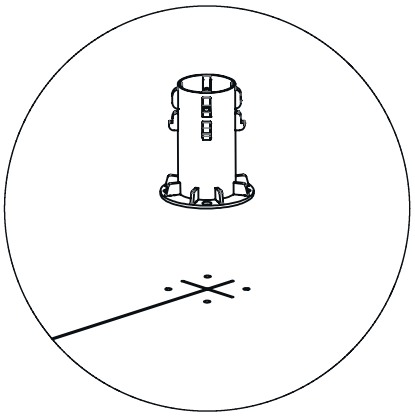

Schritt A4

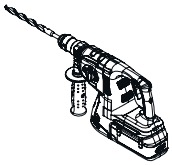

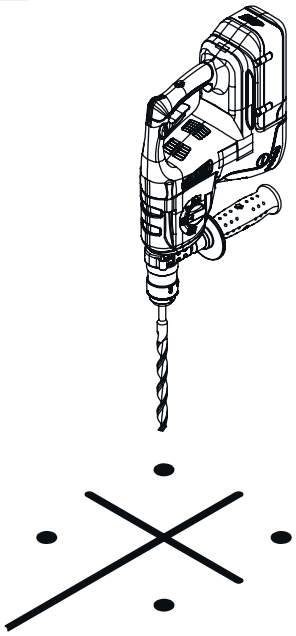

Bohrloch Maße

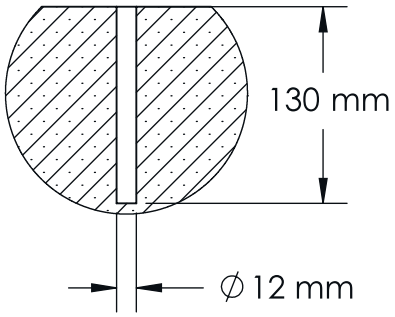

Empfohlene PSA: Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.

Um Betonstaub zu beseitigen, verwenden Sie am besten einen Staubsauger während des Bohrens.

Schritt A5

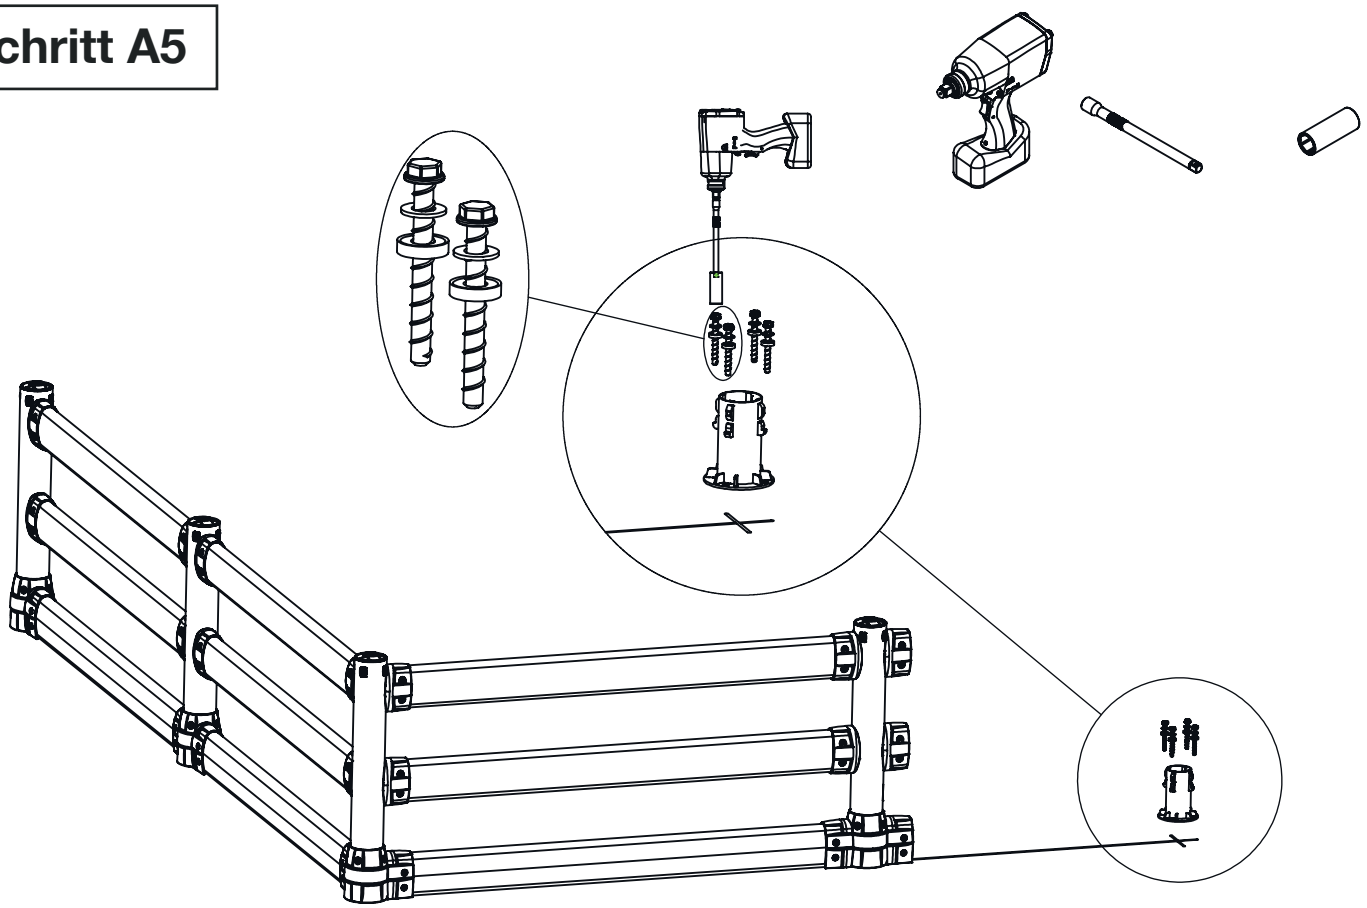

Schritt A6

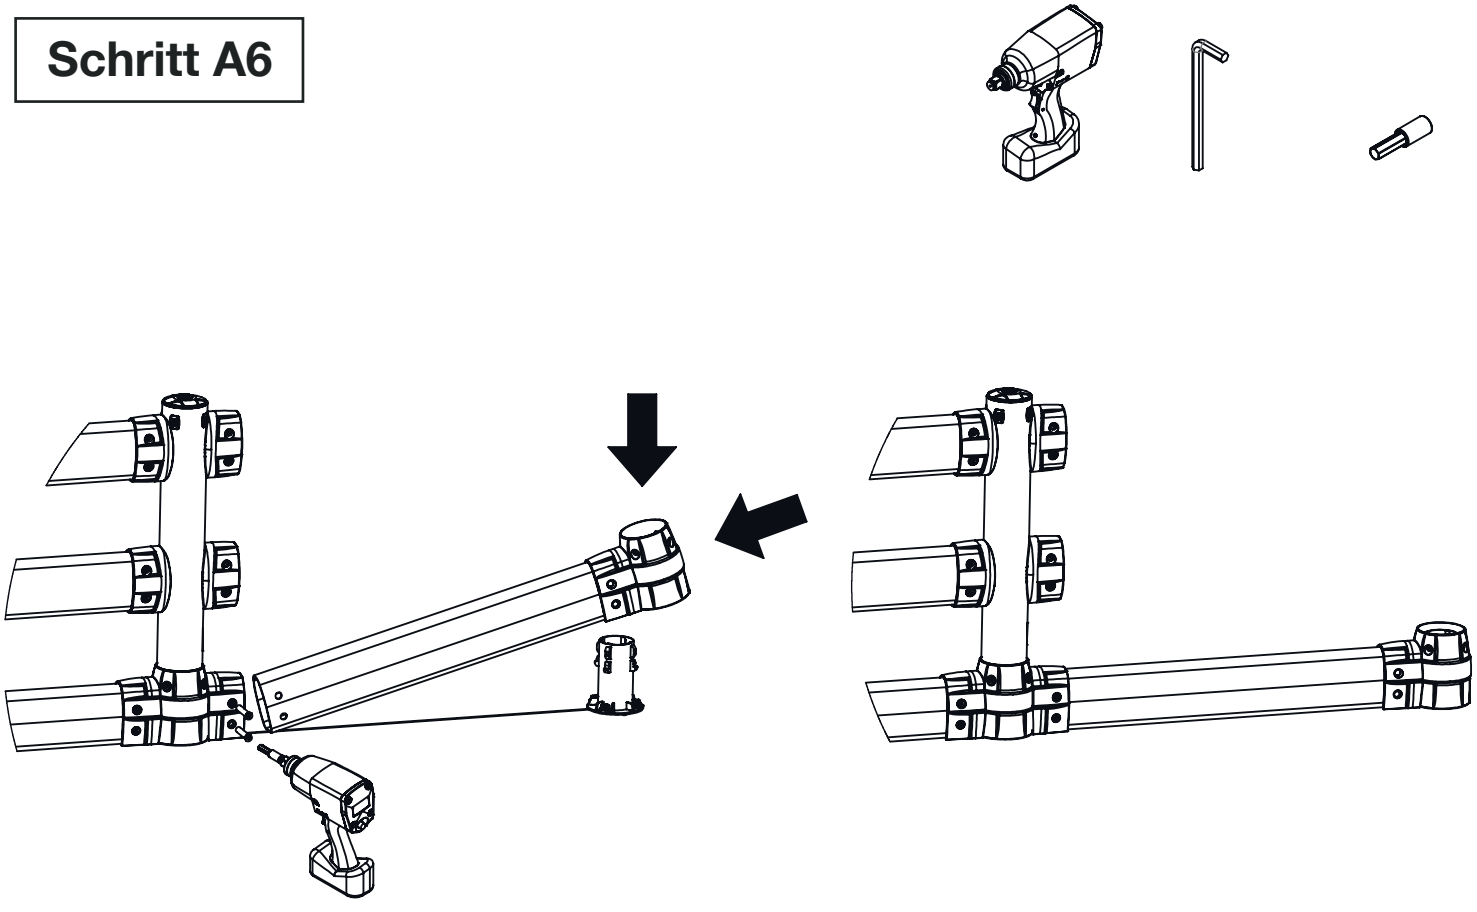

Schritt A7

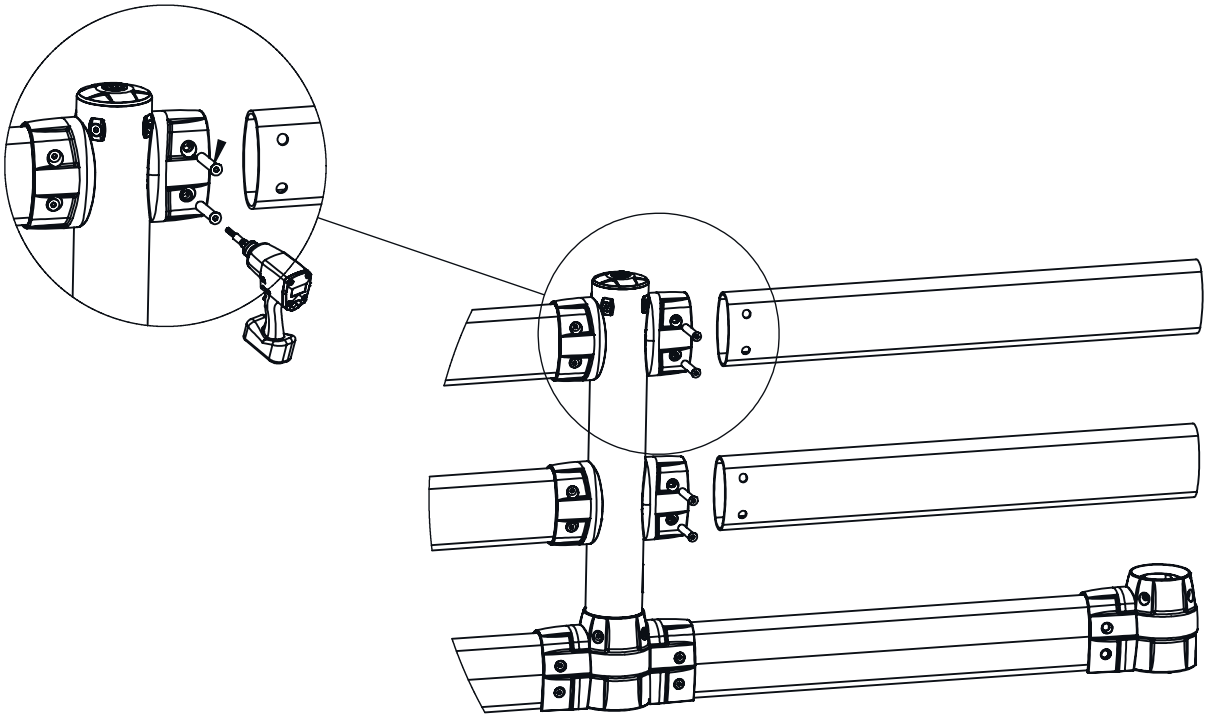

Schritt A8

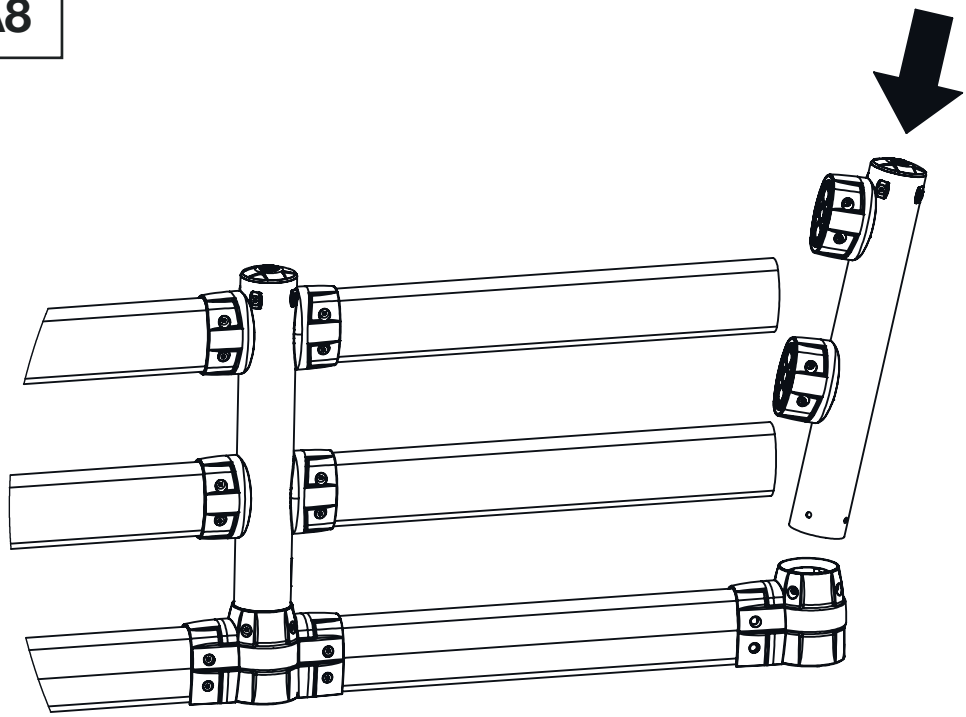

Schritt A9

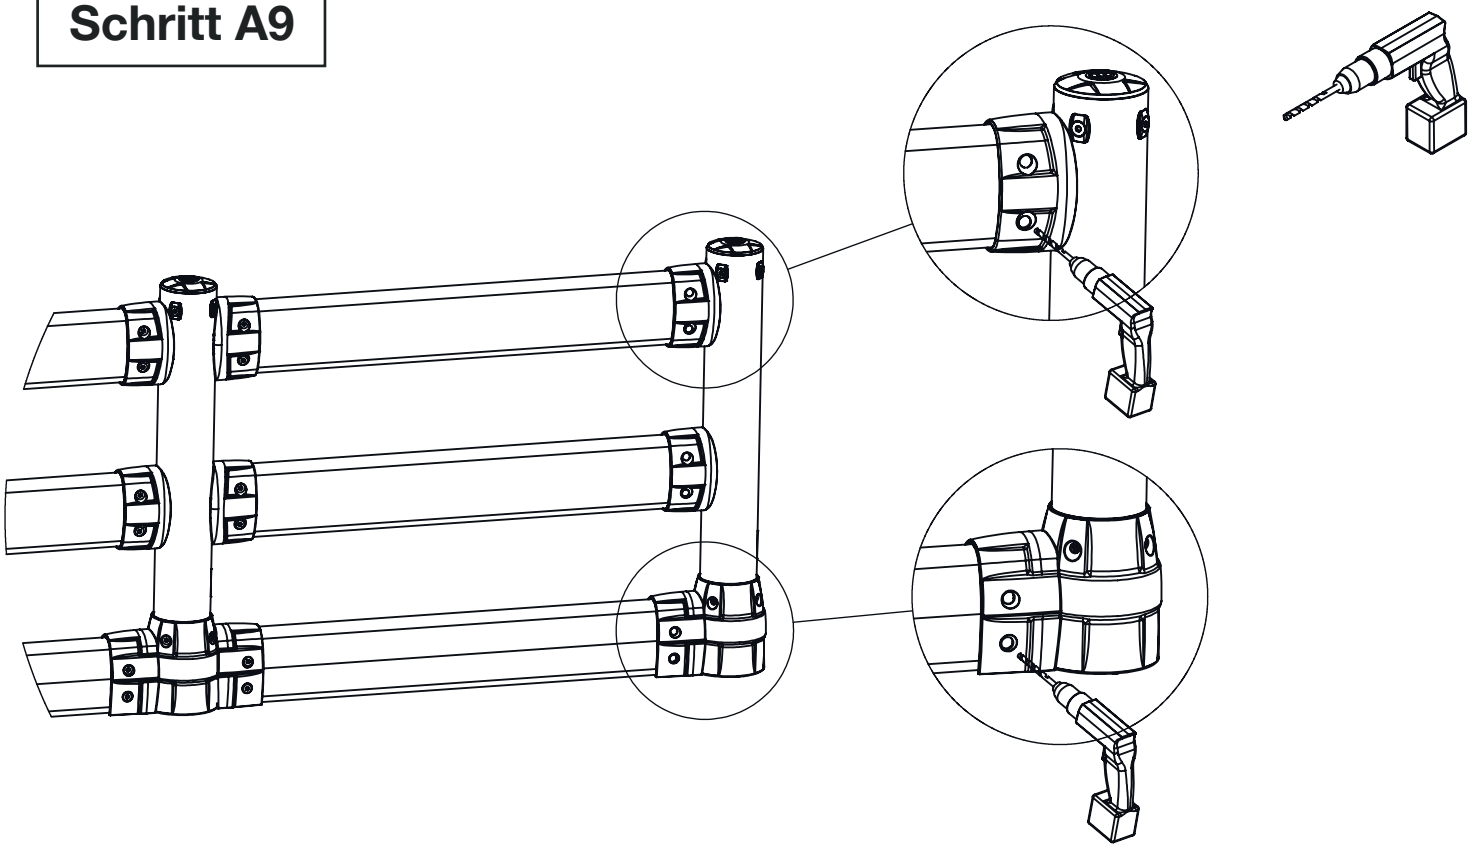

Schritt A10

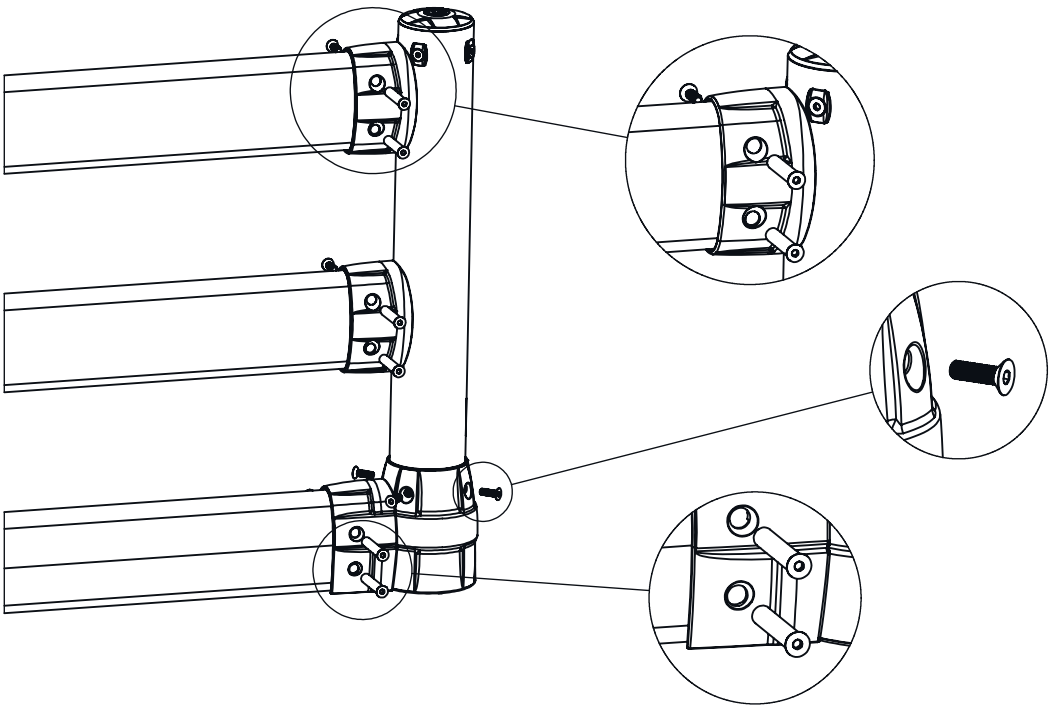
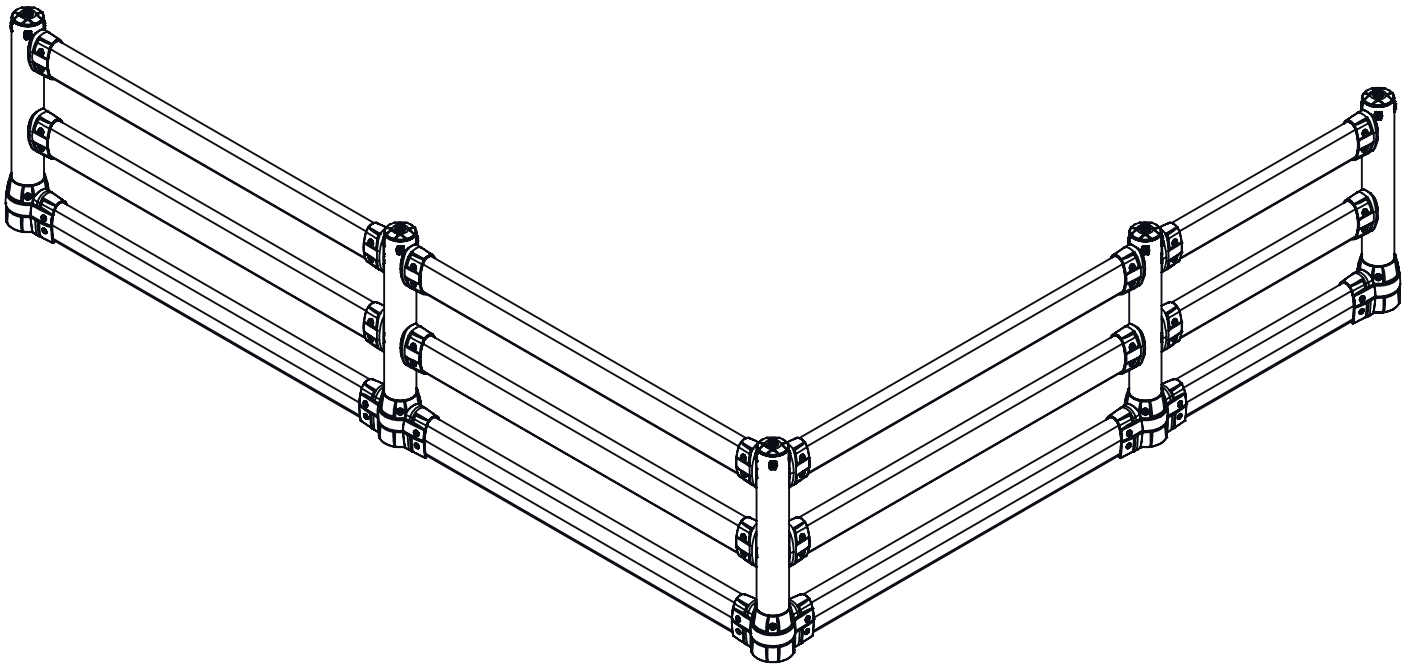
Montage abgeschlossen