FLEX+
Rammschutz-Geländer L-Line
Montageanleitung

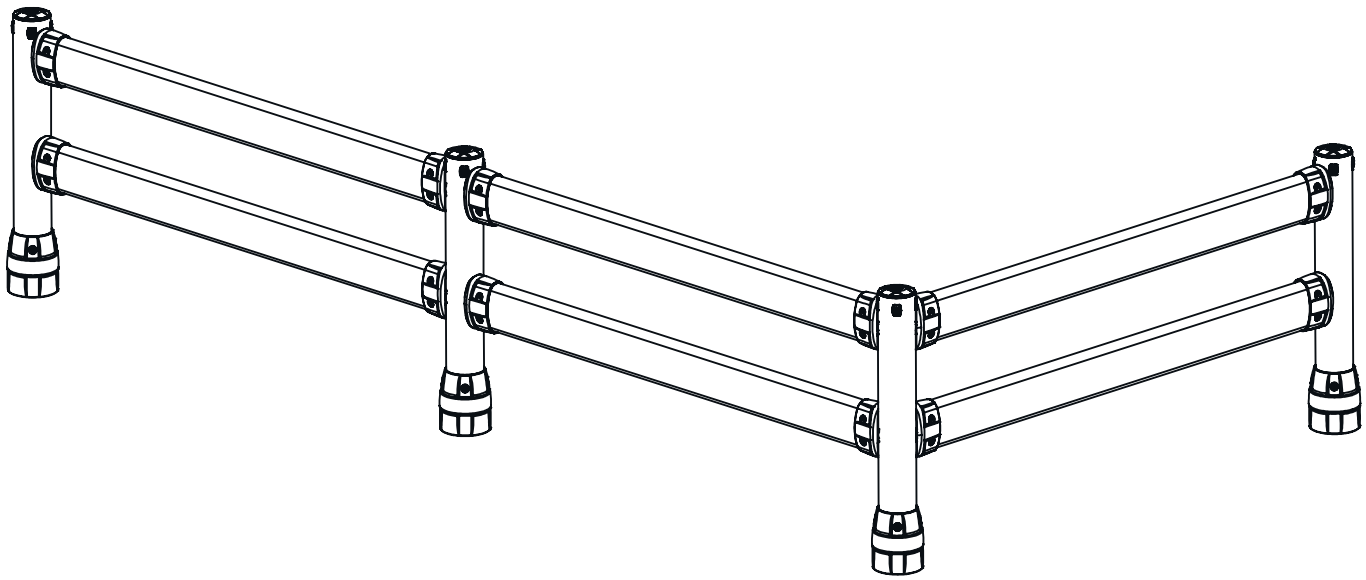

Komponenten

Base inkl. Befestigungsmaterial

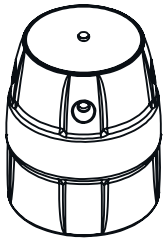

Menge: 1

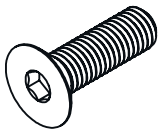

Menge: 4

Menge: 4

Menge: 4

Bodenanker

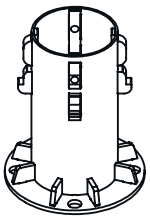

Menge: 1

Abdeckkappe inkl. Befestigungsmaterial

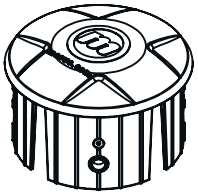

Menge: 1

Menge: 4

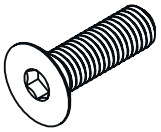

Menge: 4

Verbinder L-Line inkl. Befestigungsmaterial

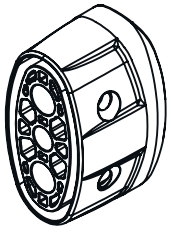

Menge: 1

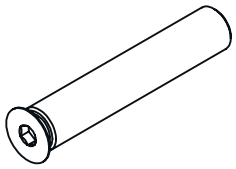

Menge: 2

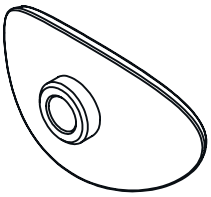

Menge: 2

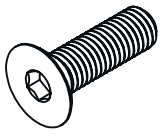

Menge: 2

Menge: 2

Menge: 2

Menge: 2

Komponenten

Betonschraube

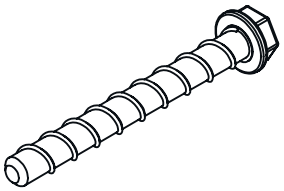

Pfosten L-Line Anfang/Ende | Mitte | Ecke

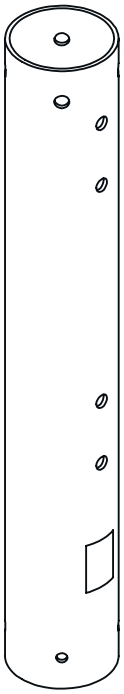

Querbalken Unterfahrschutz

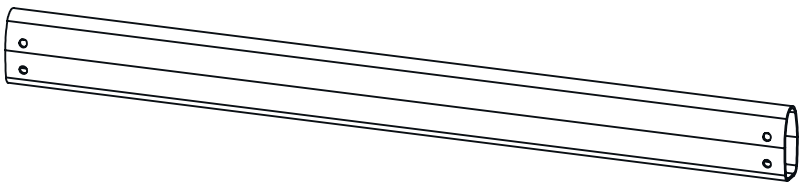

Querbalken L-Line

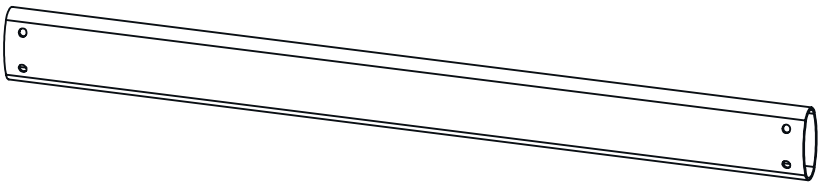

Benötigtes Werkzeug

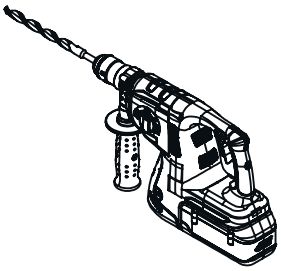

Schlagbohrmaschine
mit 12 mm Bohrer

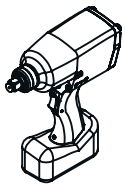

Tangential-
schrauber

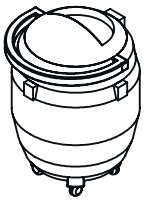

Staubsauger

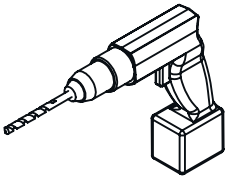

Akkuschrauber mit
20 mm Bohrer

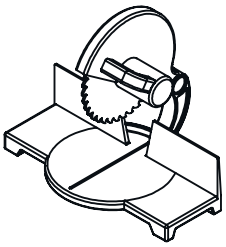

Tischkreissäge

Inbus-
schlüssel 8 mm

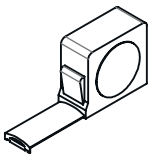

Maßband

Steckschlüssel-
Verlängerung



Steckschlüssel 17 mm



Inbussteck-
schlüssel 8 mm



Schlagschnur



Stift

Empfohlene Persönliche-Schutz-Ausrüstung (PSA):
Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.

Schritt 1

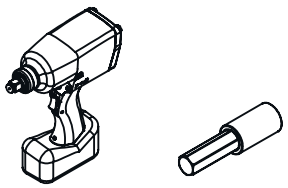

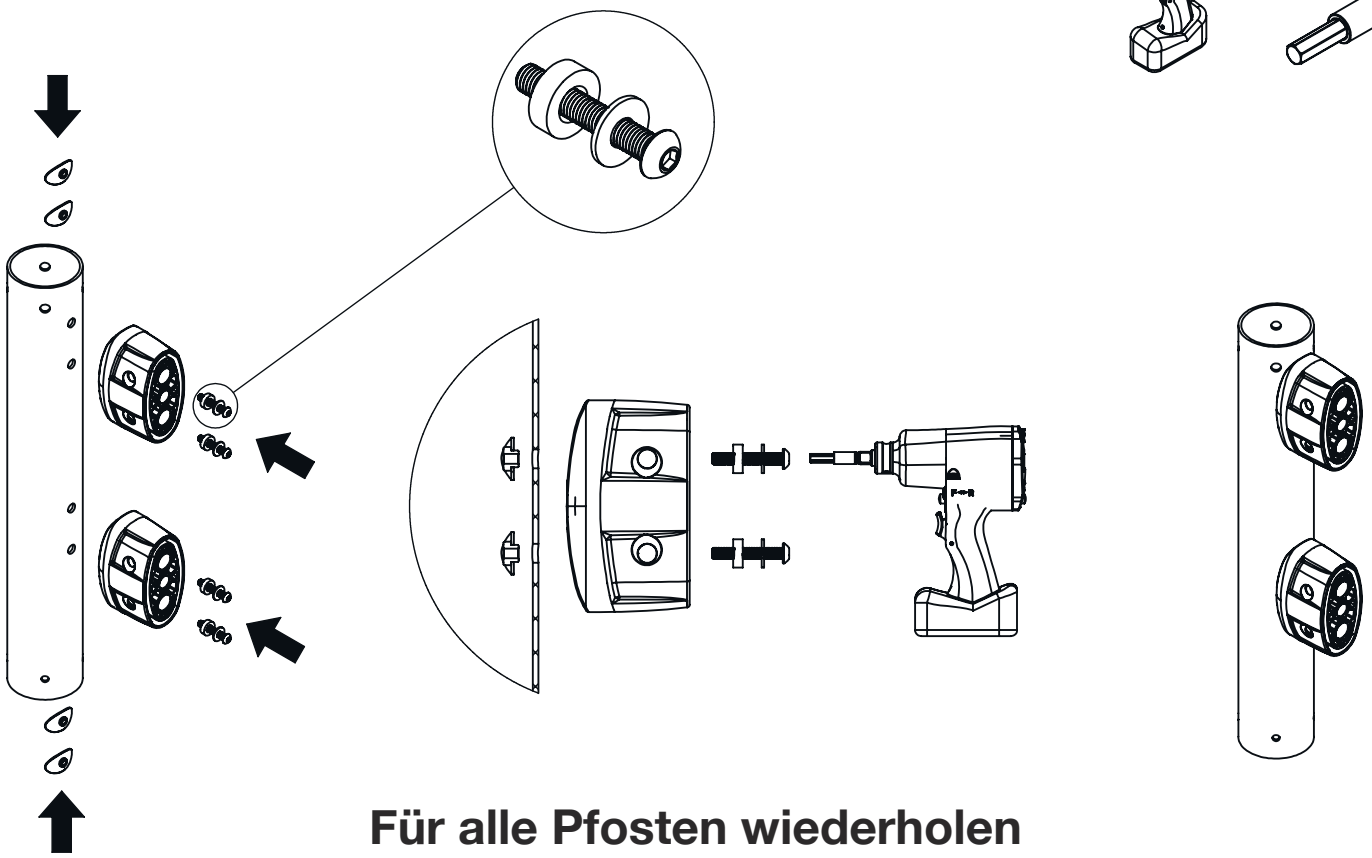

Für alle Pfosten wiederholen

Schritt 2

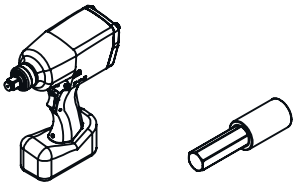

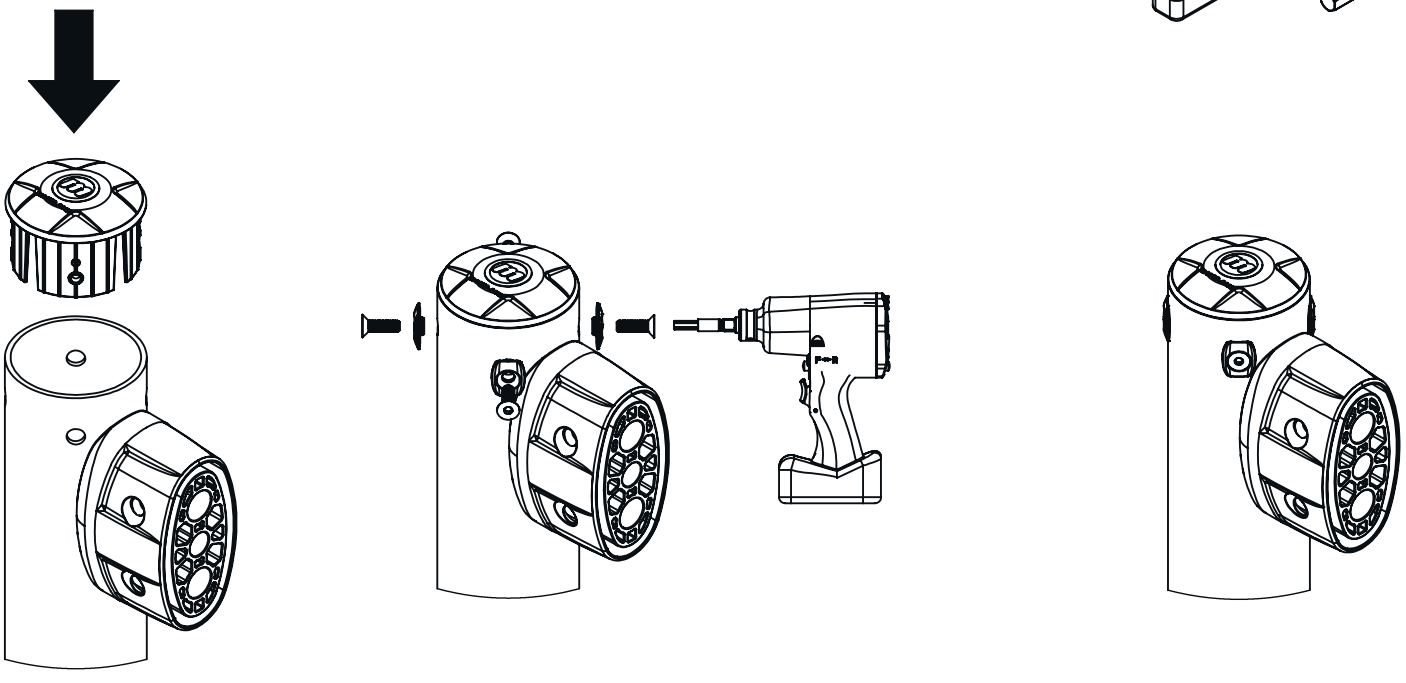

Für alle Pfosten wiederholen

Schritt 3

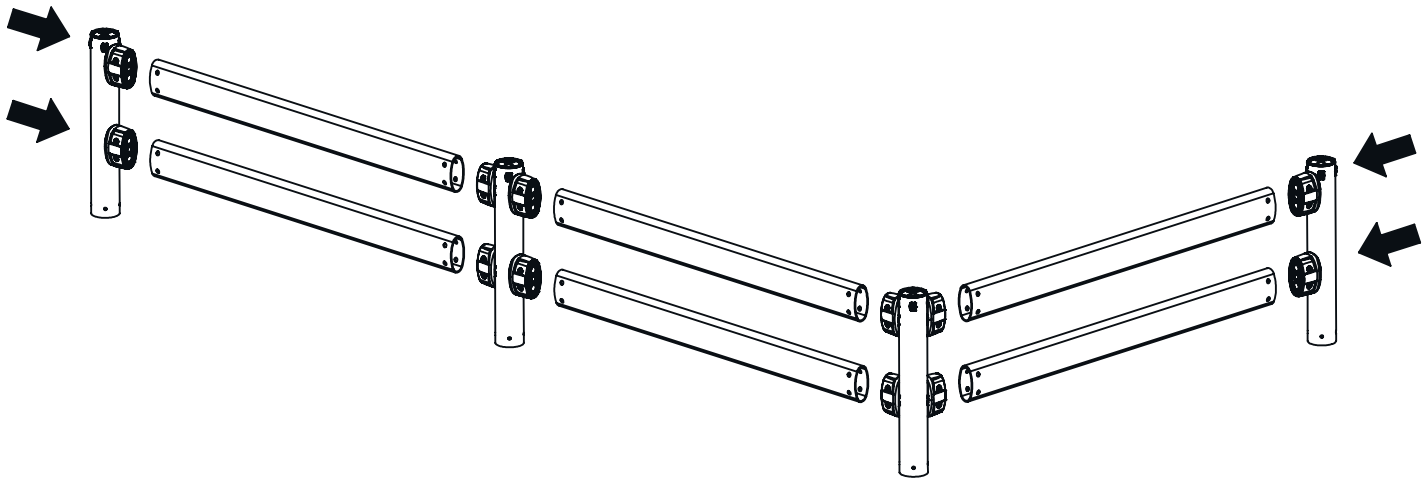

Schritt 4

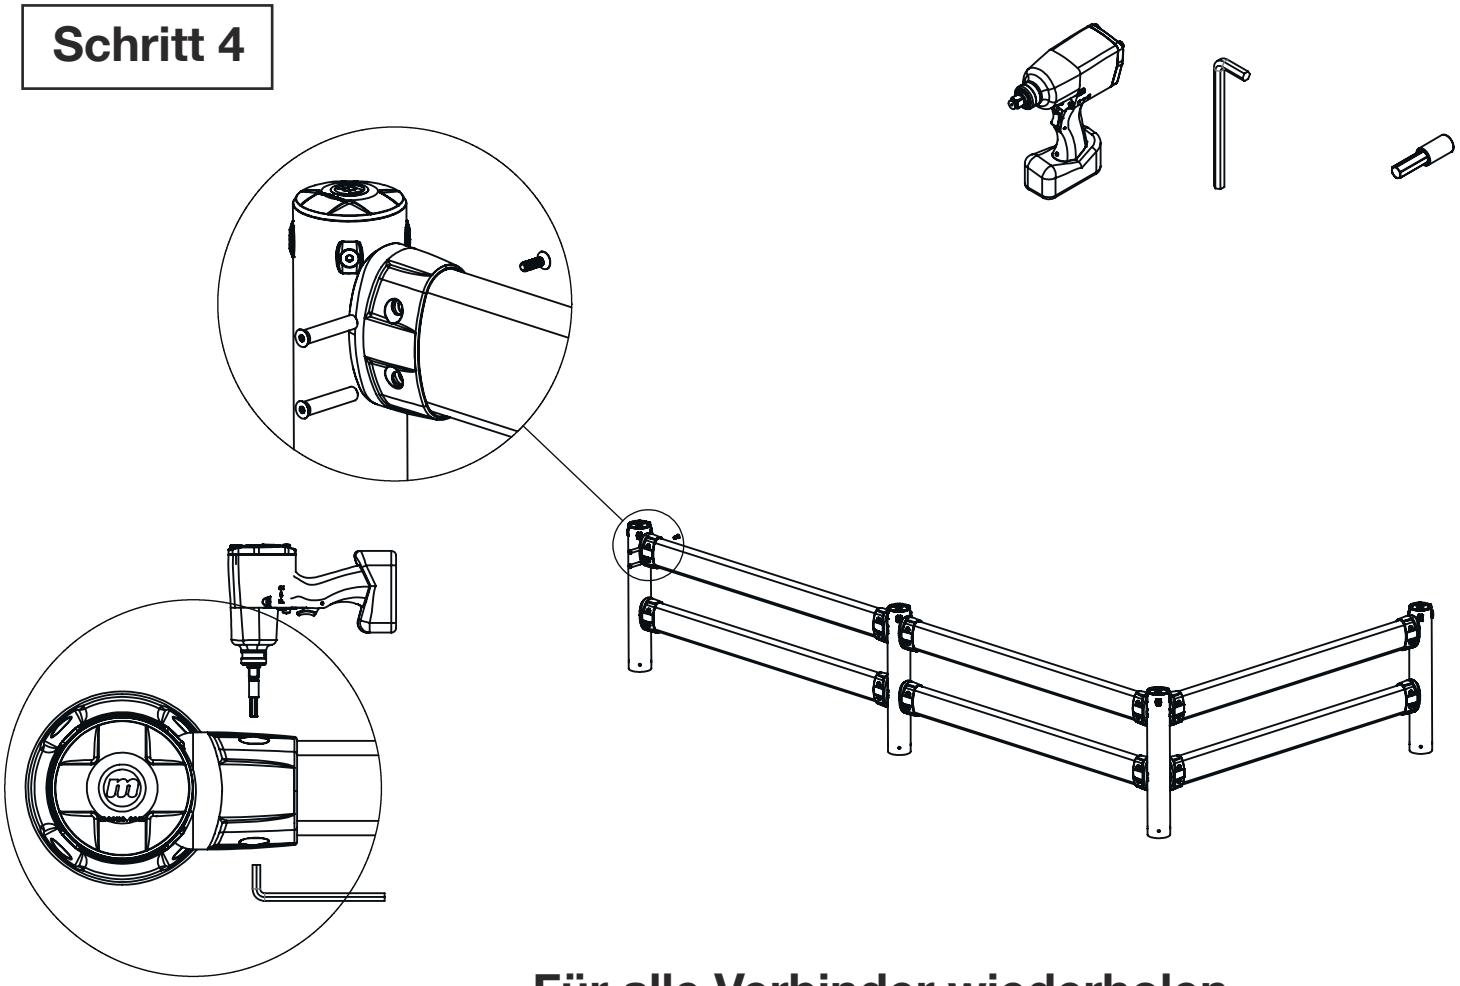

Für alle Verbinder wiederholen

Schritt 5



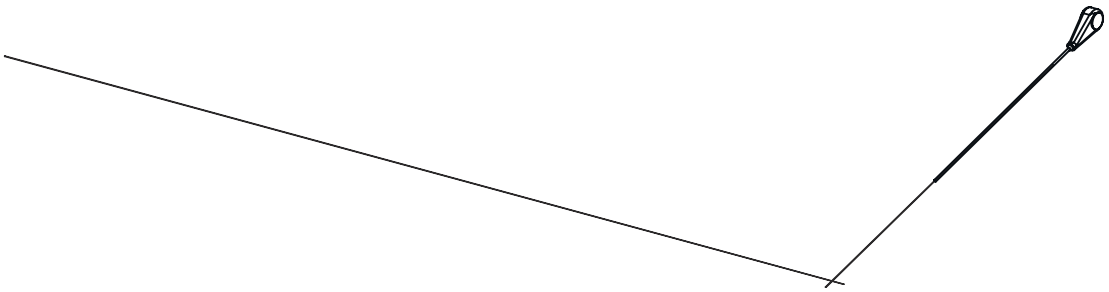

Schritt 6

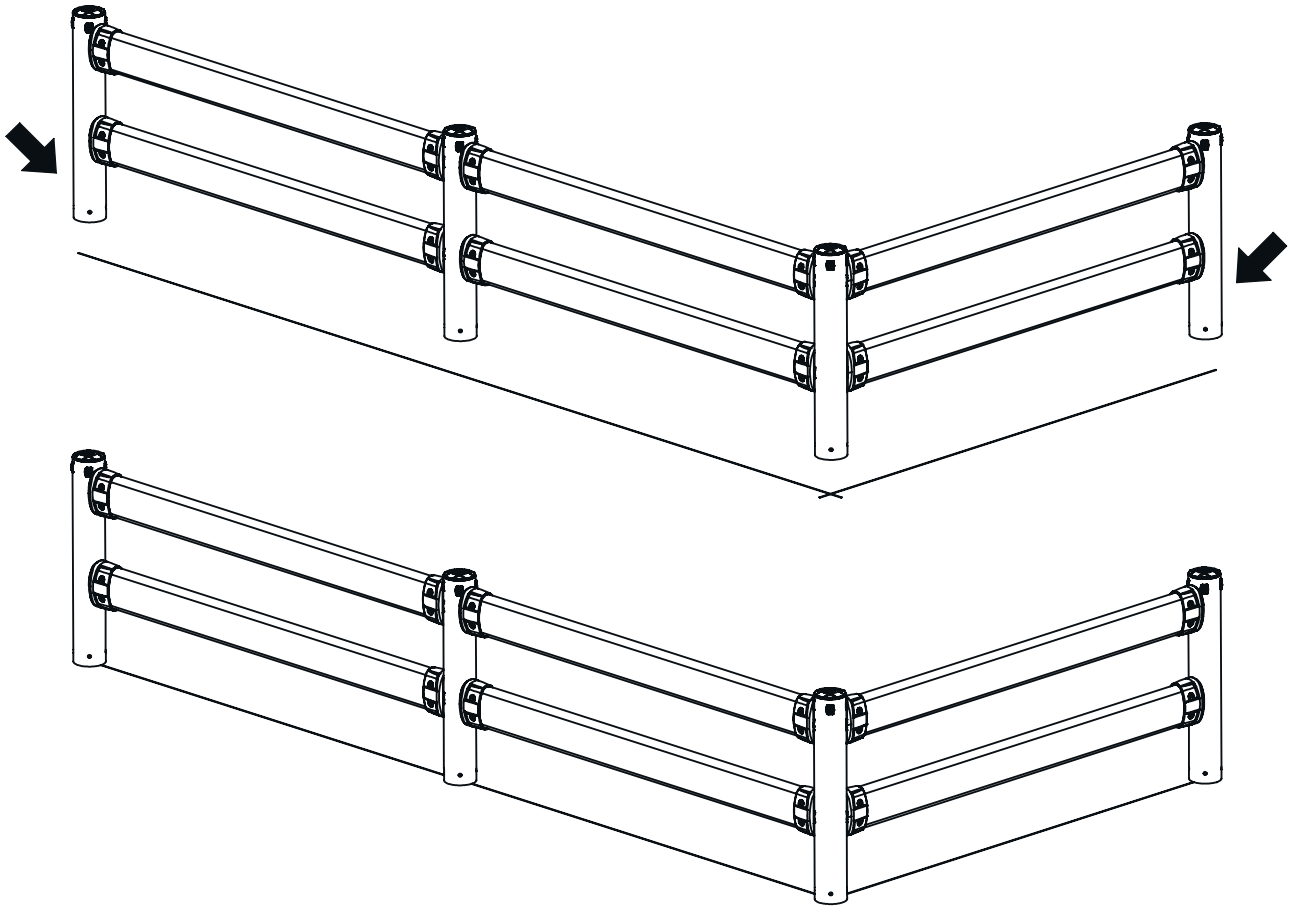

Schritt 7



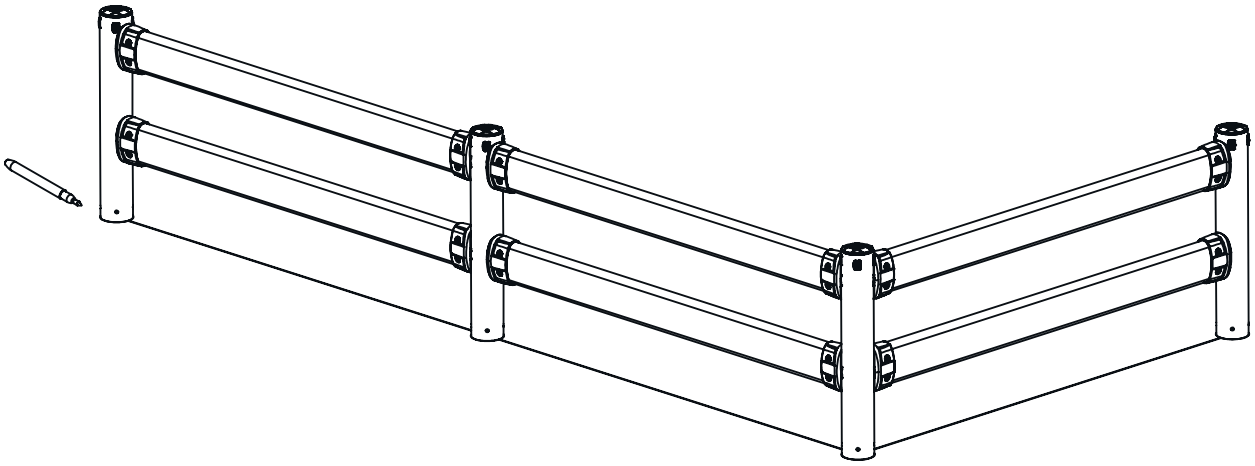

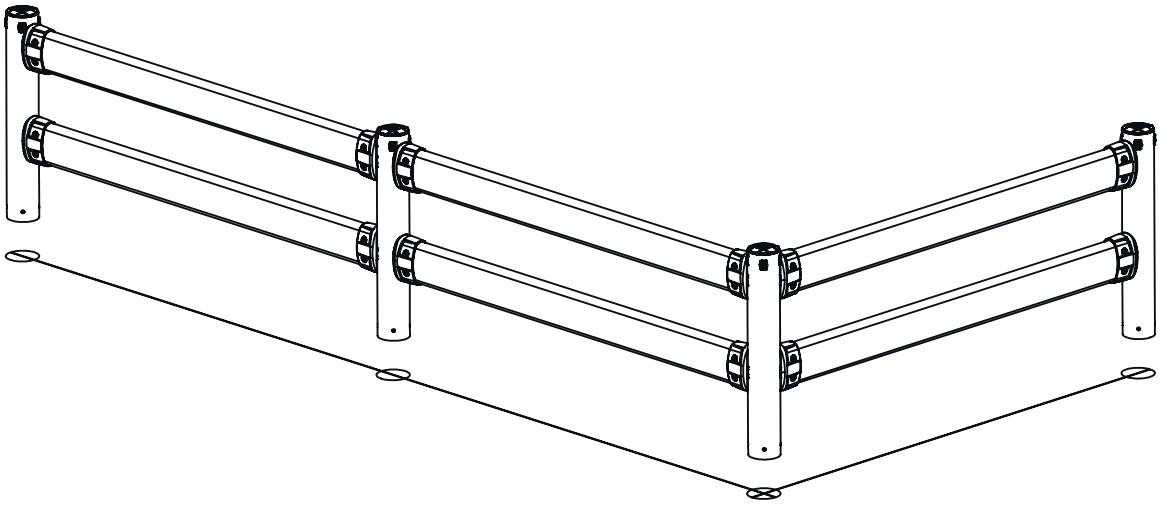

Schritt 8



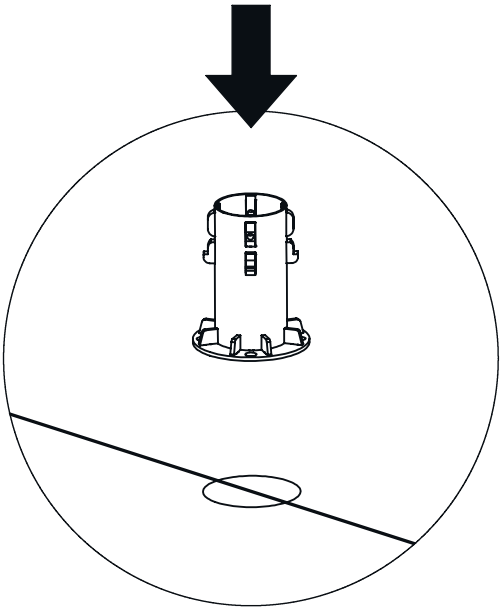

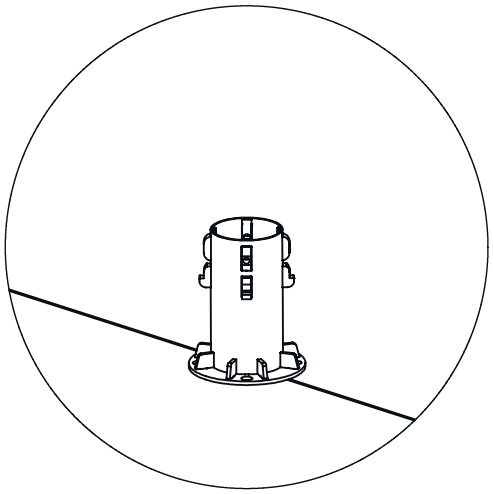

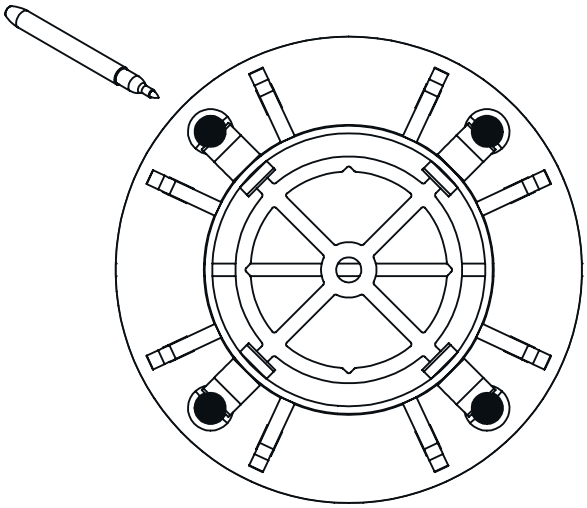

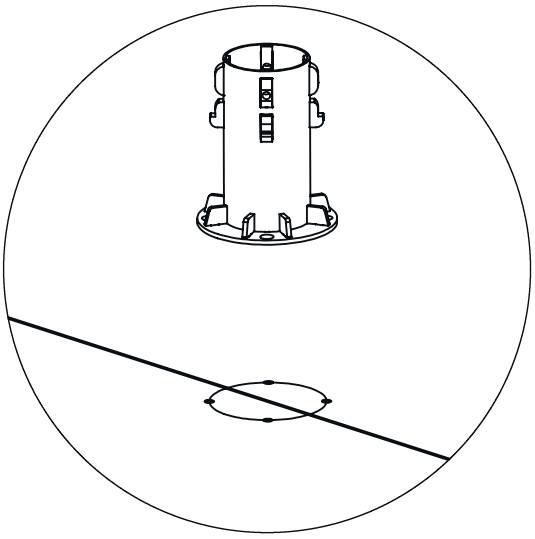

Für alle Bodenanker wiederholen

Schritt 9

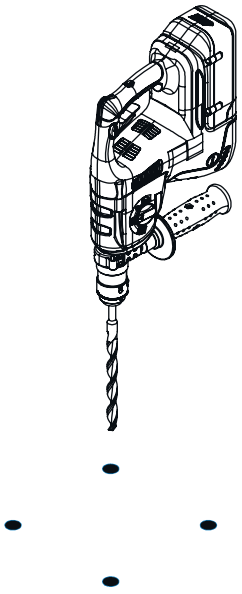

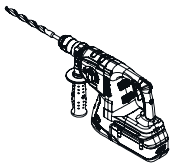

Bohrloch Maße

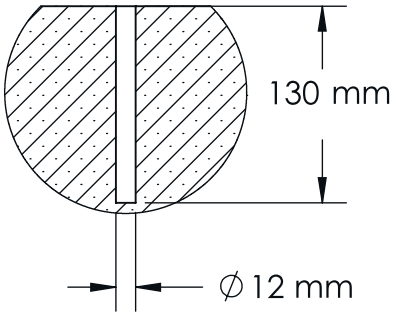

Empfohlene PSA: Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.

Um Betonstaub zu beseitigen, verwenden Sie am besten einen Staubsauger während des Bohrens.

Schritt 10

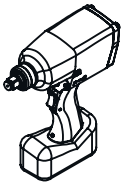

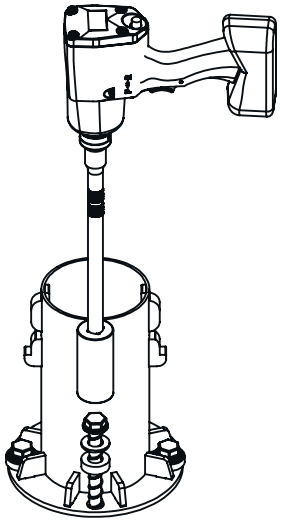

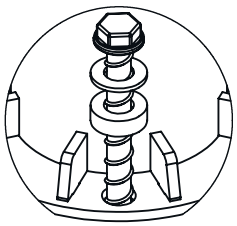

Betonschraube mit Unterlegscheibe
und Gummi-Dämpfer

Für alle Bodenanker wiederholen

Schritt 11

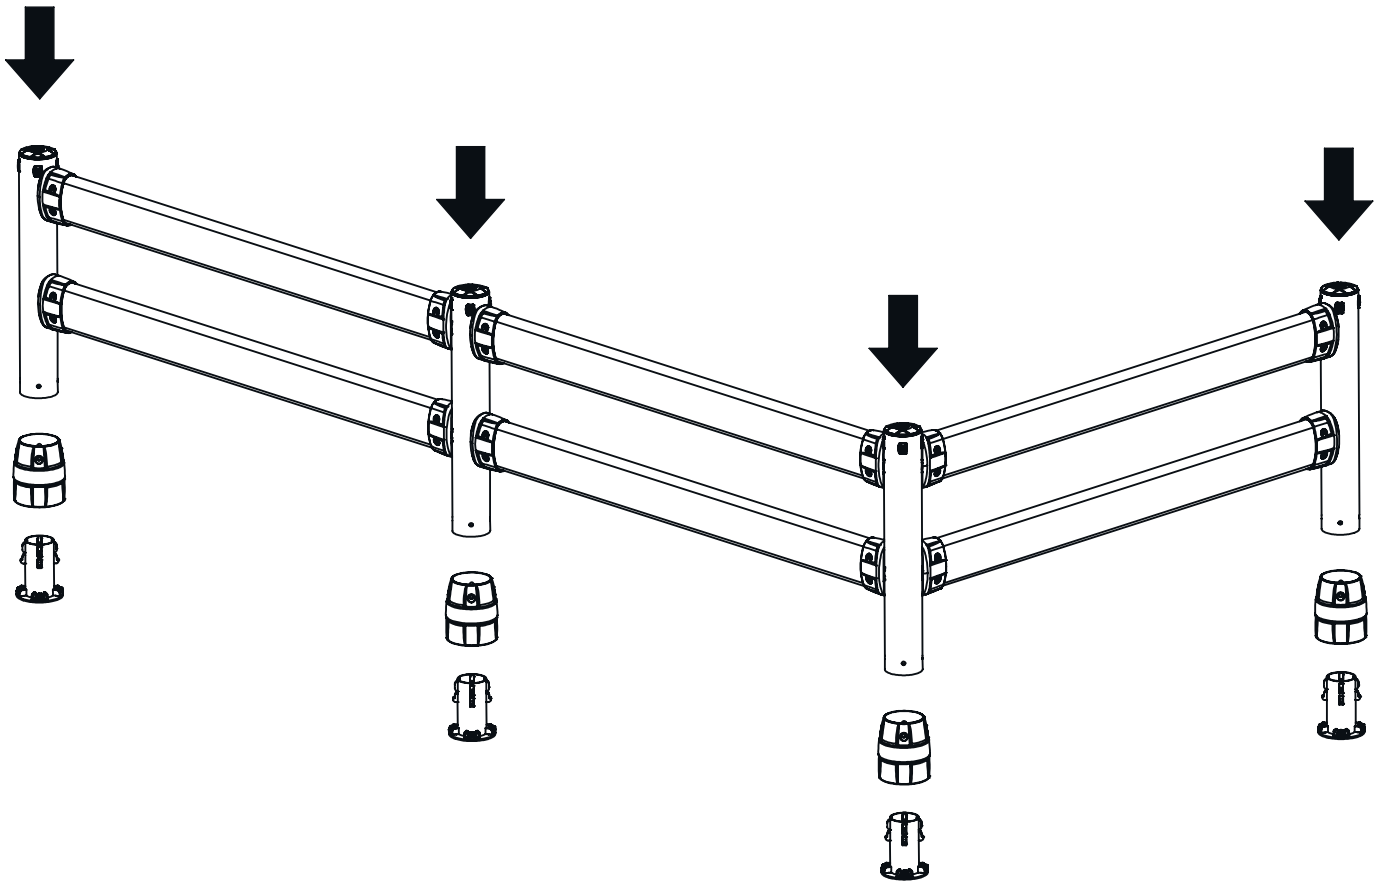

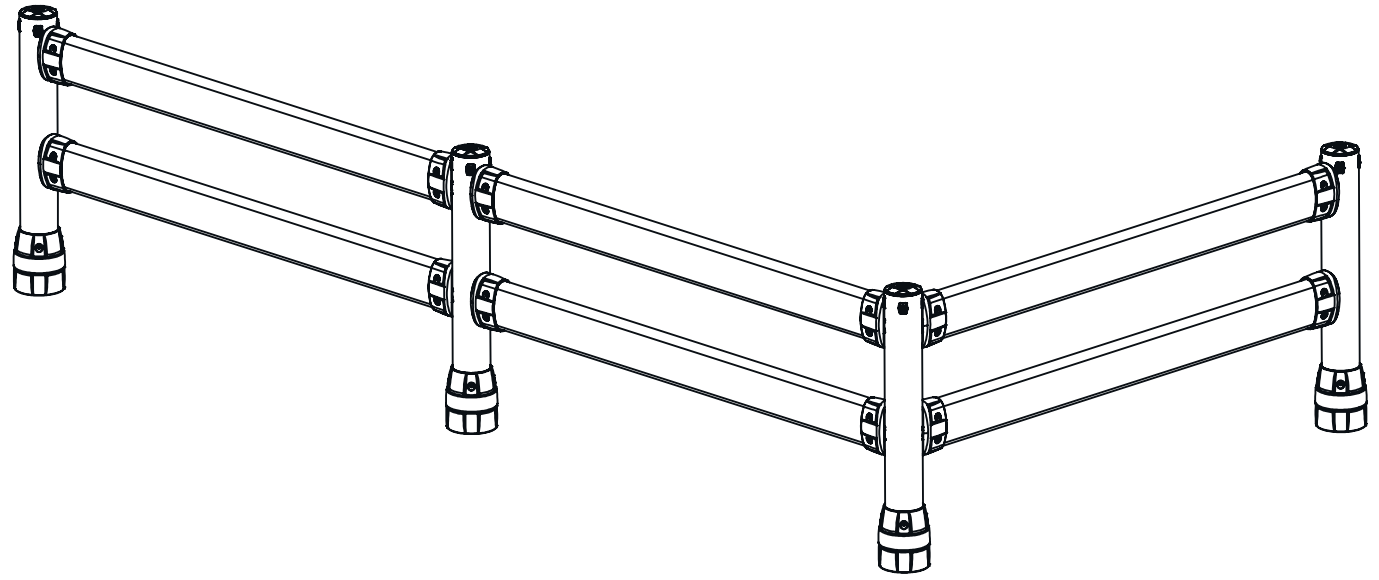

Schritt 12

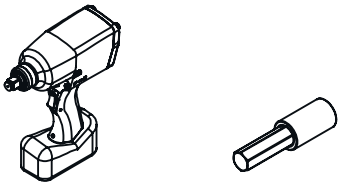

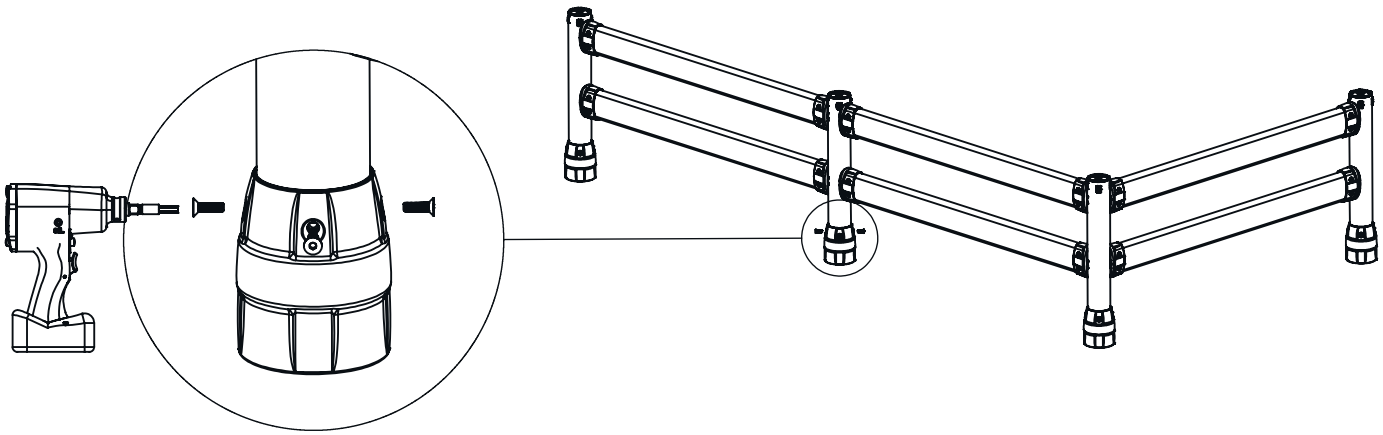

Montage abgeschlossen

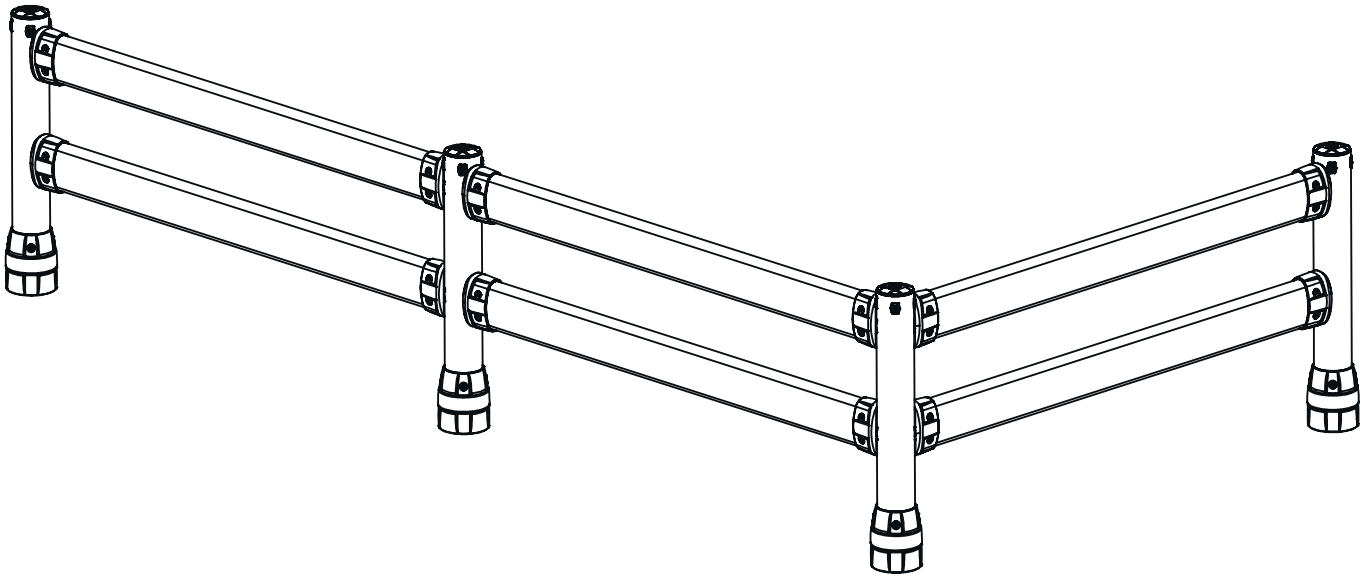

Erweiterung A:
Querbalken mit individuellen Längen

Schritt A1

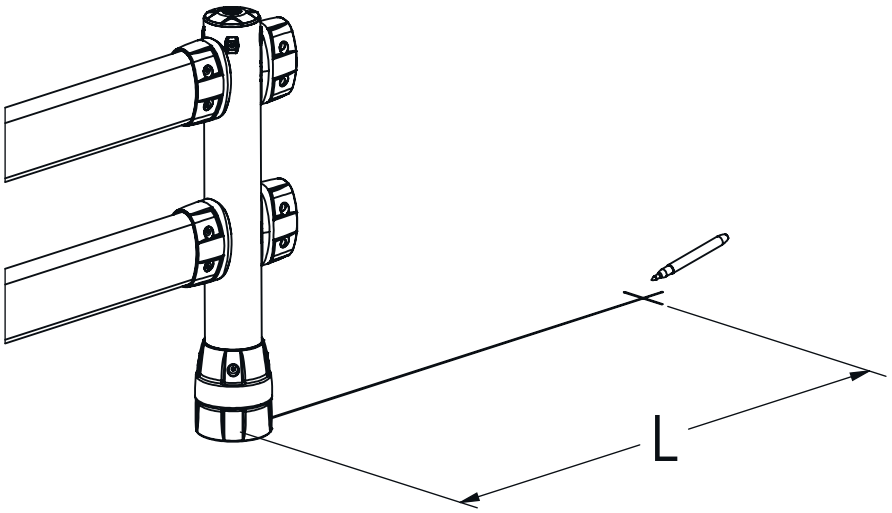

Schritt A2

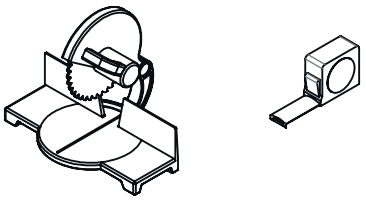

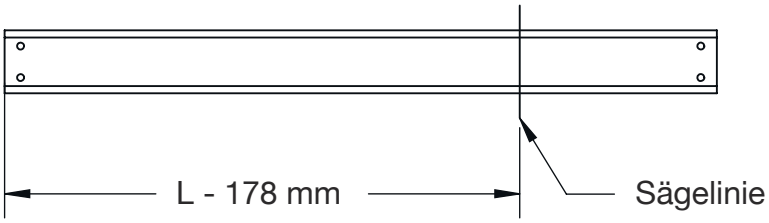

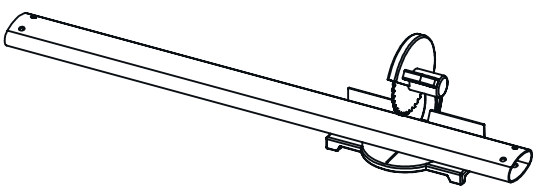

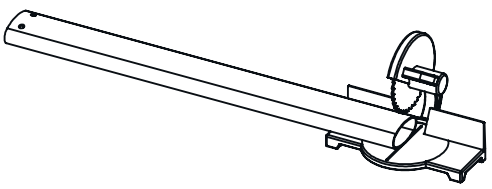

Schritt A3

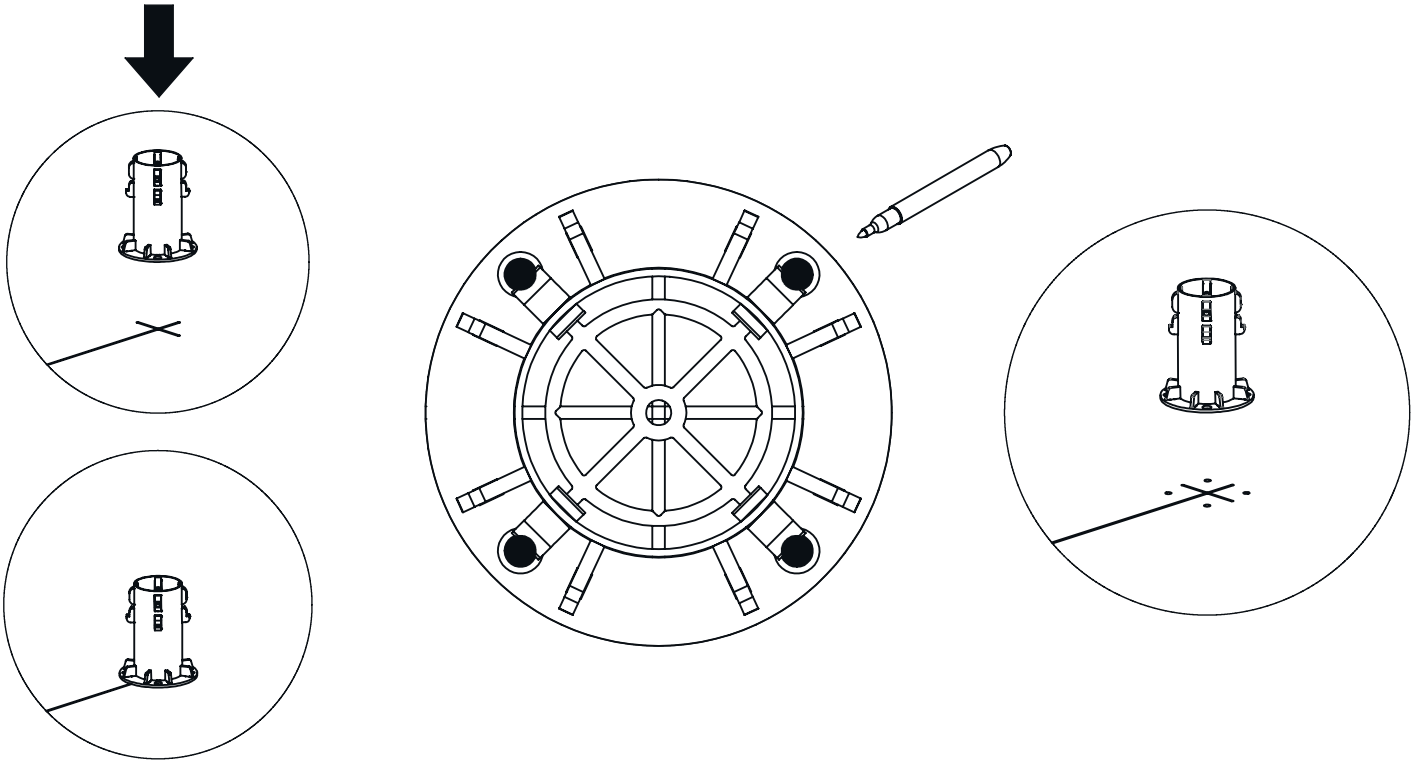

Schritt A4

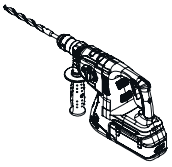

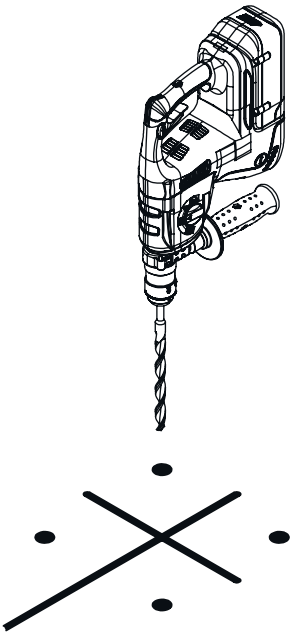

Bohrloch Maße

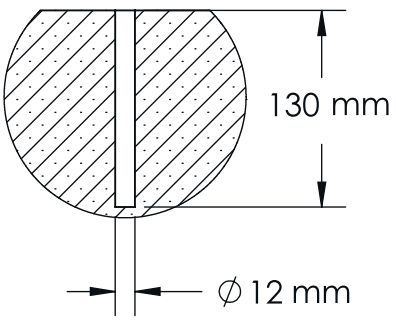

Empfohlene PSA: Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.

Um Betonstaub zu beseitigen, verwenden Sie am besten einen Staubsauger während des Bohrens.

Schritt A5

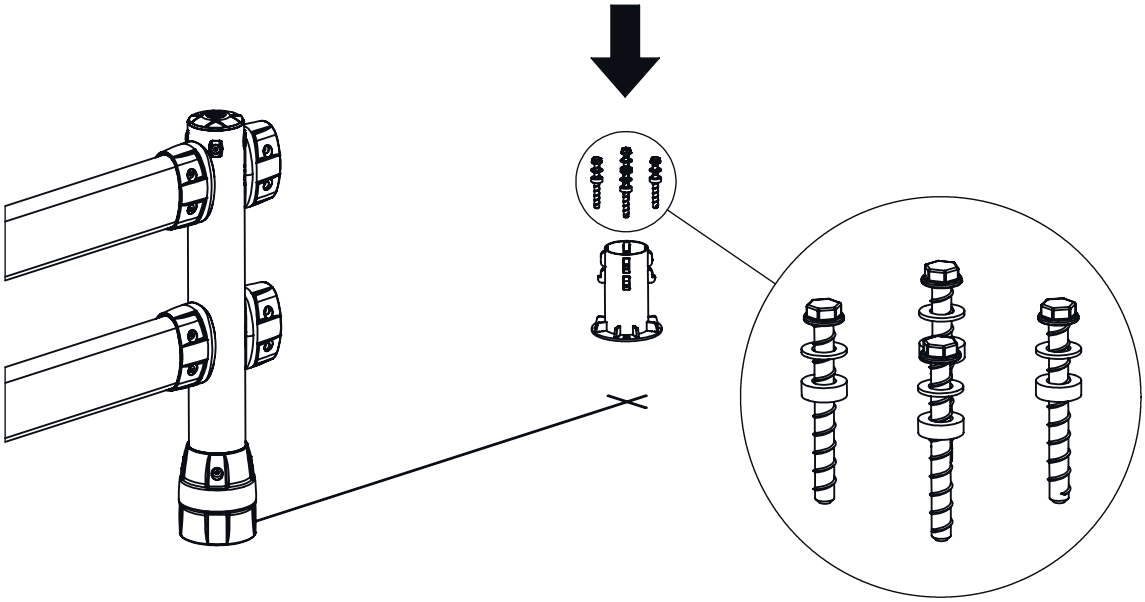

Schritt A6

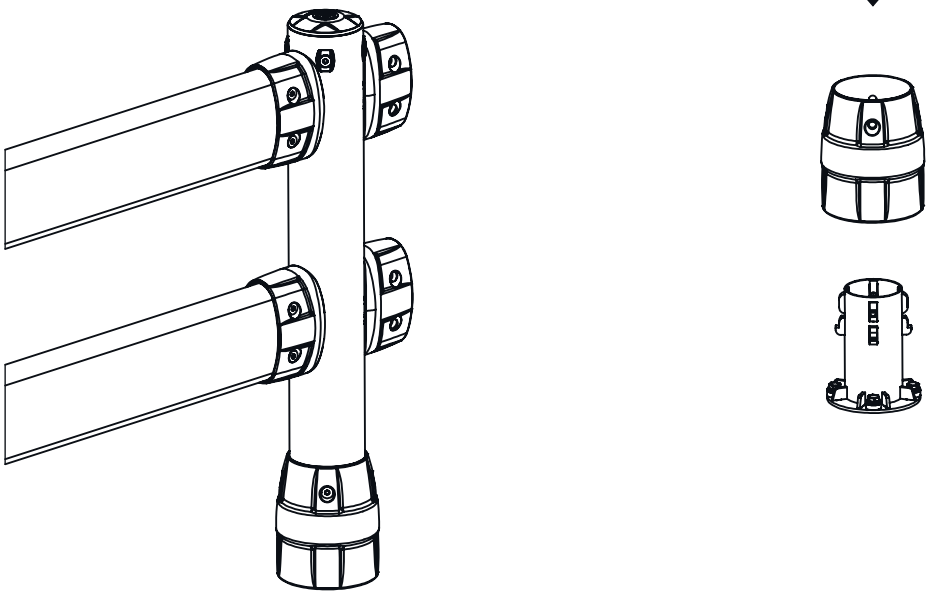

Schritt A7

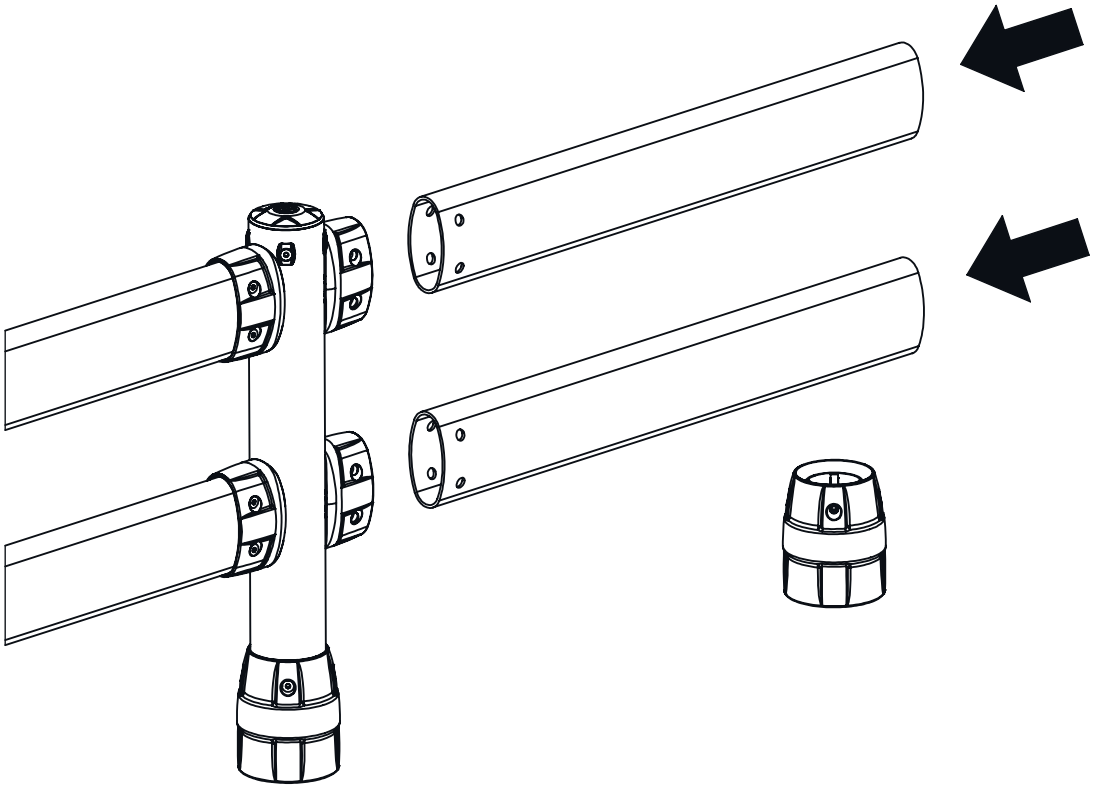

Schritt A8

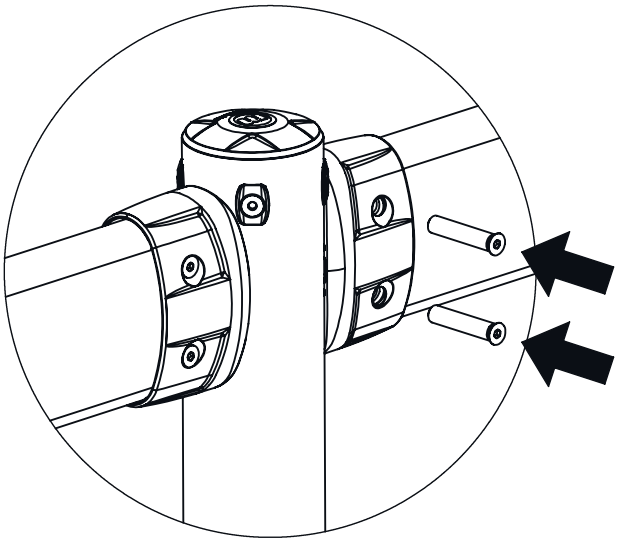

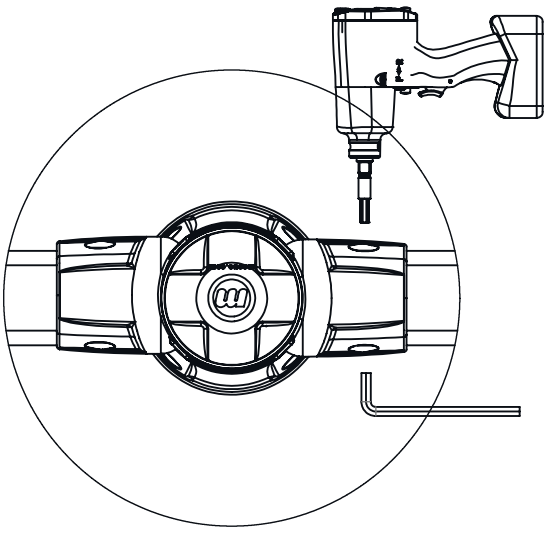

Schritt A9

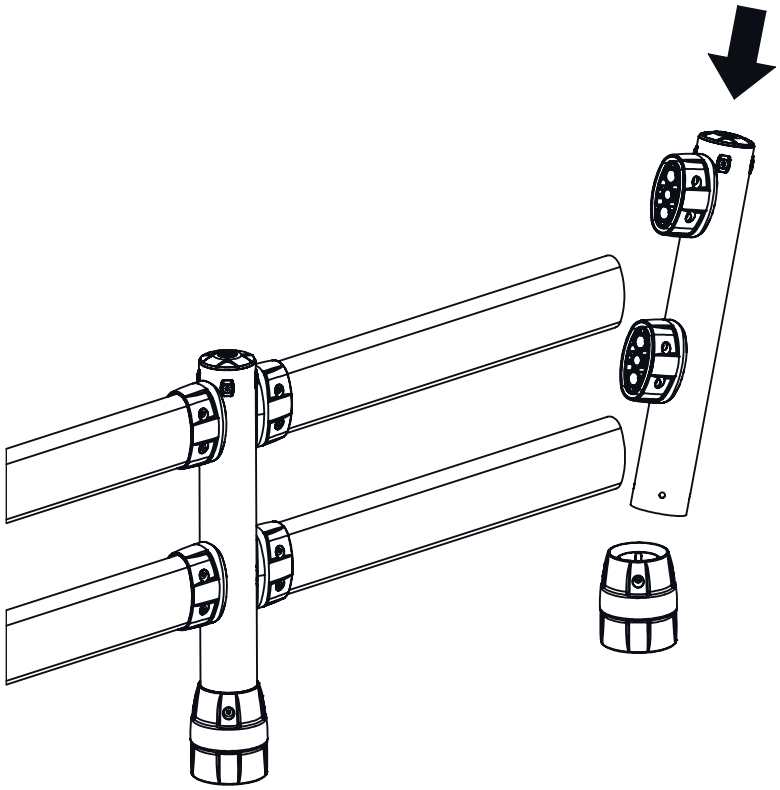

Schritt A10

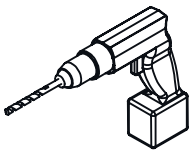

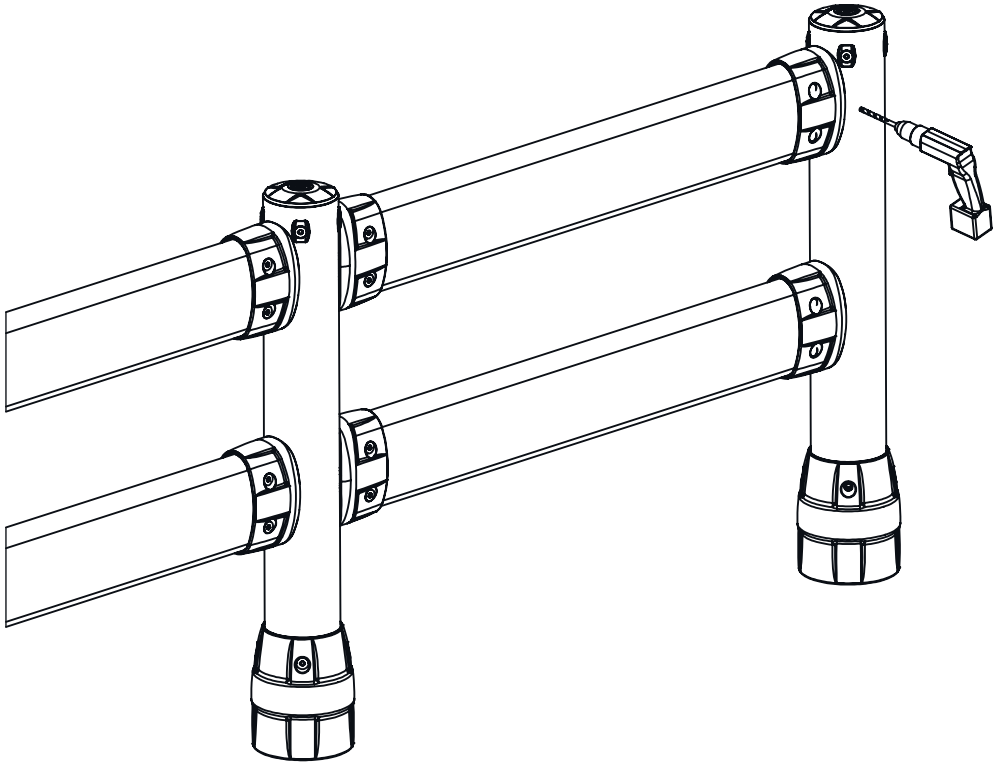

Schritt A11

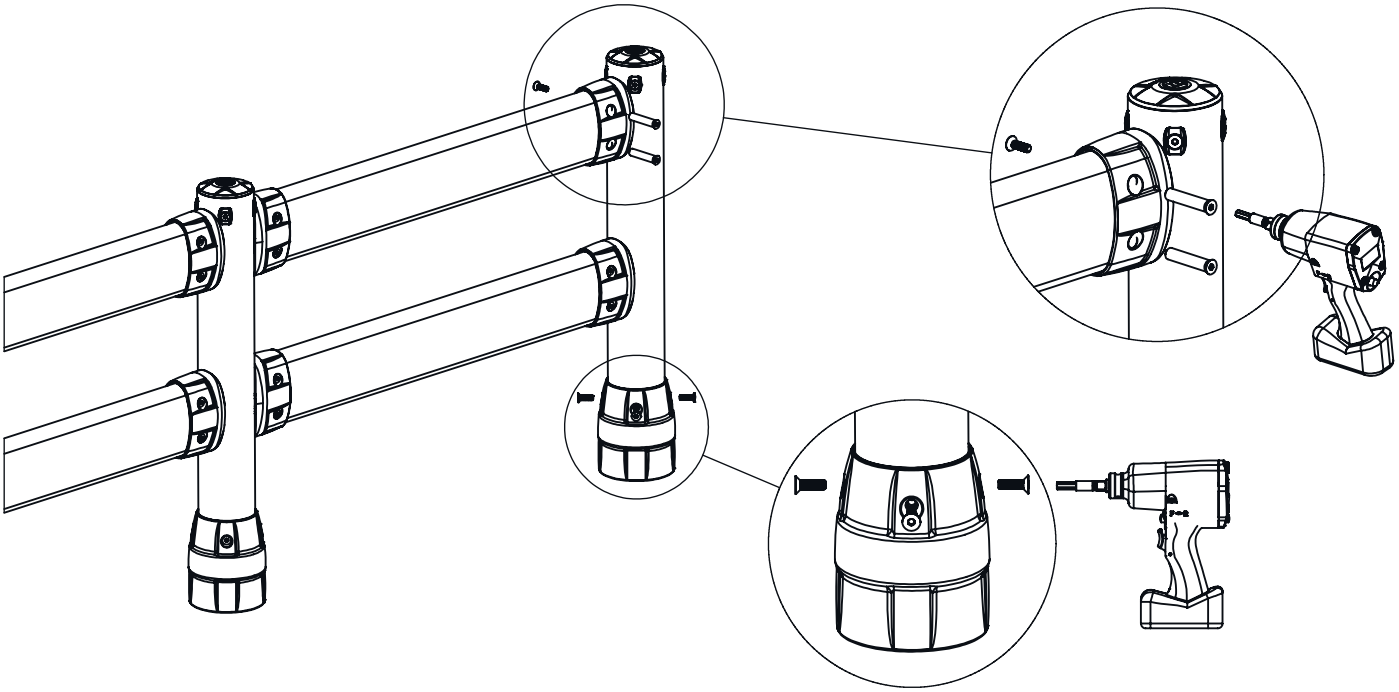
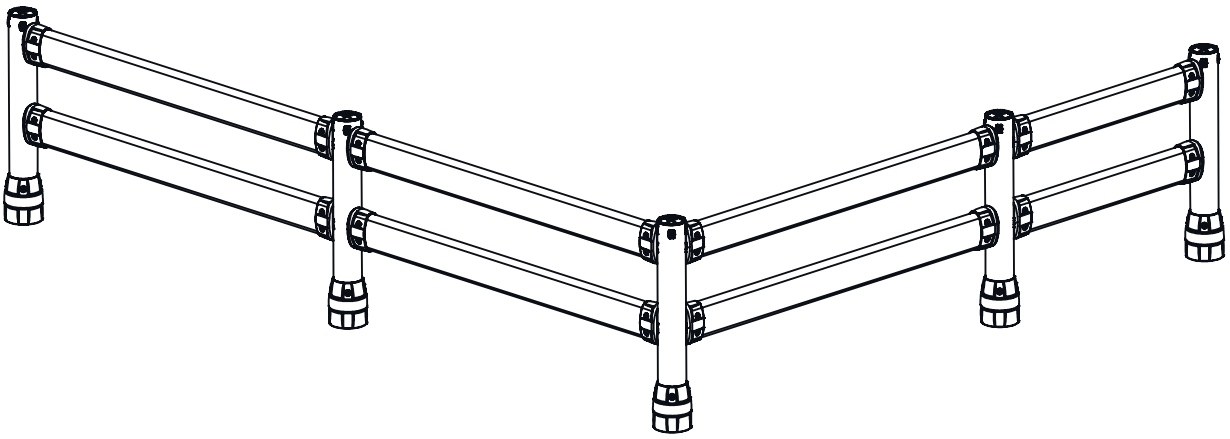
Montage abgeschlossen