FLEX+
Rammschutz-Geländer S-Line
mit Unterfahrschutz

Montageanleitung

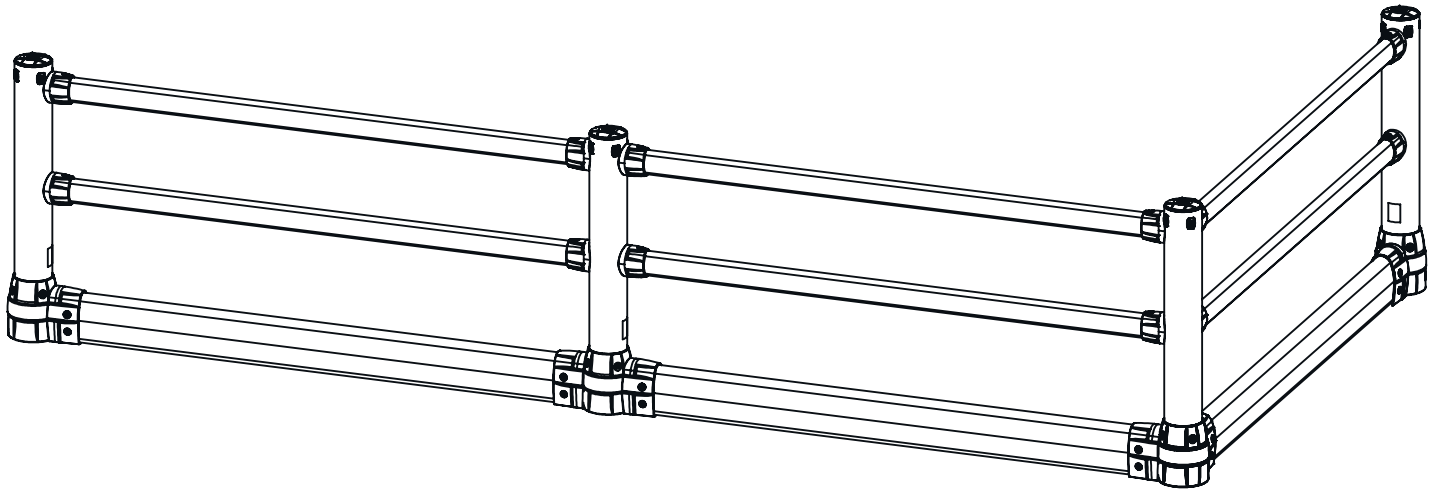

Komponenten

Base Anfang/Ende inkl. Befestigungsmaterial

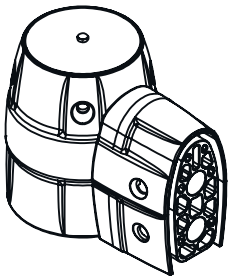
Menge: 1

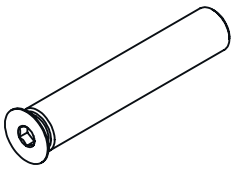
Menge: 2

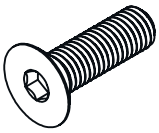
Menge: 6

Menge: 4

Menge: 4

Base Mitte inkl. Befestigungsmaterial

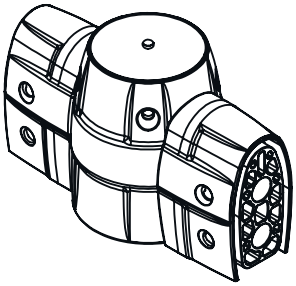
Menge: 1

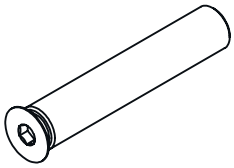
Menge: 4

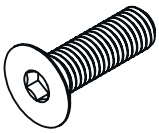
Menge: 8

Menge: 4

Menge: 4

Base Ecke inkl. Befestigungsmaterial

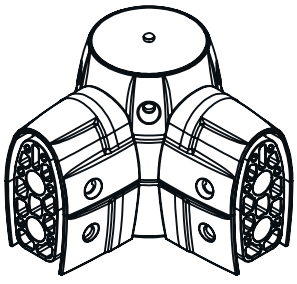
Menge: 1

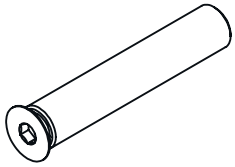
Menge: 4

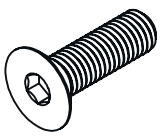
Menge: 8

Menge: 4

Menge: 4

Komponenten

Bodenanker

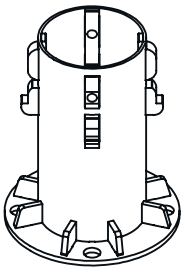

Abdeckkappe inkl. Befestigungsmaterial

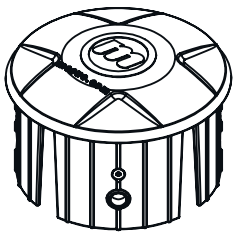

Menge: 1

Menge: 4

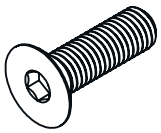

Menge: 4

Verbinder inkl. Befestigungsmaterial

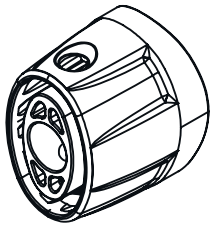

Menge: 1

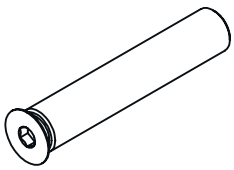

Menge: 2

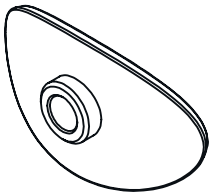

Menge: 2

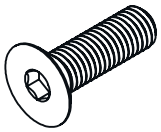

Menge: 2

Menge: 2

Menge: 2



Menge: 2

Komponenten

Betonschraube

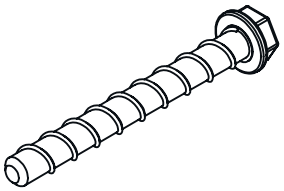

Pfosten S-Line Anfang/Ende | Mitte | Ecke

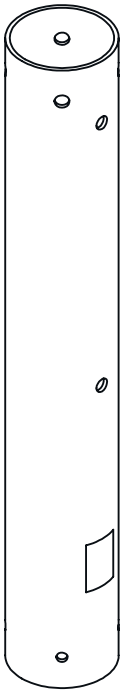

Querbalken Unterfahrschutz

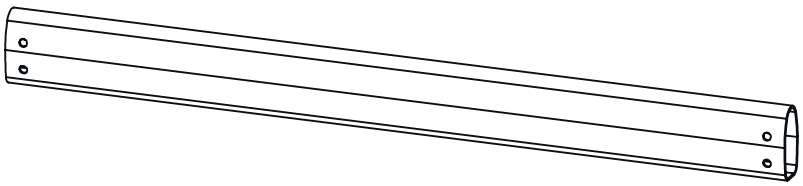

Querbalken S-Line

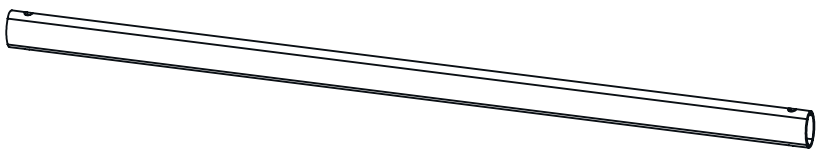

Benötigtes Werkzeug

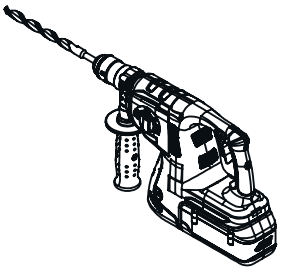

Schlagbohrmaschine mit 12 mm Bohrer

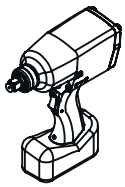

Tangential-schrauber

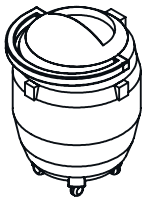

Staubsauger

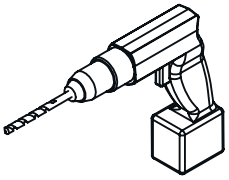

Akkuschrauber mit 20 mm Bohrer

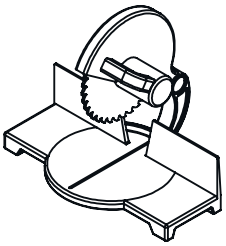

Tischkreissäge

Inbus-schlüssel 8 mm

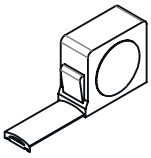

Maßband

Steckschlüssel-Verlängerung



Steckschlüssel 17 mm

Inbusssteck-schlüssel 8 mm



Schlagschnur



Stift

Empfohlene Persönliche-Schutz-Ausrüstung (PSA):
Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.

Schritt 1

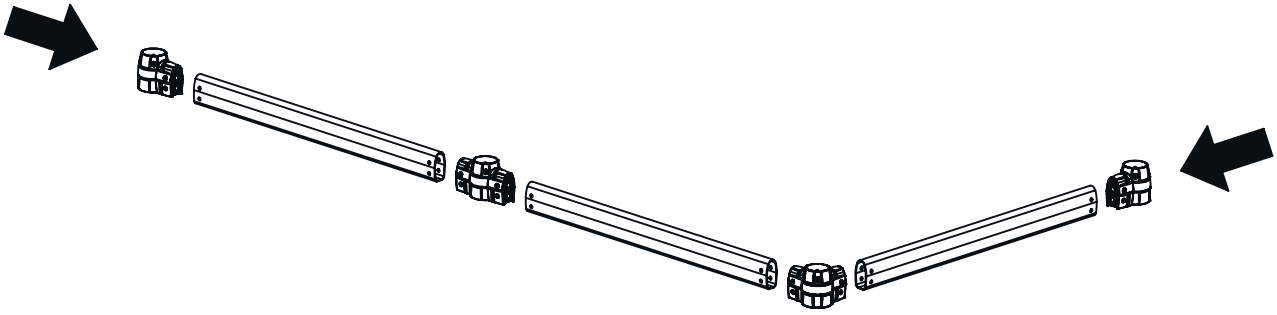

Schritt 2

1

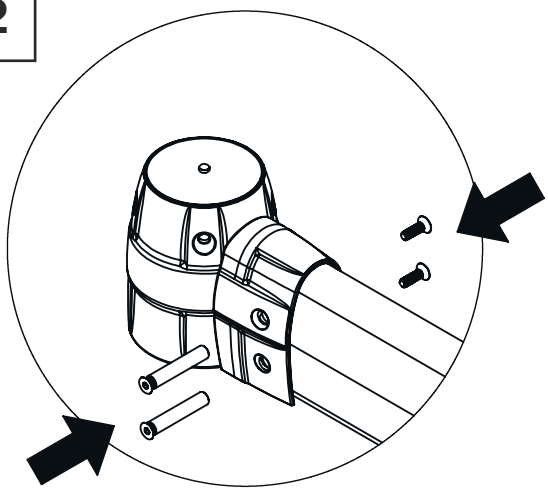

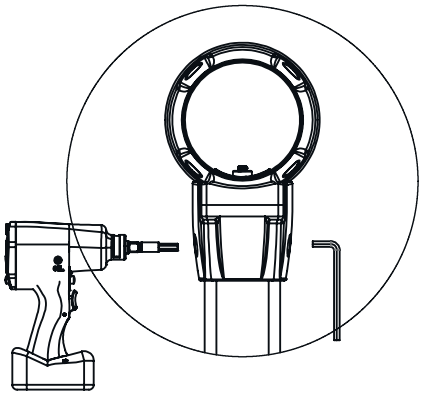

Schritt 3

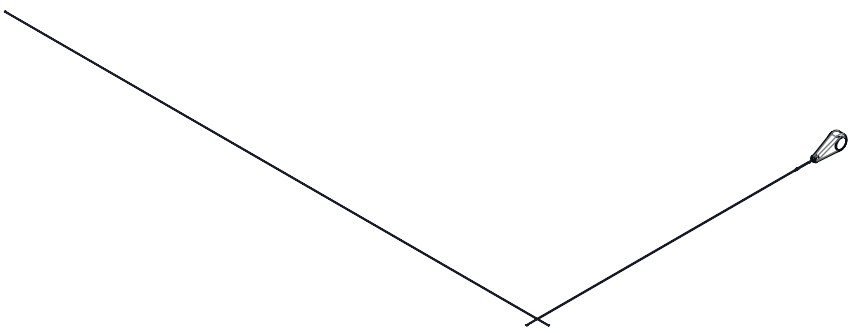

Schritt 4

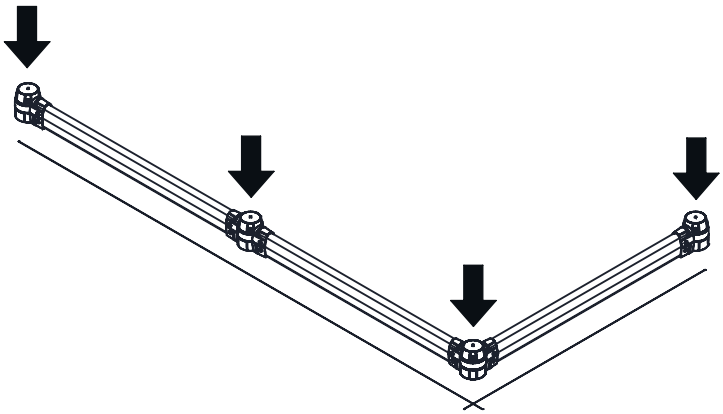

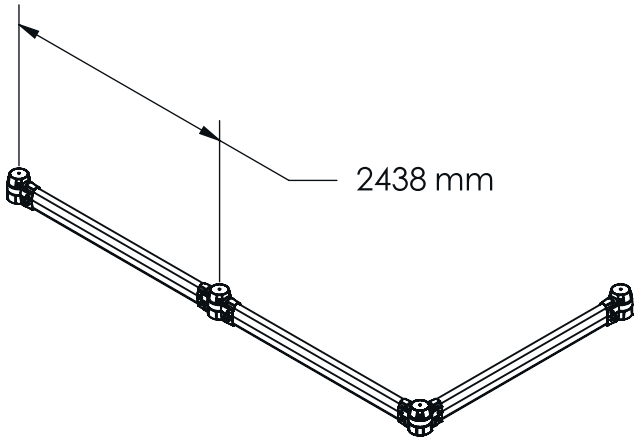

Schritt 5



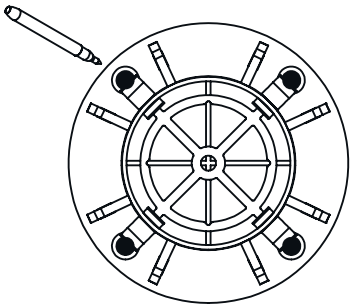

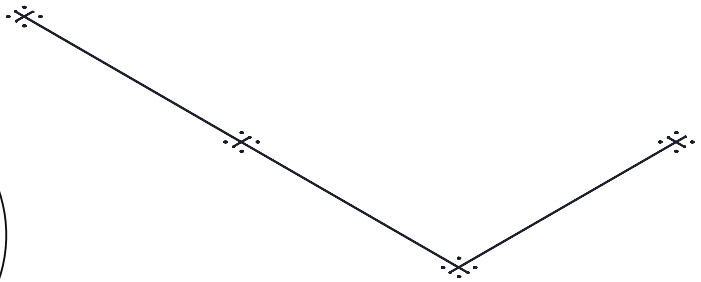

Schritt 6

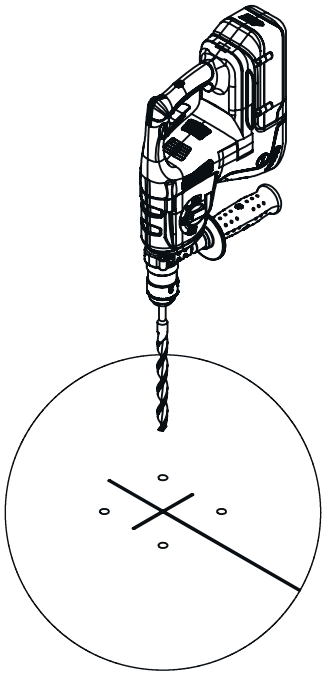

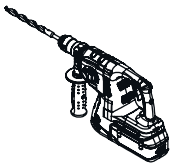

Bohrloch Maße

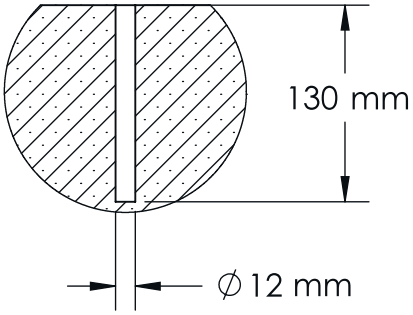

Empfohlene PSA: Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.

Um Betonstaub zu beseitigen, verwenden Sie am besten einen Staubsauger während des Bohrens.

Schritt 7

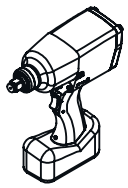

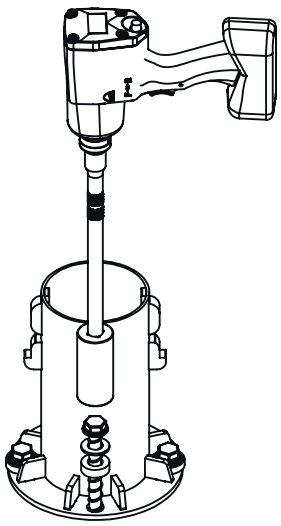

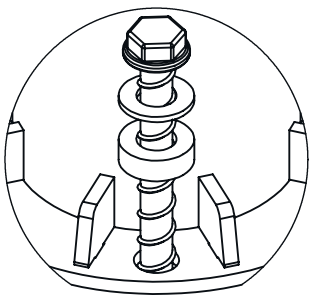

Betonschraube mit Unterlegscheibe und Gummi-Dämpfer

Schritt 8

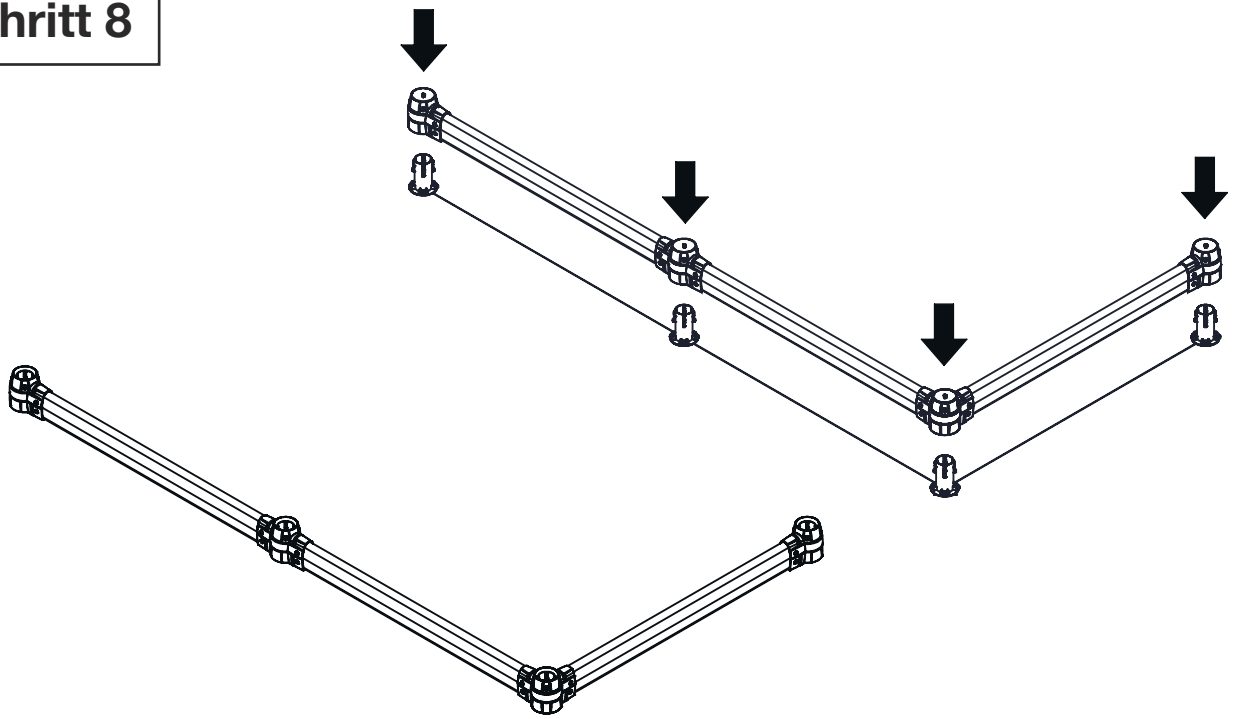

Schritt 9

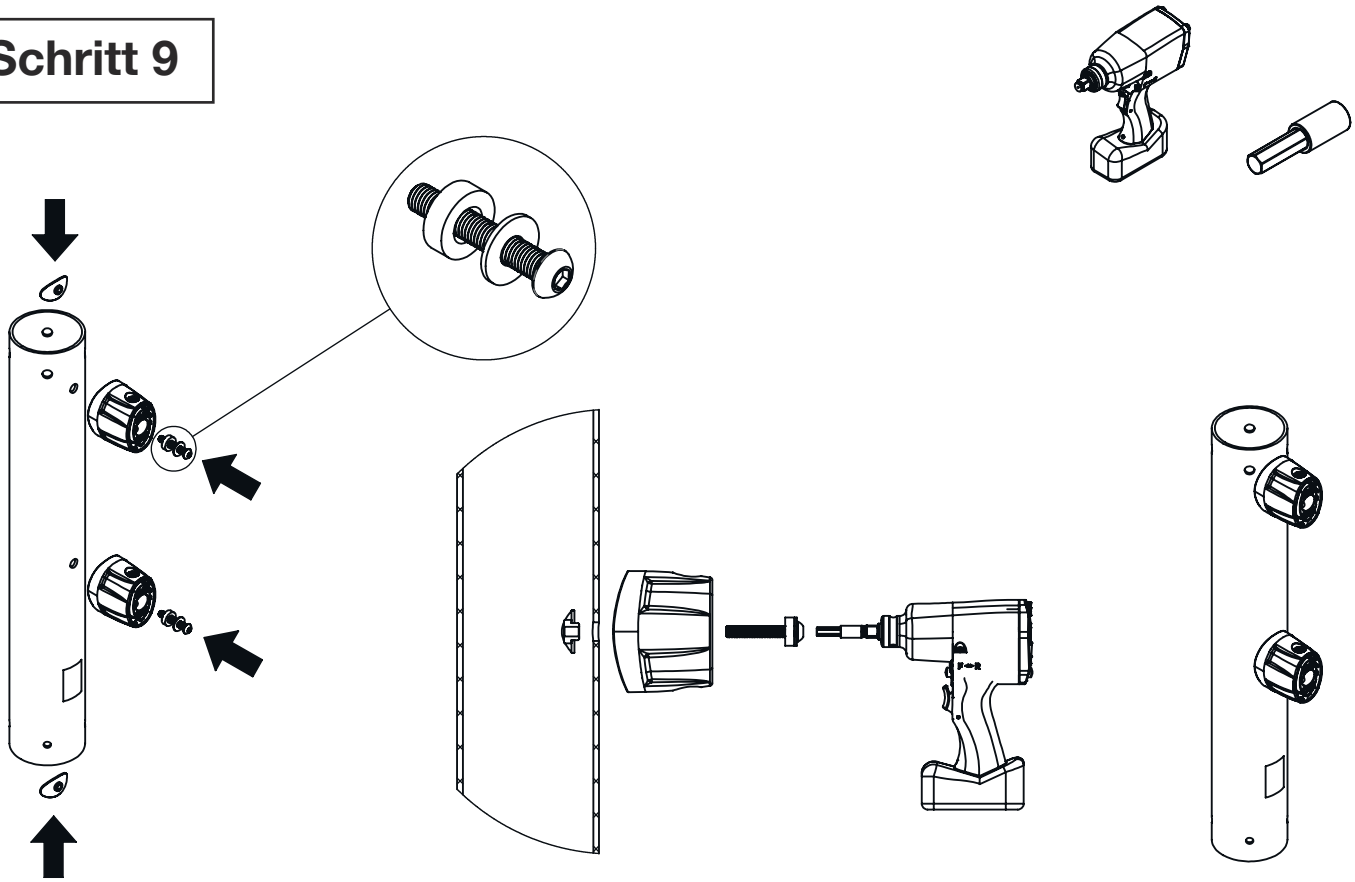

Für alle Pfosten wiederholen

Schritt 10

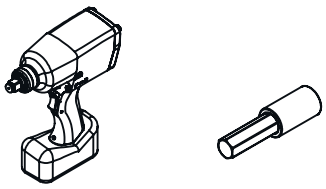

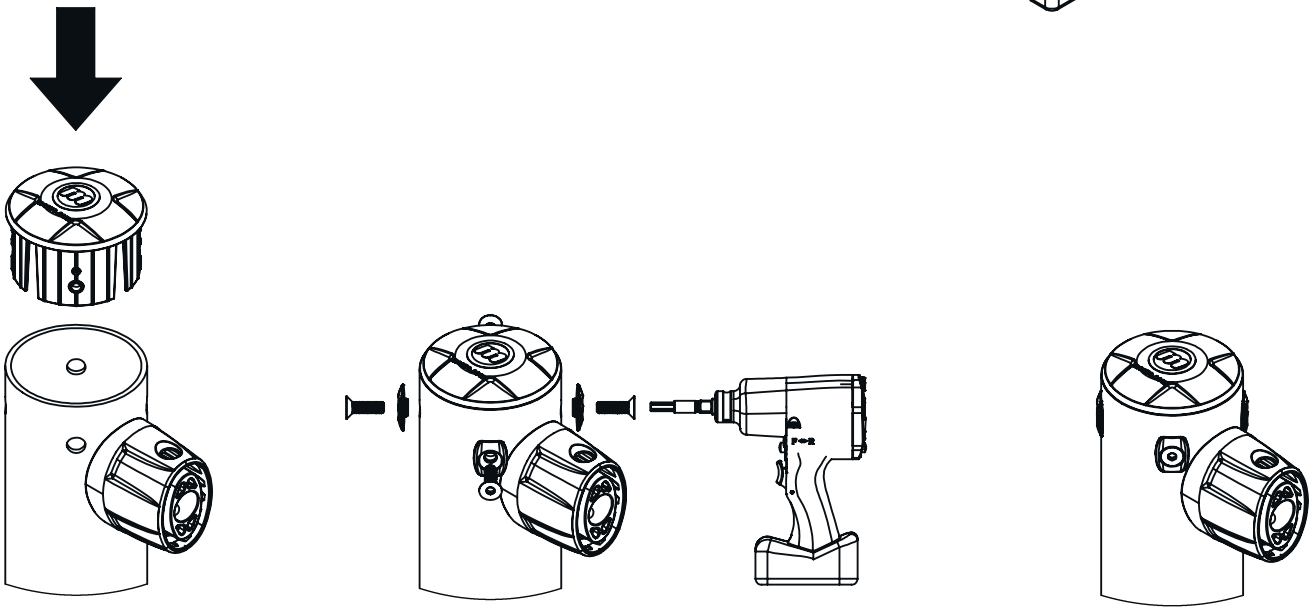

Für alle Pfosten wiederholen

Schritt 11

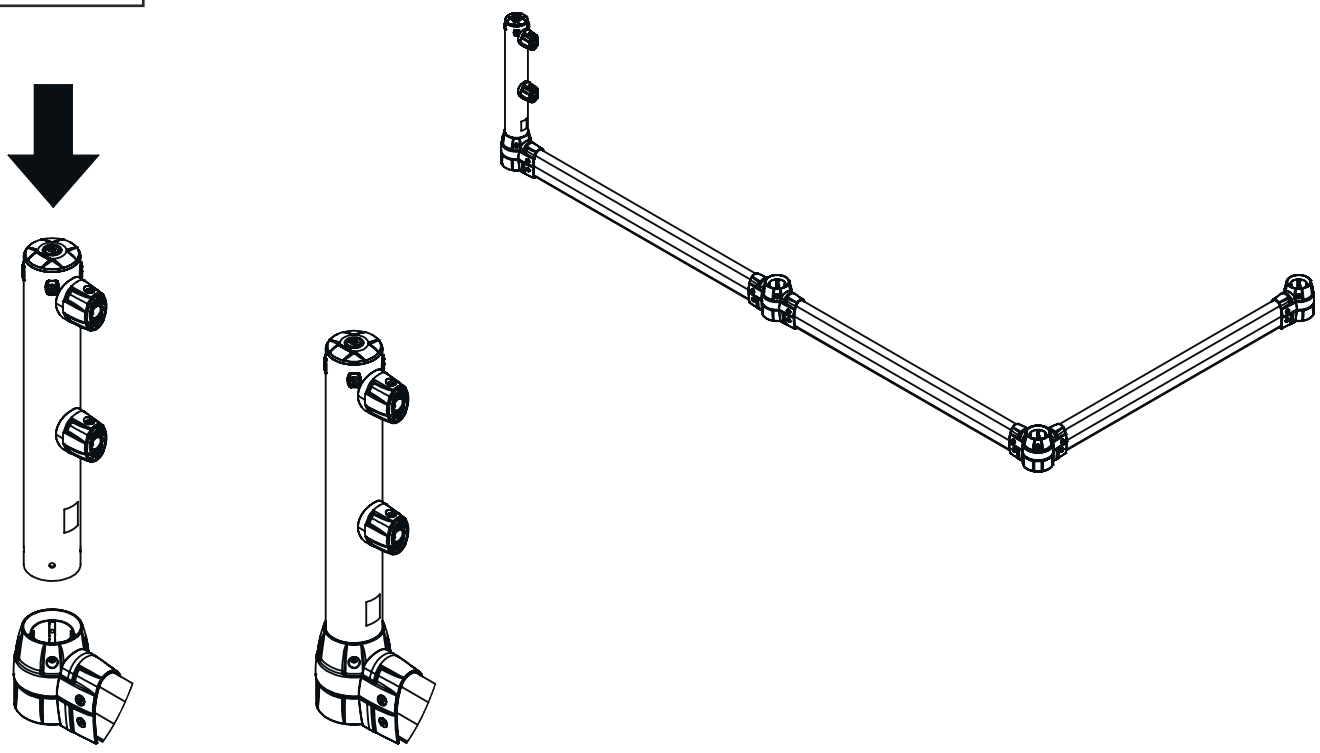

Schritt 12

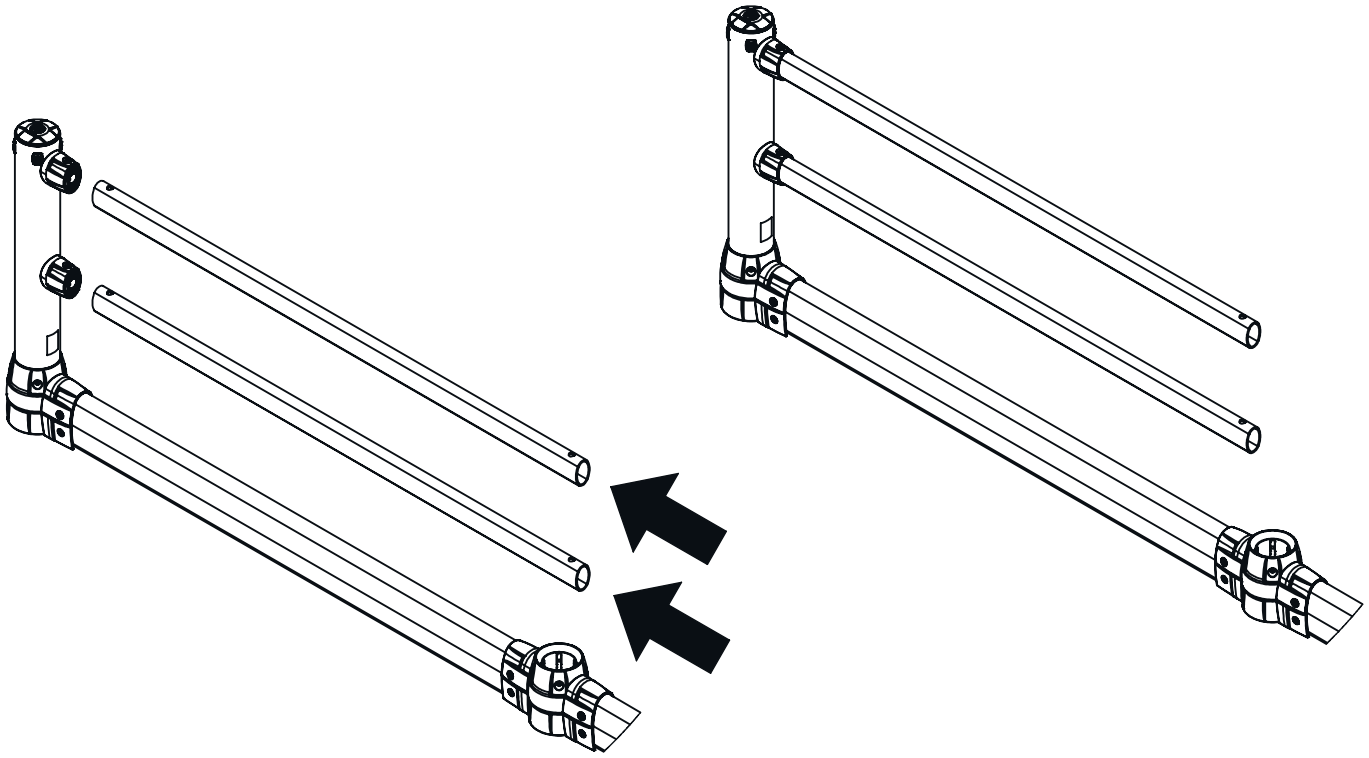

Schritt 13

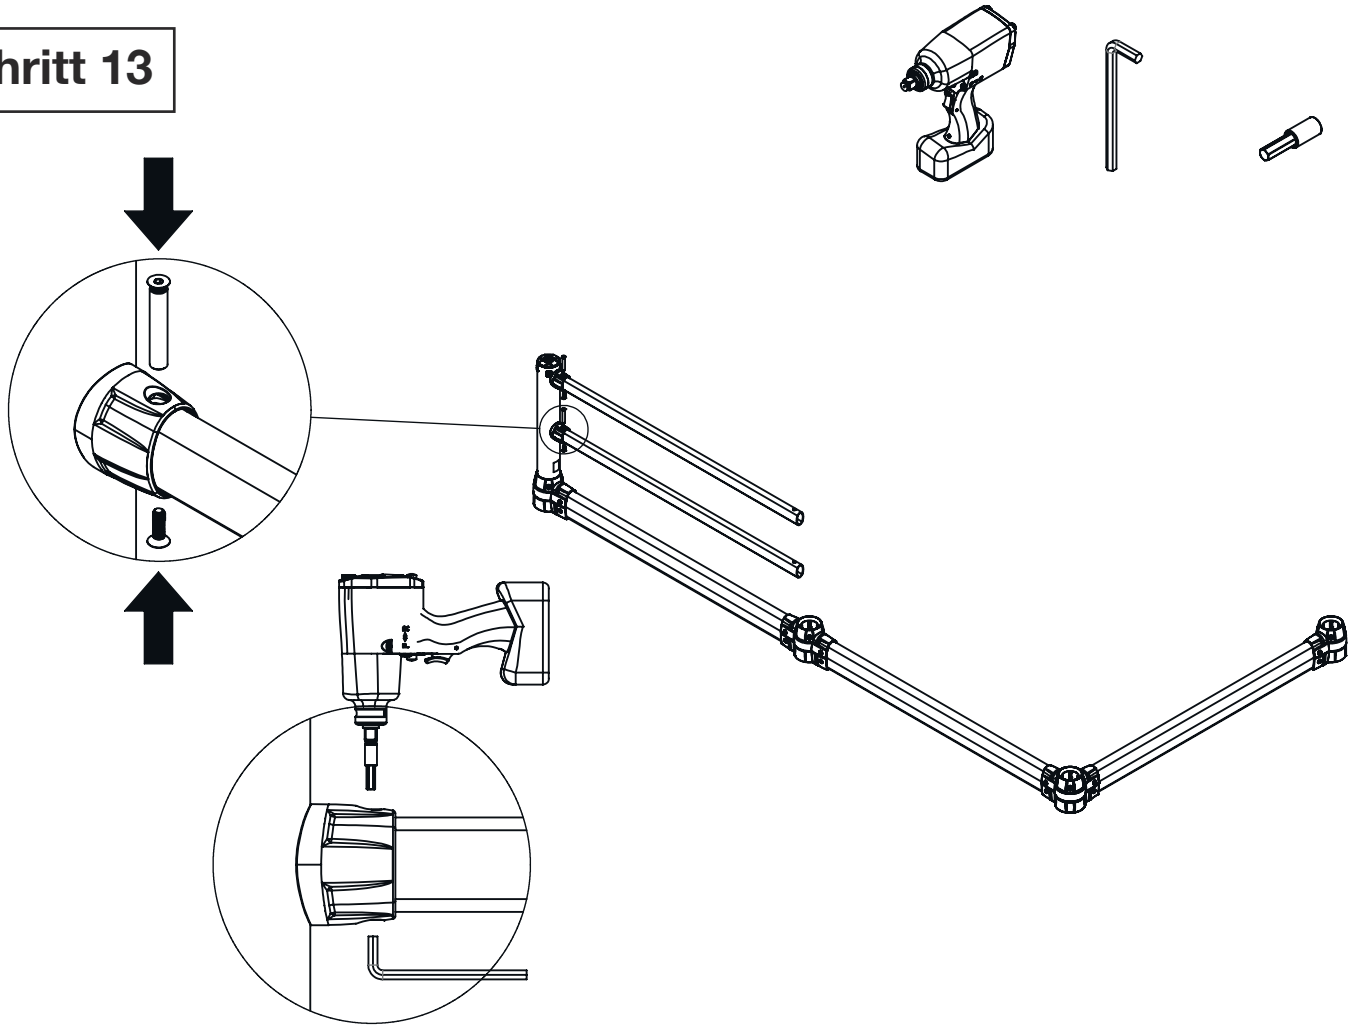

Schritt 14

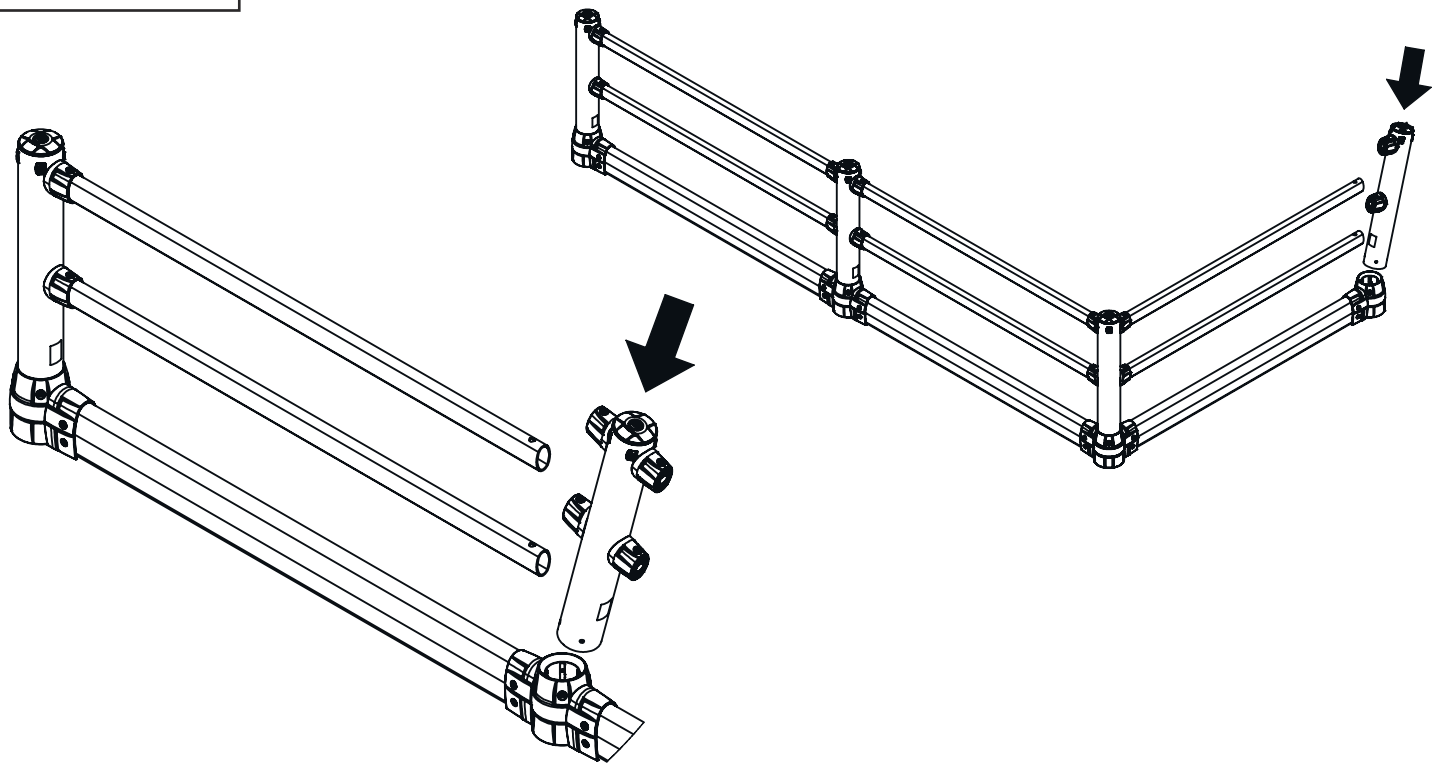

Schritt 15

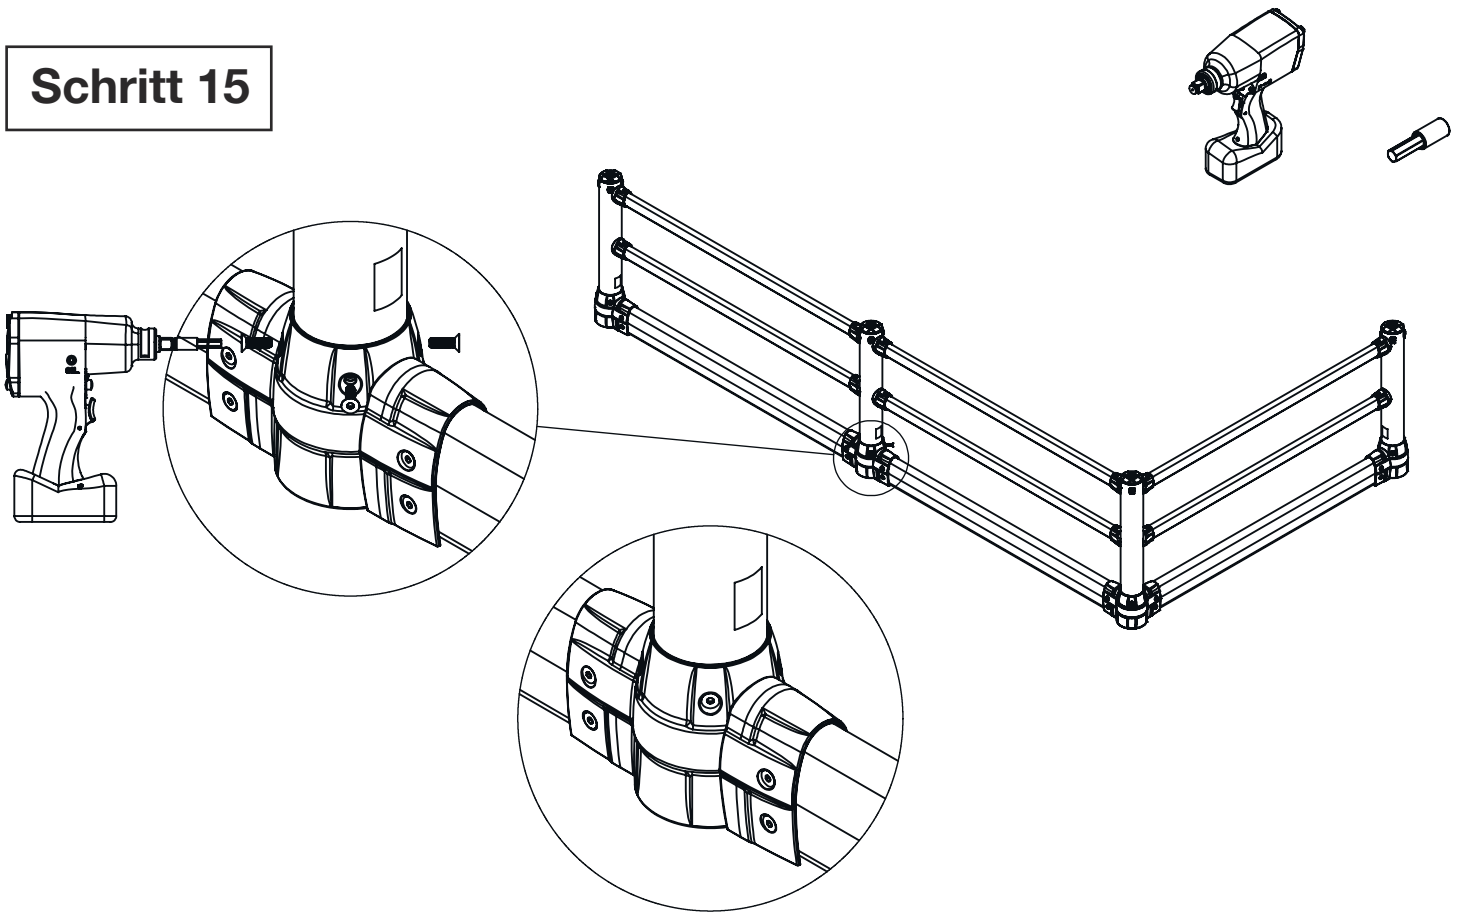

Für alle Pfosten wiederholen

Erweiterung A:
Querbalken mit individuellen Längen

Schritt A1

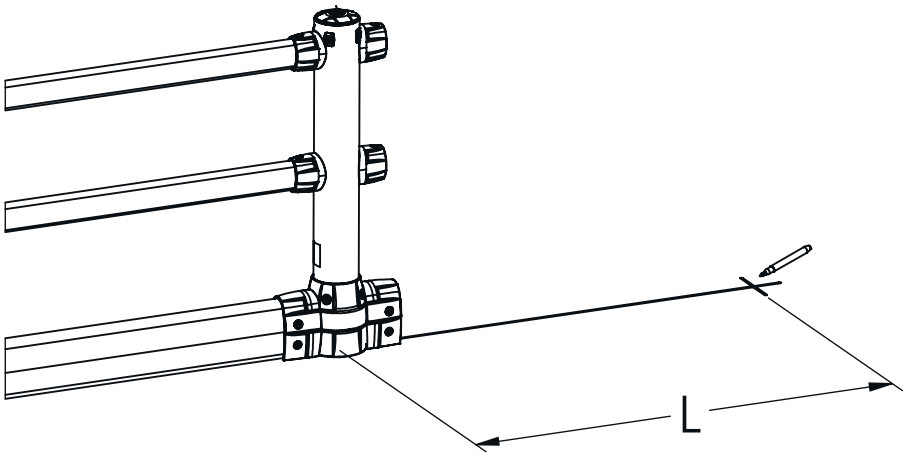

Schritt A2

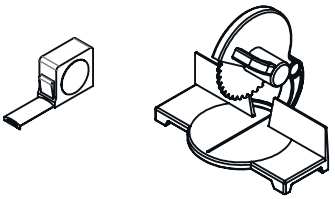

Querbalken Unterfahrschutz

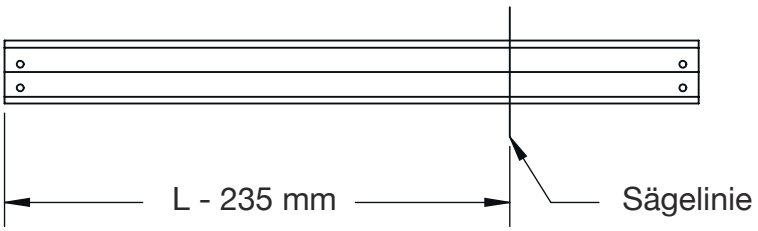

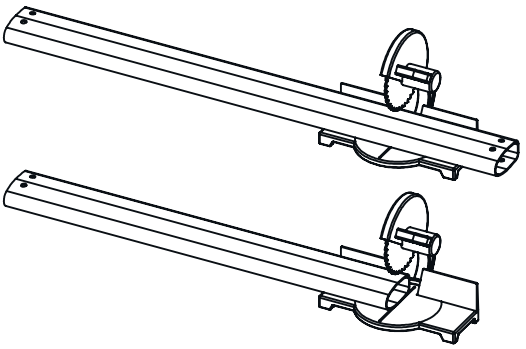

Querbalken S-Line

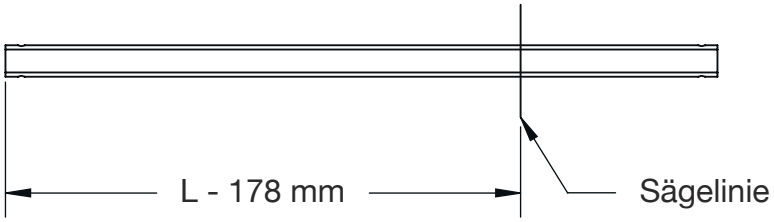

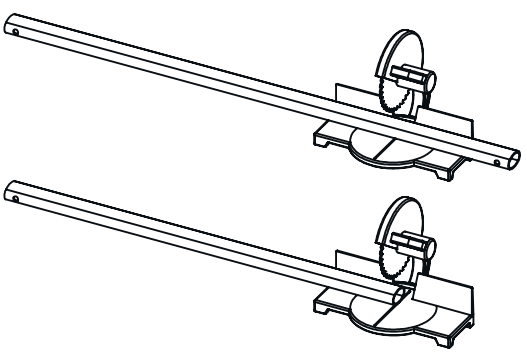

Schritt A3

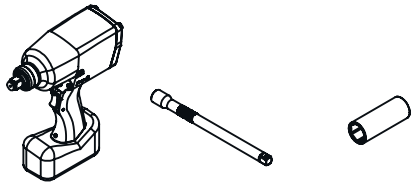

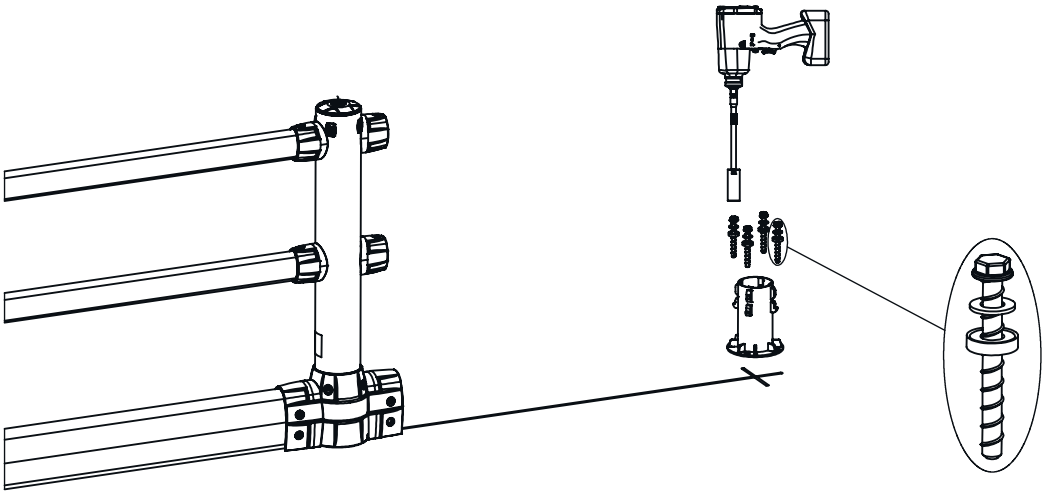

Schritt A4

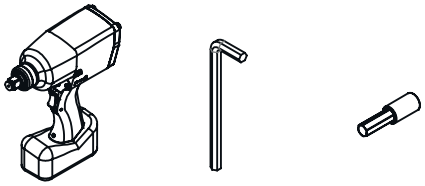

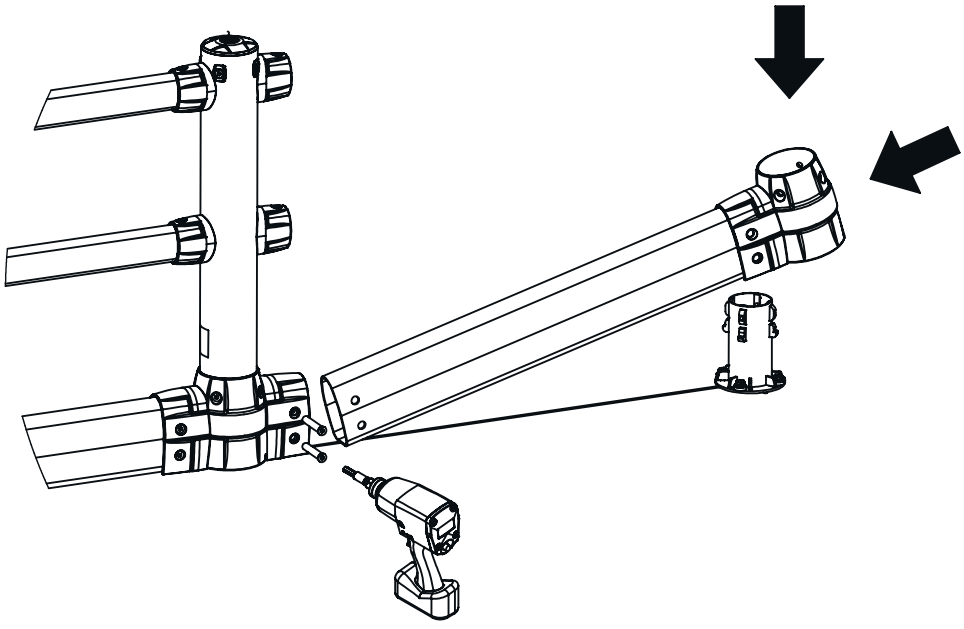

Schritt A5

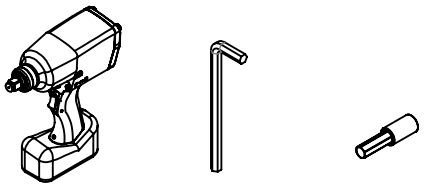

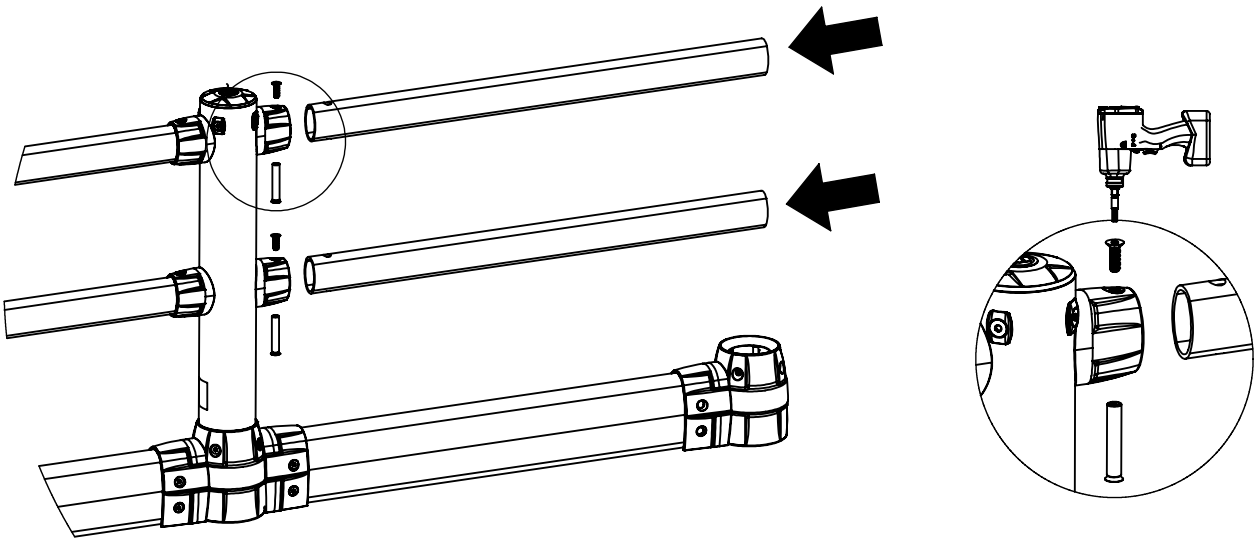

Schritt A6

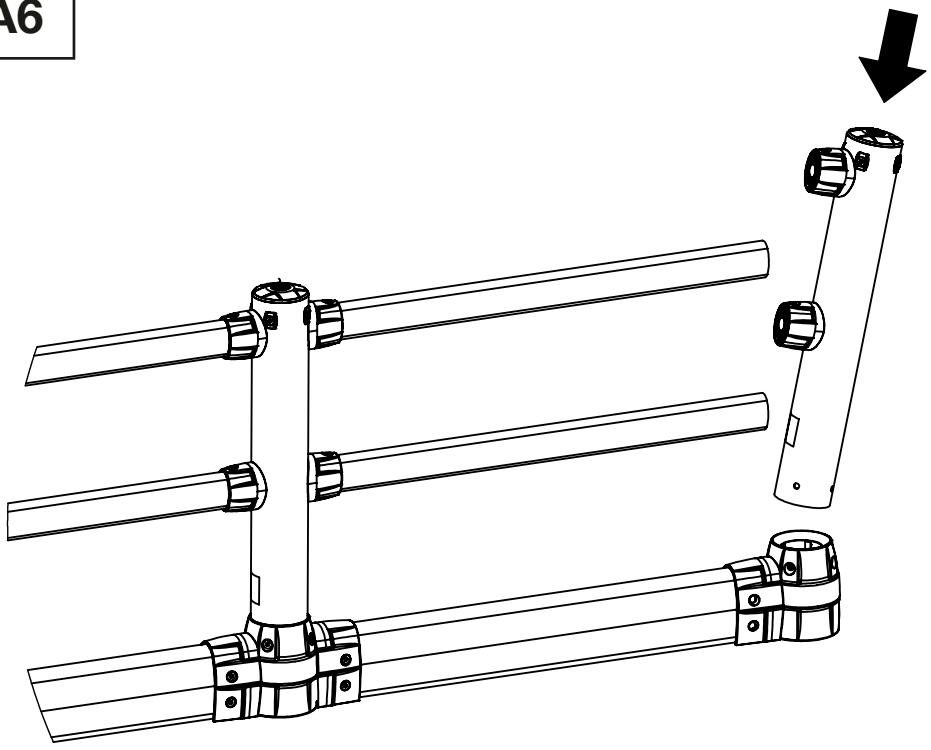

Schritt A7

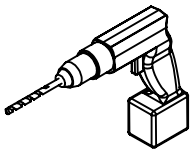

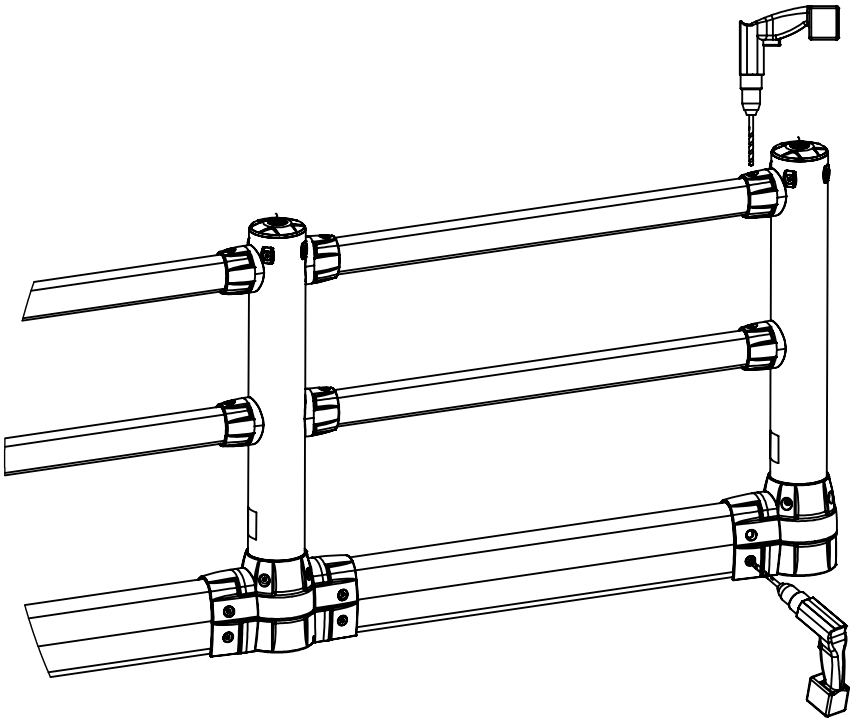

Schritt A8

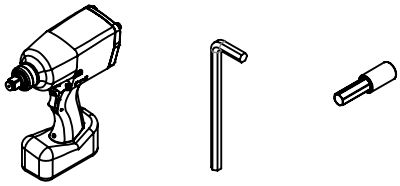

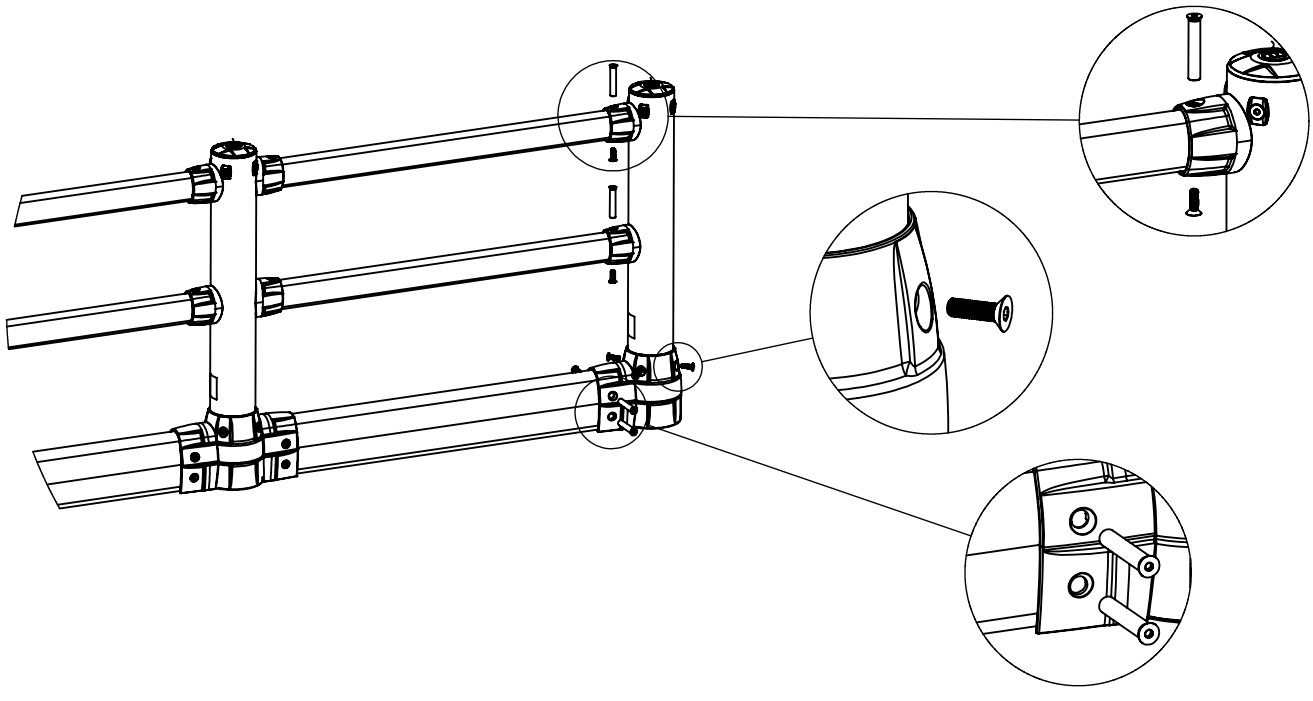
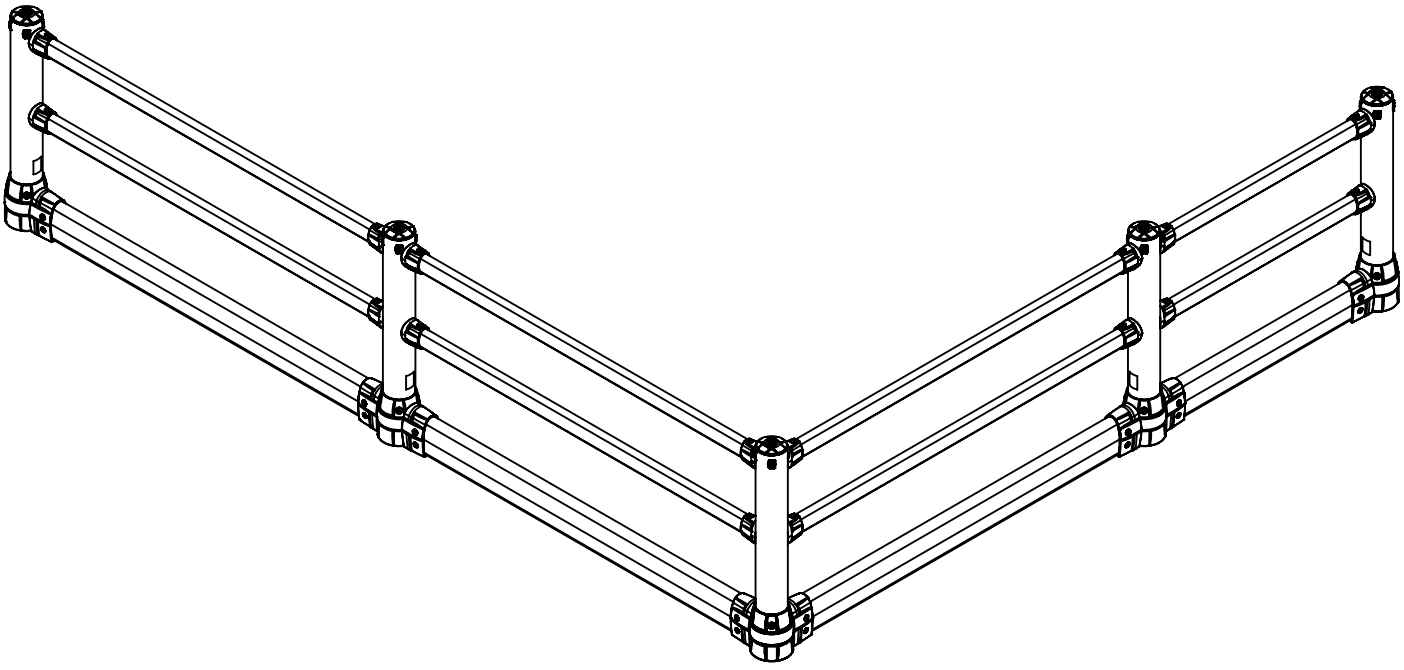
Montage abgeschlossen