Borne Dissuassive "anti bélier"

Avec Couvercle ø160 - Hauteur.1238

Peint : Réf.**206516** ; Galva : **206517** ; Peint/Galva : **206790**

1 Chaînage

Borne ø 160 : chaînage carré fil ø12, 80x80
(non fourni, référence 4HA12)

Renforcement préconisé du chaînage carré
par du rond Crénelé ø20 soudé sur le chaînage.

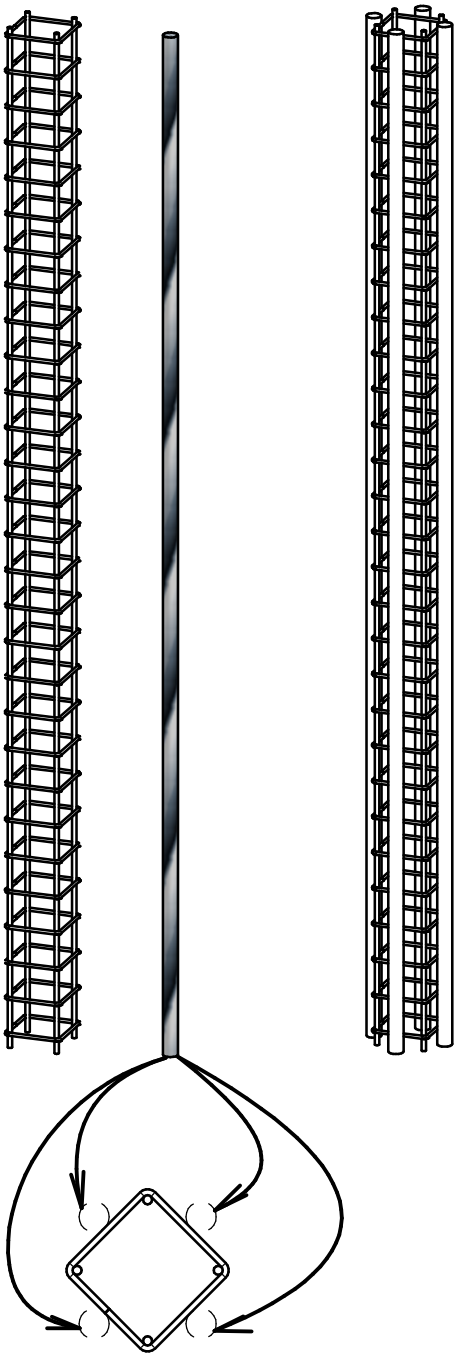

2 Scellement du chaînage

Piquer le chaînage dans le trou creusé.

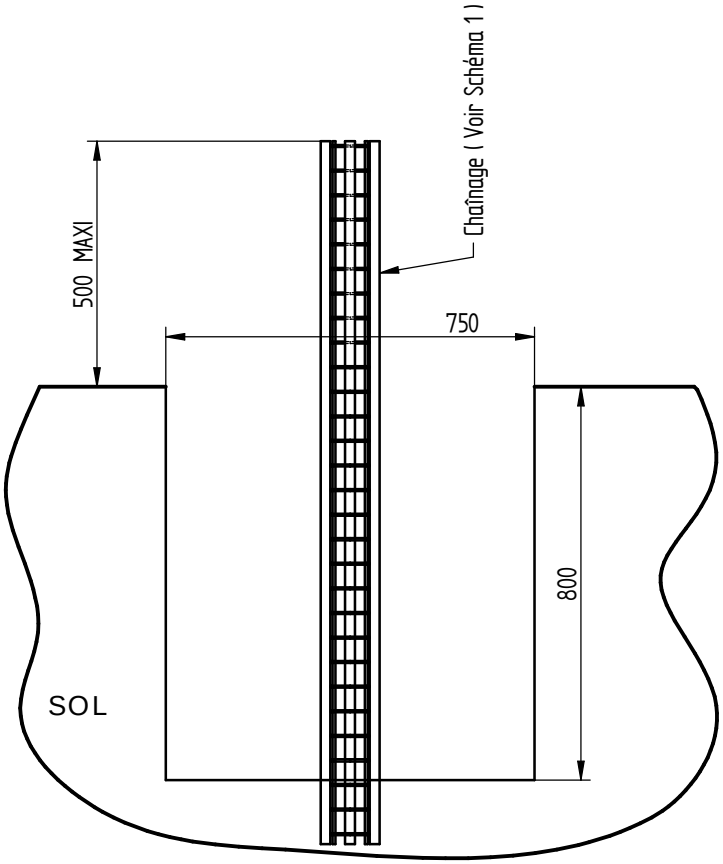

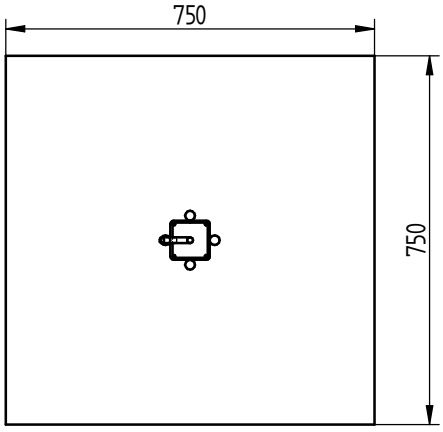

PROCITY®

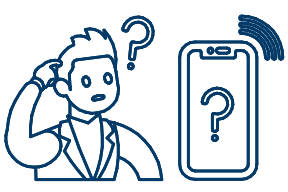

FRANCE :
+33.(0)2.54.80.32.99

3 Scellement de la Borne: (au choix 2 possibilités de scellement a ou b) :

ⓐ- Faire un béton *à prise rapide* en fond de scellement.
Lorque celui-ci est suffisamment résistant pour appuyer *la borne*, enfiler celle-ci dans le chaînage (s'aider de *la traverse de manutention* à l'intérieur de la borne).
Remplir de béton le dé de scellement, puis *la borne* jusqu'a *la traverse de manutention.*

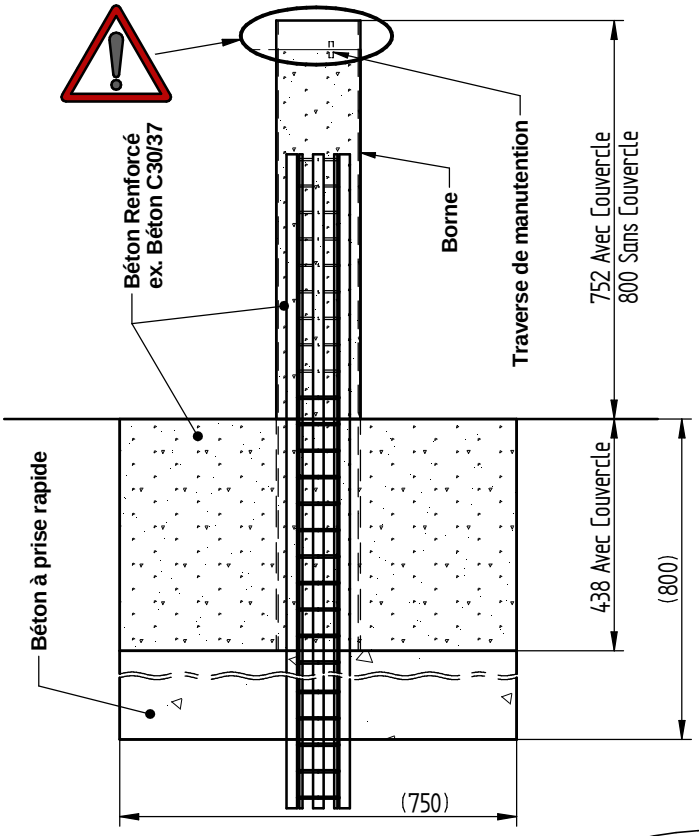

ⓑ- Enfiler la borne dans le chaînage (s'aider de *la traverse de manutention* à l'intérieur de la borne) et la faire reposer sur des cales de maintien.
Remplir de béton le dé de scellement, puis *la borne* jusqu'a *la traverse de manutention.*

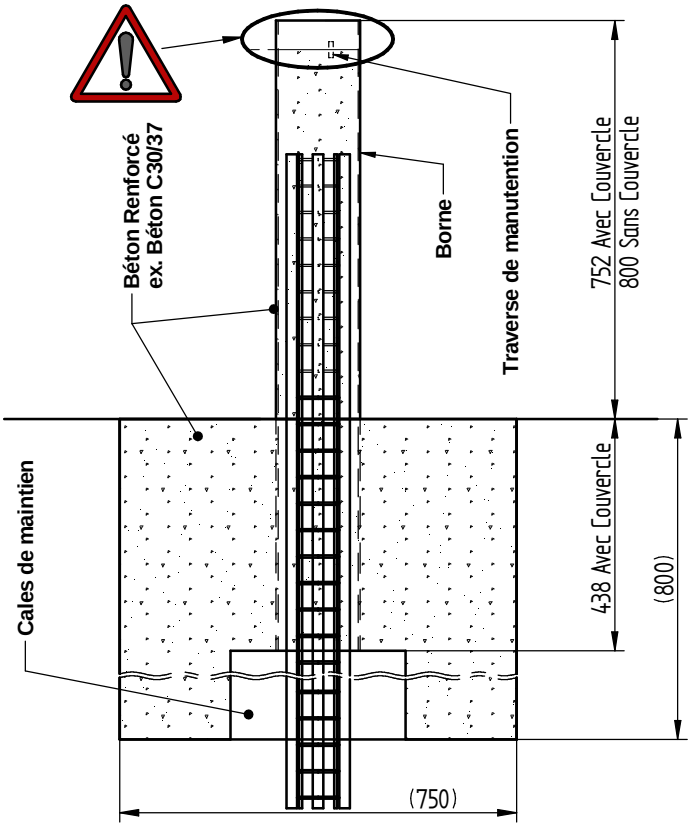

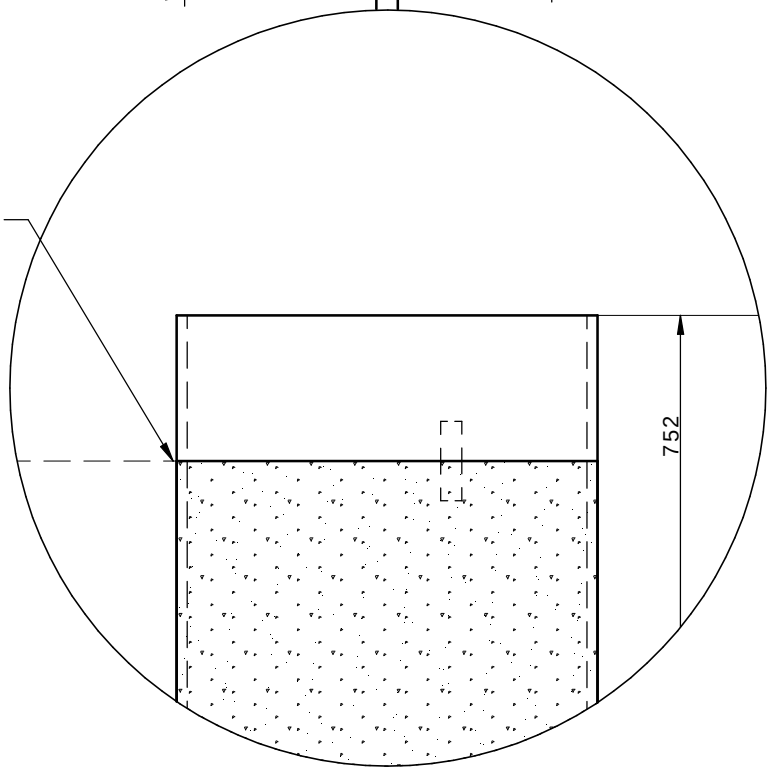

4 Finition
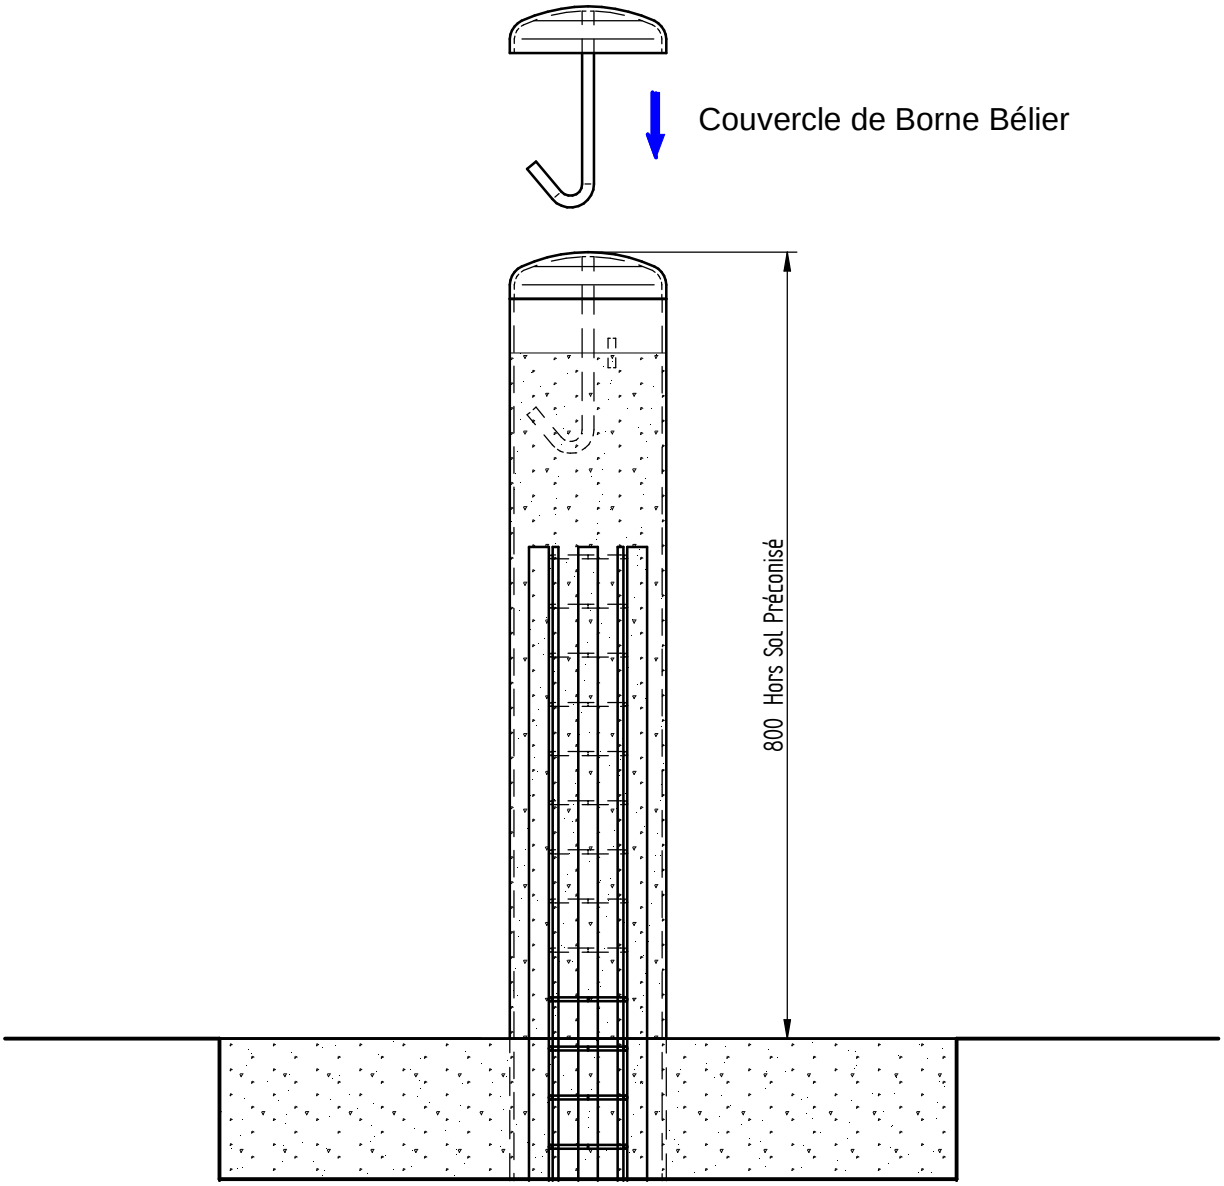
Positionner le couvercle de la borne
avant la prise du béton